TXW-1500

ES

TERMOSTATO DIGITAL PARED FAN COIL

Instrucciones de Instalación y Montaje para el **INSTALADOR**

Funciones de producto:

Funciones clave: Botón de encendido/apagado (⏻), botón de modo de operación (M), botón de velocidad de ventilador(✣), botón de ajuste de temperatura de setting(▲,▼).

1. OPERACIÓN

ON/OFF: Pulsando el botón "⏻", la unidad y el display del control empezarán a operar; pulsado otra vez la unidad y el control se apagarán.

Modo de operación: Pulsando el botón "M", se cambiará de modo Calefacción-Refrigeración (Heat, Cool).

Velocidad del ventilador: Pulsando el botón "✣" se varía la velocidad del ventilador de Auto-Baja-Media-Baja (Auto, Low, Med, High).

Temperatura de consigna: Pulsando "▼" se reduce la temperatura de consigna, pulsando "▲" se aumenta la temperatura de consigna; la temperatura se varía grado a grado.

Temporizador encendido (TIMER ON): Presione el botón "M", y el "hh" en el "hh:mm" parpadeará (en el tiempo "TIMING ON" el icono se mostrará), presione " ▼ " o " ▲ " para ajustar el temporizador una hora (presionar durante 3s para continuar el ajuste); presione el botón "✣" de nuevo, el "mm" en el "hh:mm" parpadeará, presione " ▼ " o " ▲ " para ajustar el temporizador del minutero. (Mantenga presionado 3s para continuar el ajuste), presione el botón "M" para confirmar (no puede operar el botón durante 5s si no ha sido confirmado. Presione el botón "M" antes de la confirmación para entrar en el ajuste del TIMING OFF y volverá a la interfaz por defecto.

Temporizador de apagado (TIMER OFF): Entrar en el ajuste del temporizador, presionando el botón "M", hasta que el "hh" en el "hh:mm" parpadee (en el tiempo de "timing off" el icono se mostrará), presione "▼ " o "▲ " para ajustar el temporizador en las horas (mantener pulsado durante 3s para continuar el ajuste); presione el ajuste del botón "✣" de nuevo, el "mm" en el "hh:mm" parpadeará, presione "▼" o "▲" para poner el minutero del temporizador en off (mantenga presionado durante 3s para continuar el

ajuste), presione el botón "M" para la confirmación (si no opera durante 5s será autoconfirmado, presione el botón "M" antes de confirmar y entrará en el ajuste del reloj) y volverá a la interfaz por defecto.

Ajuste del reloj: Entrar en el ajuste del temporizador, presione el botón "M", hasta que "hh" en el "hh:mm" parpadee (en el tiempo "TIMING ON" y "TIMING OFF " los iconos no se mostrarán), presione "▼" o "▲" para ajustar la hora del reloj (mantenga presionado durante 3s para continuar el ajuste); presione el botón "✣"de nuevo, el "mm" en el "hh:mm" parpadeará , presione "▲" o "▲ "para ajustar el minutero del reloj (mantenga presionado durante 3s para continuar el ajuste, presione el botón "M" para confirmar (si no opera durante 5s será autoconfirmado, presione el botón "M" antes de confirmar y entrará en el ajuste del reloj) y volverá a la interfaz por defecto.

Cancelar el TIMING ON: durante el ajuste del temporizador, el ajuste es "00:00" o bajo la interfaz que se muestra por defecto presione la llave "✣" durante 3s para cancelar el TIMING ON.

Cancelar el TIMING OFF: durante el ajuste del timing off, el ajuste del tiempo será "00:00" o bajo la interfaz que se muestra por defecto presione la llave "✣" durante 3s para cancelar el timing off.

Compensación del ajuste de temperatura: Bajo el apagado, presione los botones "▼ " y "▲" durante 3s, en el display de "SETTING TEMP" y se mostrarán los valores de compensación de temperatura; presione el botón " " para cambiar la compensación de temperatura más-menos, presione "▼" o "▲" para ajustar la compensación de los valores de compensación de temperatura (mantenga presionado un tiempo para entrar en ajustes), presione el botón "M" para confirmar (si no opera durante 5s será autoconfirmado) y volverá al estado de apagado.

2. DATOS TÉCNICOS

Rango de temperatura de consigna: 17~30℃ ajustable	Voltaje de operación: AC 220V±10%, 50/60Hz
Switching Differential: Aprox.±1℃	Rango de corriente: <1 A
Límites de temperatura de operación: 5~45℃	Sección de cable: 0.5～2.5mm^2
Límites de humedad de operación: <92%RH	Dimensiones: 86×86×15mm (Alto×Ancho×Fondo)
Límite de temperatura de almacenamiento: -15~55℃	Exactitud temperatura display: 1℃

3. ALARMA

Cuando el control de temperatura trabaja por encima de la temperatura adecuada, el display perteneciente a la "temperatura de la habitación" mostrará "E1".

4. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.-QUITAR LA CARCASA EXTERIOR	2.-QUITAR LA CARCASA FRONTAL
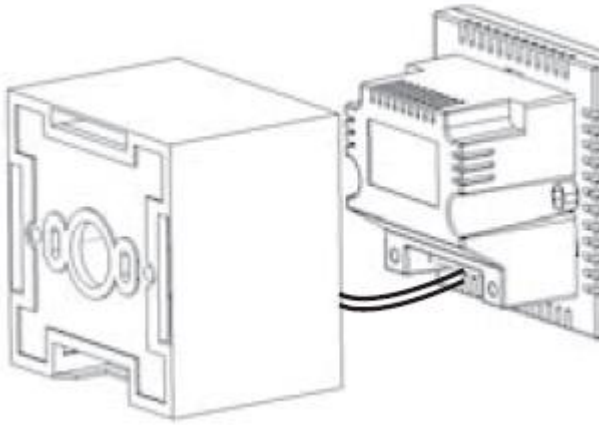	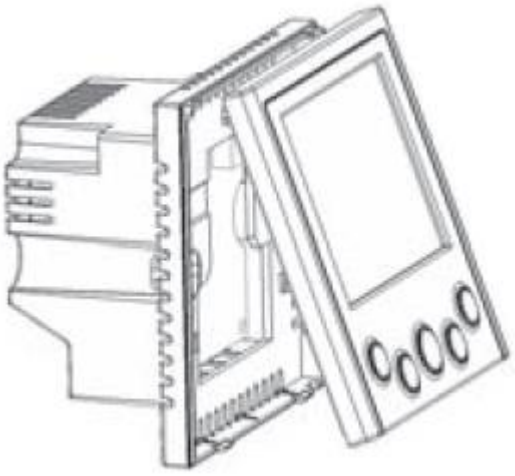
3.-FIJAR LA BASE DEL CONTROL AL CAJETÍN CON TORNILLOS M4 (LA PROFUNDIDAD REQUERIDA DE LA CAJA ES DE ≥50 mm	**4.-VOLVER A PONER LA CARCASA FRONTAL**
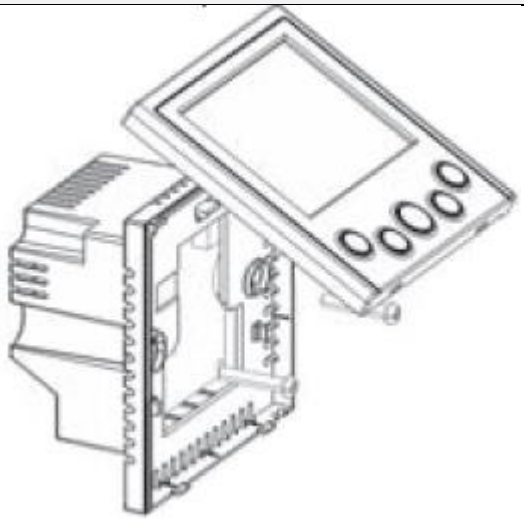	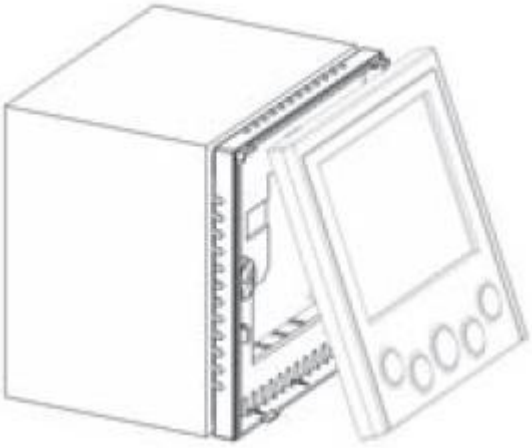

4. DIAGRAMA ELÉCTRICO

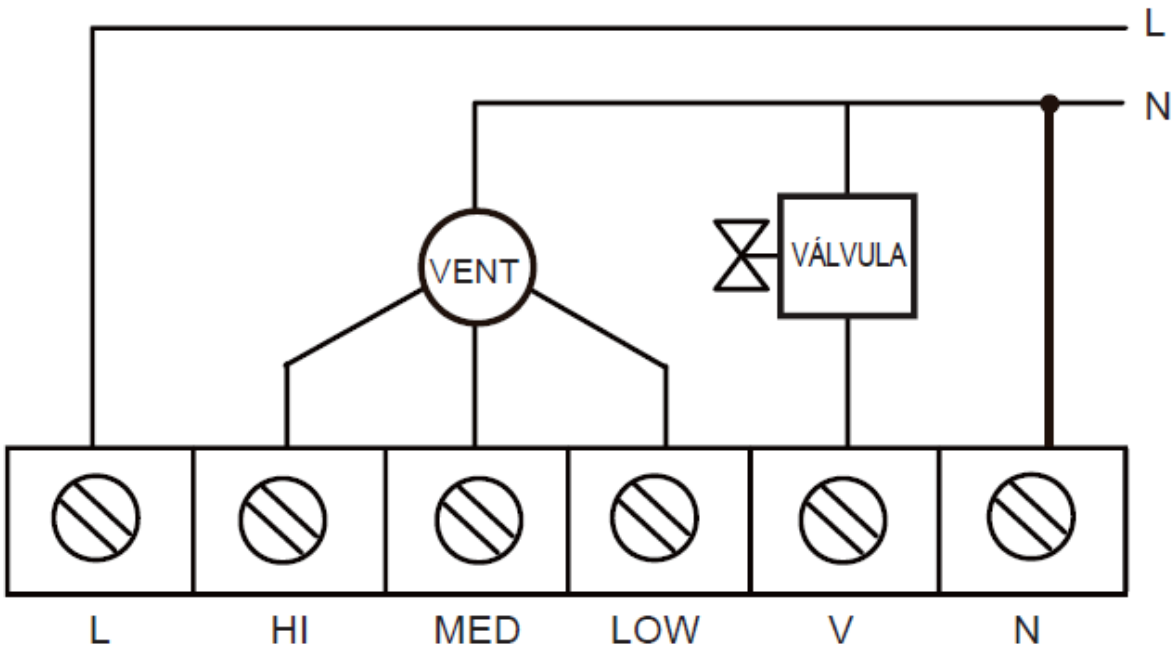

NOTA

Asegurarse de que todos los cables se conectan acorde a lo indicado en el diagrama eléctrico.

Evitar que las partes eléctricas del dispositivo entren en contacto con agua, lodo y otro timo de sustancias para así evitar que se estropeen**.**

Baxi Calefacción S.L.U.

Salvador Espriu, 9-11, 08908 L'Hospitalet del Llobregat – ESPAÑA

Tel. +34 902 89 89 89

www.baxi.es

TXW-1500

PT

TERMÓSTATO DIGITAL MURAL VENTILOCONVETOR

Instruções de Instalação e Montagem para o **INSTALADOR**

CE

Funções do produto:
Funções chave: Botão ligar/desligar (⏻), botão modo de operação (Ⓜ), botão velocidade do ventilador (✣), botão ajuste de temperatura (▲,▼).

1. OPERAÇÃO

ON/OFF: Premindo o botão "⏻", a unidade e o ecrã do controlo começam a operar; premindo outra vez a unidade e o controlo apagam-se.
Modo de operação: Premindo o botão "Ⓜ", altera o modo entre Aquecimento e Arrefecimento (Heat, Cool).

Velocidade do ventilador: Premindo o botão "✣" varia a velocidade do ventilador entre Auto-Baixa-Média-Alta (Auto, Low, Med, High).

Temperatura de ajuste: Premindo "▼"reduz a temperatura de ajuste, premindo "▲" aumenta a temperatura de ajuste; a temperatura varia grau a grau.

Temporizador ligado (TIMER ON): Prima o botão "M", e aparece "hh:mm" com "hh" a piscar (no tempo "TIMING ON" o ícone é mostrado). Prima "▼" ou "▲" para ajustar o temporizador uma hora (premir durante 3s para continuar o ajuste); prima o botão "✣" de novo, pisca "mm" em "hh:mm", prima "▼" ou "▲" para ajustar o temporizador de minutos (mantenha premido 3s para continuar o ajuste). Prima o botão "M" para confirmar (não pode operar o botão durante 5s se não confirmar). Prima o botão "M" antes de confirmar para entrar no ajuste TIMING OFF y volverá a la interfaz por defecto.

Temporizador desligado (TIMER OFF): Entrar no ajuste do temporizador, premindo o botão "M", até que "hh" em "hh:mm" fique intermitente (no tempo de "timing off" o ícone é mostrado). Prima "▼" ou "▲" para ajustar o temporizador em horas (manter premido durante 3s para continuar o ajuste); prima novamente o botão "✣", em "hh:mm" pisca "mm". Prima "▼" ou "▲" para colocar os minutos do temporizador desligados (mantenha premido durante 3s para continuar o ajuste) e prima o botão "M" para confirmar (se não operar durante 5s será autoconfirmado, prima o botão "M" antes de confirmar e entrará no ajuste do relógio) e voltará ao ecrã inicial.

Ajuste do relógio: Entre no ajuste do temporizador, prima o botão "M", até que "hh" em "hh:mm" pisque (no tempo "TIMING ON" e "TIMING OFF " os ícones não estão visívei), prima "▼" ou "▲" para ajustar a hora do relógio (mantenha premido durante 3s para continuar o ajuste); prima o botão "✣" de novo: em "hh:mm" pisca "mm". Prima "▲" ou "▲ "para ajustar os minutos do relógio (mantenha premido durante 3s para continuar o ajuste), prima o botão "M" para confirmar (se não operar durante 5s será autoconfirmado, prima o botão "M" antes de confirmar e entrará no ajuste do relógio) e voltará ao ecrã inicial.

Cancelar o TIMING ON: ajustar o temporizador a "00:00" ou com o ecrã mostrado por defeito premir o botão "✣" durante 3s para cancelar o TIMING ON.

Cancelar o TIMING OFF: ajustar o temporizador a "00:00" ou com o ecrã mostrado por defeito premir o botão "✣" durante 3s para cancelar o TIMING OFF.

Compensação do ajuste de temperatura: Com o aparelho desligado, prima os botões "▼" e "▲" durante 3s, no ecrã de "SETTING TEMP" serão mostrados os valores de compensação de temperatura; prima o botão " " para alterar a compensação de temperatura. Prima "▼" ou "▲" para ajustar a compensação dos valores de temperatura (manter pressionado durante um tempo para entrar em ajustes), prima o botão "M" para confirmar (se não operar durante 5s será autoconfirmado) e voltará ao estado de desligado.

2. DADOS TÉCNICOS

Intervalo de ajuste da temperatura: 17~30 ℃	Alimentação elétrica: 220V±10%, 1~; 50/60Hz
Diferencial de comutação: Aprox. ±1℃	Intensidade: < 1A
Limites de temperatura de operação: 5~45℃	Secção dos cabos de alimentação: 0.5～2.5mm^2
Limites de humidade de operação: < 92% HR	Dimensões: 86×86×15mm (Alt.×Larg.×Profund.)
Temperaturas limite de armazenamento: -15~55℃	Exatidão temperatura ecrã: 1℃

3. ALARME

Quando o controlo de temperatura trabalhar acima da temperatura adequada, o ecrã "temperatura AMBIENTE" mostrará "E1".

4. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1.-RETIRAR A CARCAÇA EXTERIOR	**2.- RETIRAR A CARCAÇA FRONTAL**
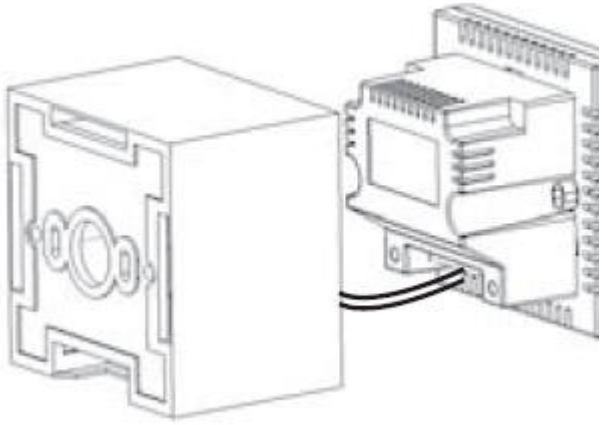	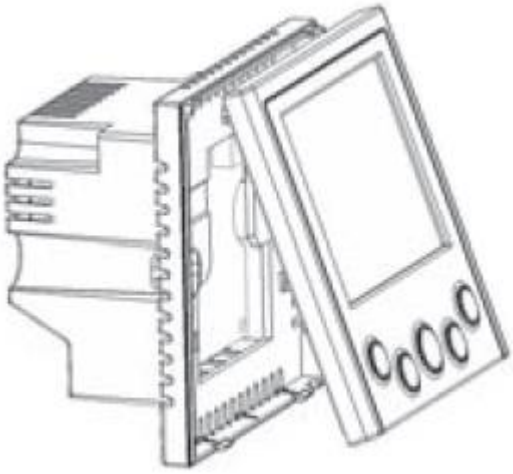
3.-FIXAR A BASE DO CONTROLO À CAIXA COM PARAFUSOS M4 (A PROFUNDIDADE REQUERIDA É ≥50 mm	**4.-VOLTAR A COLOCAR A CARCAÇA FRONTAL**

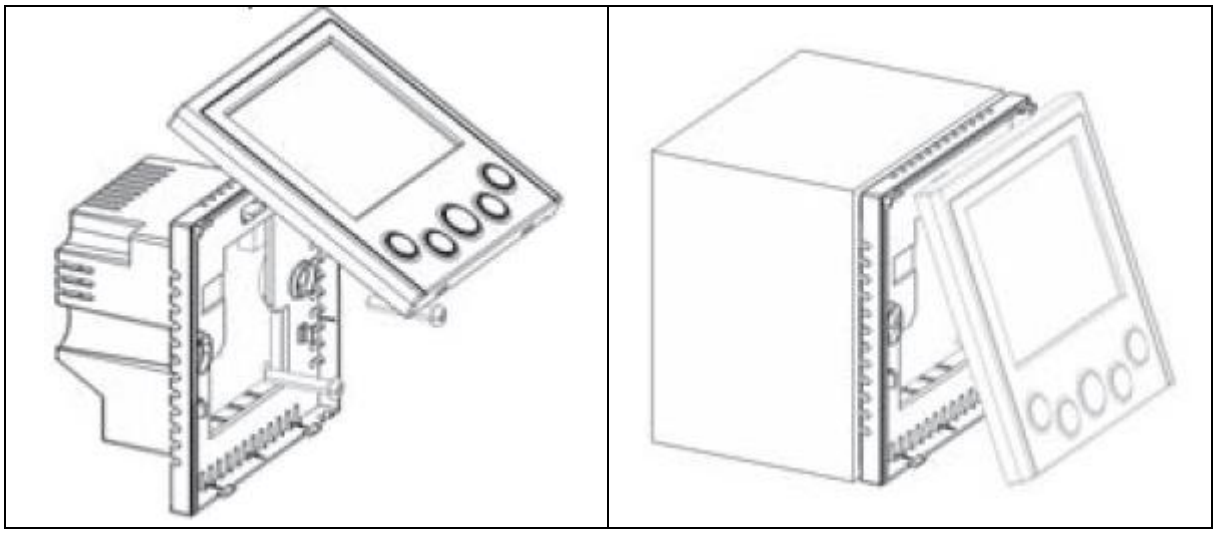

4. DIAGRAMA ELÉTRICO

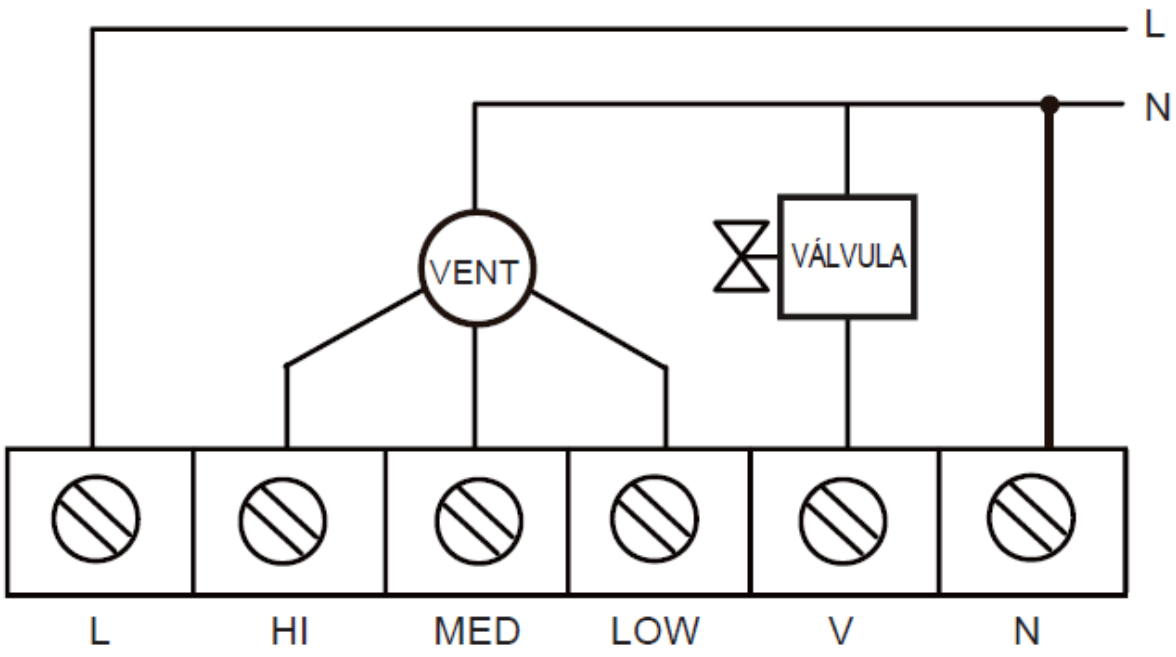

NOTA

Assegure-se que todos os cabos são ligados de acordo com o indicado no diagrama elétrico.

Evitar que as partes elétricas do dispositivo entrem em contacto com água, humidade ou outro tipo de substâncias para evitar avarias**.**