




Guía de referencia del instalador

Daikin Altherma - Unidad split de baja temperatura

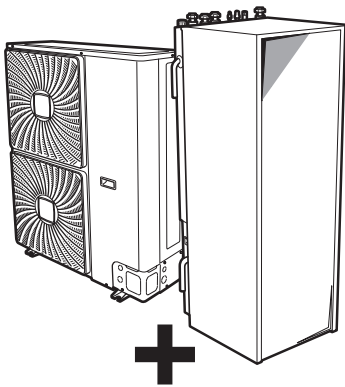

ERHQ011-014-016BA
ERLQ011-014-016CA
EHVZ16S18CB

Guía de referencia del instalador
Daikin Altherma - Unidad split de baja temperatura

Español

Tabla de contenidos

1	Precauciones generales de seguridad	4
1.1	Acerca de la documentación	4
1.1.1	Significado de los símbolos y advertencias	4
1.2	Para el instalador	4
1.2.1	Información general	4
1.2.2	Lugar de instalación	5
1.2.3	Refrigerante	5
1.2.4	Salmuera	5
1.2.5	Agua	6
1.2.6	Sistema eléctrico	6
2	Acerca de la documentación	6
2.1	Acerca de este documento	6
2.2	La guía de referencia del instalador, de un vistazo	7
3	Acerca de la caja	7
3.1	Resumen: Acerca de la caja	7
3.2	Unidad exterior	8
3.2.1	Cómo desembalar la unidad exterior	8
3.2.2	Cómo manipular la unidad exterior	8
3.2.3	Extracción de los accesorios de la unidad exterior	8
3.3	Unidad interior	8
3.3.1	Cómo desembalar la unidad interior	8
3.3.2	Cómo extraer los accesorios de la unidad interior	8
4	Acerca de las unidades y las opciones	9
4.1	Resumen: Acerca de las unidades y las opciones	9
4.2	Identificación	9
4.2.1	Etiqueta de identificación: unidad exterior	9
4.2.2	Etiqueta de identificación: unidad interior	9
4.3	Combinación de unidades y opciones	10
4.3.1	Posibles opciones para la unidad exterior	10
4.3.2	Posibles opciones para la unidad interior	10
4.3.3	Combinaciones posibles de unidad interior y unidad exterior	11
5	Pautas de aplicación	11
5.1	Descripción general: pautas de aplicación	11
5.2	Configuración del sistema de calefacción de habitaciones	11
5.2.1	Varias habitaciones – dos zonas de TAI	11
5.3	Configuración del depósito de agua caliente sanitaria	12
5.3.1	Esquema del sistema – depósito de ACS integrado	12
5.3.2	Selección del volumen y temperatura deseada para el depósito de ACS	13
5.3.3	Ajuste y configuración – depósito de ACS	13
5.3.4	Bomba ACS para agua caliente instantánea	14
5.3.5	Bomba ACS para desinfección	14
5.4	Configuración de la medición de energía	14
5.4.1	Calor producido	14
5.4.2	Energía consumida	14
5.4.3	Suministro eléctrico de flujo de kWh normal	15
5.4.4	Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente	15
5.5	Configuración del control de consumo energético	15
5.5.1	Limitación energética permanente	15
5.5.2	Limitación energética activada mediante entradas digitales	16
5.5.3	Proceso de limitación energética	16
5.6	Configuración de un sensor de temperatura exterior	17
6	Preparación	17
6.1	Resumen: Preparación	17
6.2	Preparación del emplazamiento de instalación	17
6.2.1	Requisitos para el lugar de instalación de la unidad exterior	17
6.2.2	Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad exterior en climas fríos	18

6.2.3	Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad interior	18
6.3	Preparación de las tuberías de refrigerante	19
6.3.1	Requisitos de las tuberías de refrigerante	19
6.3.2	Aislamiento de las tuberías de refrigerante	19
6.4	Preparación de las tuberías de agua	19
6.4.1	Requisitos del circuito del agua	19
6.4.2	Fórmula para calcular la presión de carga inicial del depósito de expansión	20
6.4.3	Para comprobar el caudal y el volumen de agua	20
6.4.4	Cambio de la presión de carga inicial del depósito de expansión	21
6.4.5	Cómo comprobar el volumen de agua: ejemplos	22
6.5	Preparación del cableado eléctrico	22
6.5.1	Acerca de la reparación del cableado eléctrico	22
6.5.2	Acerca del suministro eléctrico de flujo de kWh preferente	22
	Descripción general de las conexiones eléctricas excepto los actuadores externos	23
6.5.3	Descripción general de las conexiones eléctricas para los actuadores externos e internos	23
7	Instalación	24
7.1	Resumen: Instalación	24
7.2	Apertura de las unidades	24
7.2.1	Acerca de la apertura de las unidades	24
7.2.2	Cómo abrir la unidad exterior	24
7.2.3	Cómo abrir la unidad interior	24
7.2.4	Cómo abrir la tapa de la caja de conexiones de la unidad interior	25
7.3	Montaje de la unidad exterior	25
7.3.1	Acerca del montaje de la unidad exterior	25
7.3.2	Precauciones al montar la unidad exterior	25
7.3.3	Cómo proporcionar una estructura de instalación	25
7.3.4	Cómo instalar la unidad exterior	25
7.3.5	Cómo habilitar un drenaje adecuado	25
7.3.6	Cómo evitar que la unidad exterior se caiga	26
7.4	Montaje de la unidad interior	26
7.4.1	Acerca del montaje de la unidad interior	26
7.4.2	Precauciones acerca del montaje de la unidad interior	26
7.4.3	Cómo instalar la unidad interior	26
7.5	Cómo conectar las tuberías de refrigerante	27
7.5.1	Acerca de la conexión de la tubería de refrigerante	27
7.5.2	Precauciones al conectar las tuberías de refrigerante	27
7.5.3	Pautas al conectar las tuberías de refrigerante	27
7.5.4	Pautas para curvar los tubos	28
7.5.5	Cómo abocardar el extremo del tubo	28
7.5.6	Cómo cobresoldar el extremo del tubo	28
7.5.7	Utilización de la válvula de cierre y de la conexión de servicio	28
7.5.8	Cómo conectar las tuberías de refrigerante a la unidad exterior	29
7.5.9	Cómo conectar las tuberías de refrigerante a la unidad interior	30
7.5.10	Cómo determinar si es necesario instalar separadores de aceite	30
7.6	Comprobación de las tuberías de refrigerante	31
7.6.1	Acerca de la comprobación de las tuberías de refrigerante	31
7.6.2	Precauciones al comprobar las tuberías de refrigerante	31
7.6.3	Comprobación de la tubería de refrigerante: Configuración	31
7.6.4	Cómo comprobar si hay fugas	31
7.6.5	Cómo realizar un secado por vacío	32
7.7	Carga de refrigerante	32
7.7.1	Acerca de la carga de refrigerante	32
7.7.2	Precauciones al cargar refrigerante	32
7.7.3	Cómo determinar la cantidad de refrigerante adicional	32
7.7.4	Cómo determinar la cantidad de recarga completa	32

7.7.5	Cómo cargar refrigerante.....	33	8.4	Estructura del menú: información general de los ajustes del usuario.....	64
7.7.6	Cómo fijar la etiqueta de gases fluorados de efecto invernadero.....	33	8.5	Estructura del menú: información general de los ajustes del instalador.....	65
7.8	Conexión de las tuberías de agua.....	33	9	Puesta en marcha	66
7.8.1	Acerca de la conexión de las tuberías de agua.....	33	9.1	Descripción general: puesta en marcha.....	66
7.8.2	Precauciones al conectar las tuberías de agua.....	33	9.2	Precauciones durante la puesta en marcha.....	66
7.8.3	Cómo conectar las tuberías de agua.....	33	9.3	Lista de comprobación antes de la puesta en marcha.....	66
7.8.4	Cómo conectar las tuberías de recirculación.....	34	9.4	Lista de comprobación durante la puesta en marcha.....	67
7.8.5	Cómo conectar la válvula de alivio de presión al drenaje.....	34	9.4.1	Cómo comprobar el caudal mínimo.....	67
7.8.6	Cómo llenar el circuito de agua.....	34	9.4.2	Función de purga de aire.....	67
7.8.7	Cómo llenar el depósito de agua caliente sanitaria.....	35	9.4.3	Cómo realizar una prueba de funcionamiento.....	68
7.8.8	Cómo aislar las tuberías de agua.....	35	9.4.4	Cómo realizar una prueba de funcionamiento del actuador.....	68
7.9	Conexión del cableado eléctrico.....	35	9.4.5	Secado de mortero bajo el suelo.....	69
7.9.1	Acerca de la conexión del cableado eléctrico.....	35	10	Entrega al usuario	70
7.9.2	Acerca de los requisitos eléctricos.....	35	11	Mantenimiento y servicio técnico	71
7.9.3	Precauciones al conectar el cableado eléctrico.....	36	11.1	Resumen: mantenimiento y servicio técnico.....	71
7.9.4	Pautas para conectar el cableado eléctrico.....	36	11.2	Precauciones de seguridad durante el mantenimiento.....	71
7.9.5	Especificaciones de los componentes de cableado estándar.....	36	11.2.1	Apertura de la unidad interior.....	71
7.9.6	Cómo conectar el cableado eléctrico en la unidad exterior.....	36	11.3	Lista de comprobación para el mantenimiento anual de la unidad exterior.....	71
7.9.7	Cómo cambiar de posición el termistor de aire en la unidad exterior.....	37	11.4	Lista de comprobación para el mantenimiento anual de la unidad interior.....	71
7.9.8	Cómo conectar el cableado eléctrico en la unidad interior.....	38	11.4.1	Cómo drenar el depósito de agua caliente sanitaria.....	72
7.9.9	Cómo conectar el suministro eléctrico principal.....	39	12	Solución de problemas	72
7.9.10	Cómo conectar el suministro eléctrico de la resistencia de apoyo.....	39	12.1	Resumen: solución de problemas.....	72
7.9.11	Cómo conectar la interfaz de usuario.....	40	12.2	Precauciones durante la solución de problemas.....	72
7.9.12	Cómo conectar la válvula de aislamiento.....	41	12.3	Resolución de problemas en función de los síntomas.....	73
7.9.13	Cómo conectar los medidores eléctricos.....	41	12.3.1	Síntoma: la unidad NO calienta como se espera.....	73
7.9.14	Cómo conectar la bomba de agua caliente sanitaria.....	41	12.3.2	Síntoma: el compresor NO arranca (calefacción de habitaciones o calefacción de agua sanitaria).....	73
7.9.15	Cómo conectar la salida de alarma.....	41	12.3.3	Síntoma: la bomba hace ruido (cavitación).....	73
7.9.16	Cómo conectar las entradas digitales de consumo eléctrico.....	42	12.3.4	Síntoma: la válvula de alivio de la presión se abre.....	74
7.9.17	Conexión de un termostato de seguridad (contacto normalmente cerrado).....	42	12.3.5	Síntoma: la válvula de alivio de la presión del agua presenta una fuga.....	74
7.10	Finalización de la instalación de la unidad exterior.....	42	12.3.6	Síntoma: la habitación NO se calienta lo suficiente a temperaturas exteriores bajas.....	74
7.10.1	Cómo finalizar la instalación de la unidad exterior.....	42	12.3.7	Síntoma: la presión en el punto de conexión es anormalmente alta de forma temporal.....	75
7.10.2	Cómo cerrar la unidad exterior.....	42	12.3.8	Síntoma: los paneles decorativos se separan debido a un depósito hinchado.....	75
7.11	Finalización de la instalación de la unidad interior.....	42	12.3.9	Síntoma: La función de desinfección del depósito NO se ha ejecutado correctamente (error AH).....	75
7.11.1	Cómo fijar la cubierta de la interfaz de usuario a la unidad interior.....	42	12.4	Resolución de problemas en función de los códigos de error.....	75
7.11.2	Cómo cerrar instalar la unidad interior.....	43	12.4.1	Códigos de error: descripción general.....	75
8	Configuration	43	13	Tratamiento de desechos	77
8.1	Información general: configuración.....	43	13.1	Descripción general: Tratamiento de desechos.....	77
8.1.1	Cómo conectar el cable del PC a la caja de conexiones.....	43	13.2	Acerca del bombeo de vacío.....	77
8.1.2	Cómo acceder a los comandos más utilizados.....	43	13.3	Bombeo de vacío.....	77
8.1.3	Cómo copiar los ajustes del sistema desde la primera interfaz de usuario a la segunda.....	44	14	Datos técnicos	79
8.1.4	Cómo copiar el idioma establecido desde la primera interfaz de usuario a la segunda.....	45	14.1	Resumen: Datos técnicos.....	79
8.1.5	Asistente rápido: ajuste del esquema del sistema después del primer ENCENDIDO.....	45	14.2	Dimensiones y espacio para mantenimiento.....	79
8.2	Configuración básica.....	45	14.2.1	Dimensiones: unidad exterior.....	79
8.2.1	Asistente rápido: idioma / hora y fecha.....	45	14.2.2	Espacio para mantenimiento: unidad exterior.....	83
8.2.2	Asistente rápido: estándar.....	45	14.2.3	Dimensiones y espacio para mantenimiento: unidad interior.....	85
8.2.3	Asistente rápido: opciones.....	48	14.3	Centro de gravedad.....	86
8.2.4	Asistente rápido: capacidades (medición de energía).....	50	14.3.1	Centro de gravedad: unidad exterior.....	86
8.2.5	Control de la calefacción de habitaciones.....	50	14.4	Componentes.....	87
8.2.6	Control del agua caliente sanitaria.....	53	14.4.1	Componentes: unidad exterior.....	87
8.2.7	Teléfono de contacto/ayuda.....	53	14.4.2	Componentes: unidad interior.....	89
8.3	Configuración/optimización avanzada.....	53	14.4.3	Componentes: caja de conexiones (unidad interior).....	89
8.3.1	Funcionamiento de calefacción de habitaciones: avanzado.....	53	14.5	Diagrama de tuberías.....	90
8.3.2	Control del agua caliente sanitaria: avanzado.....	56	14.5.1	Diagrama de tuberías: unidad exterior.....	90
8.3.3	Ajustes de la fuente de calor.....	59	14.5.2	Diagrama de tuberías: unidad interior.....	91
8.3.4	Ajustes del sistema.....	60	14.6	Diagrama de cableado.....	92

1 Precauciones generales de seguridad

14.6.1	Diagrama de cableado: unidad exterior	92
14.6.2	Diagrama de cableado: unidad interior	100
14.7	Especificaciones técnicas	105
14.7.1	Especificaciones técnicas: unidad exterior	105
14.7.2	Especificaciones técnicas: unidad interior	119
14.8	Rango de funcionamiento	122
14.8.1	Rango de funcionamiento: calefacción y refrigeración	122
14.8.2	Rango de funcionamiento: agua caliente sanitaria	123
14.9	Curva ESP	124
14.9.1	Curva ESP: Unidad interior	124

15 Glosario **125**

16 Tabla de ajustes de campo **126**

1 Precauciones generales de seguridad

1.1 Acerca de la documentación

- La documentación original está escrita en inglés. Los demás idiomas son traducciones.
- Las precauciones que se describen en este documento abarcan temas muy importantes, sígalas al pie de la letra.
- La instalación del sistema y las actividades descritas en este manual de instalación y en la guía de referencia del instalador deben llevarse a cabo por un instalador autorizado.

1.1.1 Significado de los símbolos y advertencias



PELIGRO

Indica una situación que puede provocar lesiones graves o la muerte.



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Indica una situación que podría provocar una electrocución.



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

Indica una situación que podría provocar quemaduras debido a temperaturas muy altas o muy frías.



ADVERTENCIA

Indica una situación que podría provocar lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica una situación que podría provocar lesiones leves o moderadas.



AVISO

Indica una situación que podría provocar daños al equipamiento u otros daños materiales.



INFORMACIÓN

Indica consejos útiles o información adicional.

1.2 Para el instalador

1.2.1 Información general

Si no está seguro de cómo instalar o utilizar la unidad, póngase en contacto con su distribuidor.



AVISO

La instalación o colocación inadecuada del equipo o accesorios podría causar electrocución, cortocircuito, fugas, incendio u otros daños al equipo. Utilice solamente accesorios, equipamiento opcional y piezas de repuesto fabricadas u homologadas por Daikin.



ADVERTENCIA

Asegúrese de que los materiales de instalación, prueba y aplicación cumplan con la normativa vigente (encima de la instrucciones descritas en la documentación de Daikin).



PRECAUCIÓN

Lleve equipo de protección personal adecuado (guantes protectores, gafas de seguridad, etc.) cuando instale el sistema o realice las tareas de mantenimiento de este.



ADVERTENCIA

Rompa las bolsas plásticas del embalaje y tírelas a la basura, para que nadie, en particular los niños, jueguen con ellas. Riesgo posible: asfixia.



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

- NO toque las tuberías del refrigerante, las del agua ni las piezas internas durante e inmediatamente después del funcionamiento. Podrían estar demasiado calientes o demasiado frías. Deje tiempo para que vuelvan a su temperatura normal. Si tiene que tocarlas, lleve guantes protectores.
- En caso de fuga accidental, NUNCA toque directamente el refrigerante.



ADVERTENCIA

Tome las medidas adecuadas para evitar que la unidad se convierta en refugio de pequeños animales. Si algún animal entrase en contacto con los componentes eléctricos, podría causar averías o hacer que apareciese humo o fuego.



PRECAUCIÓN

NO toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la unidad.



AVISO

- NO coloque ningún objeto ni equipo en la parte superior de la unidad.
- NO se siente, suba ni permanezca encima de la unidad.



AVISO

Las operaciones realizadas en la unidad exterior deben ejecutarse a ser posible en ausencia de lluvia o humedad, para evitar la penetración de agua.

De conformidad con la legislación vigente, es posible que esté obligado a disponer de un libro de registro del producto, con información sobre el mantenimiento, las reparaciones, los resultados de las pruebas, los períodos de suspensión, etc.

Además, es necesario que en un lugar visible del sistema se proporcione la siguiente información:

- Instrucciones para apagar el sistema en caso de emergencia

1 Precauciones generales de seguridad

- Nombre y dirección de bomberos, policía y hospital
- Nombre, dirección y teléfonos de día y de noche para obtener asistencia

En Europa, la norma EN378 facilita la información necesaria en relación con este registro.

1.2.2 Lugar de instalación

- Deje espacio suficiente alrededor de la unidad para facilitar las tareas de mantenimiento y la circulación del aire.
- Asegúrese de que el lugar de instalación soporta y el peso y vibraciones de la unidad.
- Asegúrese de que el área esté bien ventilada.
- Asegúrese de que la unidad esté nivelada.

NO instale la unidad en los siguientes lugares:

- En atmósferas potencialmente explosivas.
- En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas pueden causar interferencias en el sistema de control y hacer que el equipo no funcione correctamente.
- En lugares donde haya riesgo de incendio debido a escapes de gases inflamables (ejemplo: disolvente o gasolina), fibra de carbono, polvo inflamable.
- En lugares donde se genere gas corrosivo (ejemplo: gas de ácido sulfuroso). La corrosión de los tubos de cobre o piezas soldadas podría causar una fuga de refrigerante.

1.2.3 Refrigerante

Si corresponde. Consulte el manual de instalación o la guía de referencia del instalador de su aplicación para obtener más información.



AVISO

Asegúrese de que la instalación de la tubería de refrigerante cumple con la normativa vigente. La norma aplicable en Europa es EN378.



AVISO

Asegúrese de que las tuberías y las conexiones de obra no estén sometidas a tensiones.



ADVERTENCIA

Durante las pruebas, NUNCA presurice el aparato con una presión superior al nivel máximo permitido (según lo indicado en la placa de especificaciones de la unidad).



ADVERTENCIA

Tome precauciones suficientes en caso de fuga de refrigerante. Si hay fugas de gas refrigerante, ventile la zona de inmediato. Posibles riesgos:

- Las concentraciones de refrigerante excesivas en una habitación cerrada pueden derivar en una deficiencia de oxígeno.
- Si el gas refrigerante entra en contacto con el fuego pueden generarse vapores tóxicos.



ADVERTENCIA

Recupere siempre el refrigerante. NO los libere directamente en el entorno. Utilice una bomba de vacío para evacuar la instalación.



AVISO

Una vez conectadas todas las tuberías, compruebe que no haya fugas de gas. Utilice nitrógeno para realizar una detección de fugas de gas.



AVISO



- Para evitar una avería en el compresor, NO cargue más refrigerante del indicado.
- Cuando sea necesario abrir el circuito de refrigeración, el tratamiento del refrigerante deberá realizarse de acuerdo con las leyes y disposiciones locales aplicables.



ADVERTENCIA

Asegúrese de que no quede oxígeno en el sistema. Sólo debe cargarse refrigerante después de haber efectuado la prueba de fugas y el secado por vacío.

- Si la unidad necesita una recarga, consulte la placa de especificaciones de la unidad. Dicha placa indica el tipo de refrigerante y la cantidad necesaria.
- La unidad se suministra de fábrica con refrigerante y en función de los tamaños y las longitudes de las tuberías es posible que algunos sistemas necesiten una carga de refrigerante adicional.
- Utilice herramientas diseñadas exclusivamente para el tipo de refrigerante utilizado en el sistema, para garantizar una buena resistencia a la presión y para evitar que penetren en el sistema materiales extraños.
- Cargue el líquido refrigerante de la forma siguiente:

Si	Entonces
Hay un tubo de sifón (por ejemplo, en el cilindro pone "Sifón de llenado de líquido instalado")	Cargue el líquido con el cilindro en posición vertical. 
NO hay un tubo de sifón	Cargue el líquido con el cilindro al revés. 

- Abra los cilindros de refrigerante despacio.
- Cargue el refrigerante en estado líquido. Añadirlo en estado gaseoso puede evitar el funcionamiento normal.



PRECAUCIÓN

Una vez completada la carga del refrigerante o durante una pausa, cierre la válvula del depósito de refrigerante de inmediato. Si no cierra la válvula de inmediato, la presión restante podría provocar la carga de más refrigerante. **Posibles consecuencias:** cantidad de refrigerante incorrecta.

1.2.4 Salmuera

Si corresponde. Consulte el manual de instalación o la guía de referencia del instalador de su aplicación para obtener más información.



ADVERTENCIA

La selección de la salmuera DEBE ajustarse a la legislación correspondiente.

2 Acerca de la documentación



ADVERTENCIA

Tome precauciones suficientes en caso de fuga de salmuera. Si se produce una fuga de salmuera, ventile la zona de inmediato y póngase en contacto con su distribuidor.



ADVERTENCIA

La temperatura ambiente en el interior de la unidad puede alcanzar valores muy superiores a los de la habitación, por ejemplo, 70°C. En caso de que se produzca una fuga de salmuera, las piezas calientes del interior de la unidad podrían dar lugar a una situación de peligro.



ADVERTENCIA

El uso y la instalación de la aplicación DEBE seguir las precauciones medioambientales y de seguridad especificadas en la legislación vigente.

1.2.5 Agua

Si corresponde. Consulte el manual de instalación o la guía de referencia del instalador de su aplicación para obtener más información.



AVISO

Asegúrese de que la calidad del agua cumpla con la Directiva Europea 98/83CE.

1.2.6 Sistema eléctrico



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

- CORTE todo el suministro eléctrico antes de retirar la tapa de la caja de interruptores, conectar el cableado eléctrico o tocar los componentes eléctricos.
- Desconecte el suministro eléctrico durante más de 1 minuto y mida la tensión en los terminales de los condensadores del circuito principal o en los componentes eléctricos antes de realizar las tareas de mantenimiento. La tensión DEBE ser inferior a 50 V de CC antes de que pueda tocar los componentes eléctricos. Para conocer la ubicación de los terminales, consulte el diagrama de cableado.
- NO toque los componentes eléctricos con las manos húmedas.
- NO deje la unidad desprovista de vigilancia sin la tapa de servicio colocada.



ADVERTENCIA

Si NO ha sido instalado en fábrica, en el cableado fijo deberá incorporarse un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos y que proporcione una desconexión total en condiciones de sobretensión de categoría III.



ADVERTENCIA

- Utilice SOLO cables de cobre.
- Asegúrese de que el cableado de obra cumple con la normativa vigente.
- El cableado de obra deberá realizarse de acuerdo con el diagrama de cableado que se suministra con el producto.
- NUNCA apriete ni presione los mazos de cables y cerciórese de que no entren en contacto con las tuberías ni con bordes cortantes. Asegúrese de que no se aplica presión externa a las conexiones de los terminales.
- Asegúrese de instalar cableado de conexión a tierra. NO conecte la unidad a una tubería de uso general, a un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de teléfonos. Si la conexión a tierra no se ha realizado correctamente, pueden producirse descargas eléctricas.
- Para la alimentación eléctrica, asegúrese de emplear un circuito exclusivo. NUNCA utilice una fuente de energía eléctrica compartida con otro aparato.
- Asegúrese de que instala los fusibles o interruptores automáticos necesarios.
- Asegúrese de instalar un disyuntor diferencial de fugas a tierra correctamente. De no hacerlo, se podrían producir descargas eléctricas o fuego.
- Cuando instale el disyuntor diferencial de fugas a tierra, asegúrese de que sea compatible con el inverter (resistente a ruidos eléctricos de alta frecuencia) para evitar la innecesaria apertura del disyuntor.

Instale los cables de alimentación a 1 metro de distancia como mínimo de televisores o radios para evitar interferencias. En función de las ondas de radio, una distancia de 1 metro podría no ser suficiente.



ADVERTENCIA

- Después de terminar los trabajos eléctricos, confirme que cada componente eléctrico y cada terminal dentro de la caja componentes eléctricos estén conectados fijamente.
- Asegúrese de que todas las tapas estén cerradas antes de poner en marcha la unidad.



AVISO

Aplicable únicamente si la alimentación es trifásica y el compresor dispone de un método de ENCENDIDO/APAGADO.

Si existe la posibilidad de entrar en fase inversa después de un apagón temporal y la corriente oscila mientras el producto está en marcha, conecte localmente un circuito de protección de fase inversa. Si el producto funciona en fase inversa, el compresor y otros componentes pueden estropearse.

2 Acerca de la documentación

2.1 Acerca de este documento

Audiencia de destino

Instaladores autorizados

Conjunto de documentos

Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El conjunto completo consiste en:

- **Precauciones generales de seguridad:**
 - Instrucciones de seguridad que debe leer antes de la instalación
 - Formato: Papel (en la caja de la unidad interior)
- **Manual de instalación de la unidad interior:**
 - Instrucciones de instalación
 - Formato: Papel (en la caja de la unidad interior)
- **Manual de instalación de la unidad exterior:**
 - Instrucciones de instalación
 - Formato: Papel (en la caja de la unidad exterior)
- **Guía de referencia del instalador:**
 - Preparativos para la instalación, especificaciones técnicas, prácticas recomendadas, datos de referencia,...
 - Formato: Archivos en formato digital disponibles en <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.
- **Apéndice para el equipamiento opcional:**
 - Información adicional sobre cómo instalar el equipamiento opcional
 - Formato: Papel (en la caja de la unidad interior) + Archivos en formato digital disponibles en <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Las revisiones más recientes de la documentación suministrada pueden estar disponibles en la página Web regional de Daikin o a través de su distribuidor.

La documentación original está escrita en inglés. Los demás idiomas son traducciones.

2.2 La guía de referencia del instalador, de un vistazo

Capítulo	Descripción
Precauciones generales de seguridad	Instrucciones de seguridad que debe leer antes de la instalación
Acerca de la documentación	Documentación disponible para el instalador
Acerca de la caja	Desembalaje de las unidades y extracción de los accesorios
Acerca de las unidades y las opciones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificación de las unidades ▪ Combinaciones posibles de unidades y opciones
Pautas de aplicación	Las diferentes configuraciones de instalación del sistema
Preparativos	Consejos e información necesaria antes de la instalación
Instalación	Consejos e información necesaria para instalar el sistema
Configuración	Instrucciones e información necesarias para configurar el sistema después de su instalación
Puesta en marcha	Instrucciones e información necesarias para poner en marcha el sistema después de su configuración
Entrega al usuario	Materiales y explicaciones para el usuario

Capítulo	Descripción
Mantenimiento y servicio técnico	Instrucciones para realizar el mantenimiento y reparaciones en las unidades
Solución de problemas	Qué hacer en caso de problemas
Tratamiento de desechos	Información sobre la eliminación del sistema
Datos técnicos	Especificaciones del sistema
Glosario	Definición de términos
Tabla de ajustes de campo	Tabla que debe completar el instalador y guardar para futuras consultas Nota: también hay una tabla de ajustes del instalador en la guía de referencia del instalador. Esta tabla debe completarla el instalador y entregarla al usuario.

3 Acerca de la caja

3.1 Resumen: Acerca de la caja

Este capítulo describe los pasos necesarios después de recibir las cajas con las unidades interior y exterior.

Contiene información acerca de:

- Desembalaje y manipulación de las unidades
- Extracción de los accesorios de las unidades


Tenga en cuenta las siguientes observaciones:

- Durante la entrega, la unidad debe inspeccionarse por si presentara daños. Cualquier daño que se observe debe notificarse al agente de reclamaciones del transportista.
- Para evitar daños durante el transporte, traslade la unidad lo más cerca posible de su lugar de instalación en el embalaje original.

3 Acerca de la caja

3.2 Unidad exterior

3.2.1 Cómo desembalar la unidad exterior

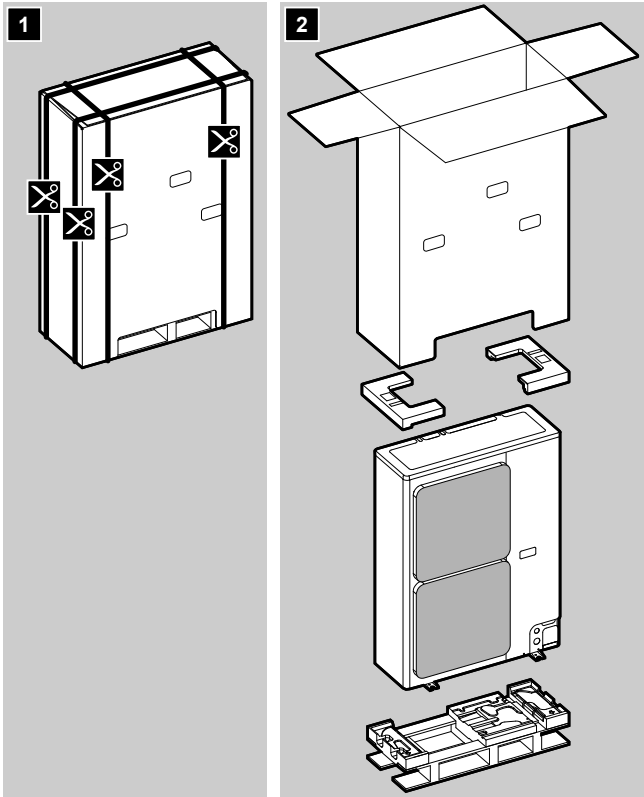

3.2.2 Cómo manipular la unidad exterior


Transporte la unidad despacio y con cuidado tal y como se muestra en:



PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones, NO toque la entrada de aire ni las aletas deflectoras de aluminio de la unidad.

3.2.3 Extracción de los accesorios de la unidad exterior

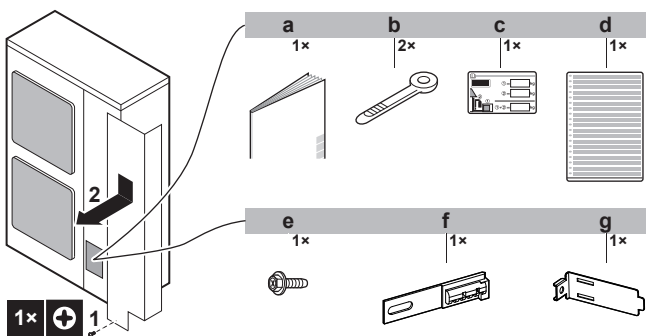


- a Manual de instalación de la unidad exterior
- b Sujetacables
- c Etiqueta de gases fluorados de efecto invernadero
- d Etiqueta multilingüe sobre gases de efecto invernadero fluorados
- e Tornillo (solo para ERLQ)
- f Placa de fijación del termistor (repuesto) (solo para ERLQ)

g Aplique de montaje del termistor (solo para ERLQ)

3.3 Unidad interior

3.3.1 Cómo desembalar la unidad interior

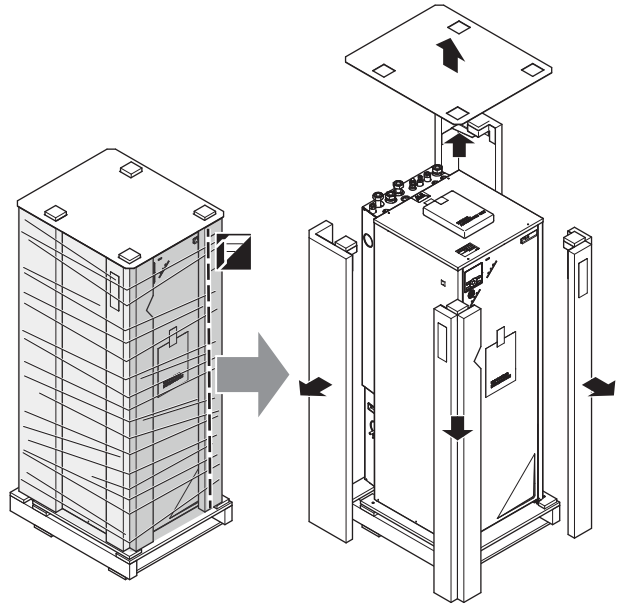

3.3.2 Cómo extraer los accesorios de la unidad interior


- 1 Retire los tornillos en la parte superior de la unidad.
- 2 Retire el panel superior.
- 3 Retire los tornillos en la parte frontal de la unidad.
- 4 Presione el botón de la parte inferior de la placa frontal.
- 5 Quite la placa delantera.




ADVERTENCIA: bordes afilados

Sítue la placa frontal en la parte superior y no en la inferior. Tenga cuidado con los dedos, ya que la parte inferior de la placa frontal tiene los bordes afilados.

4 Acerca de las unidades y las opciones

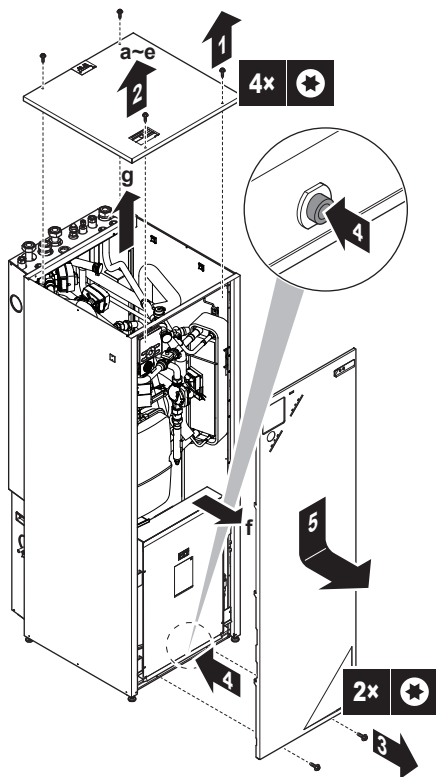

6 Retire los accesorios.

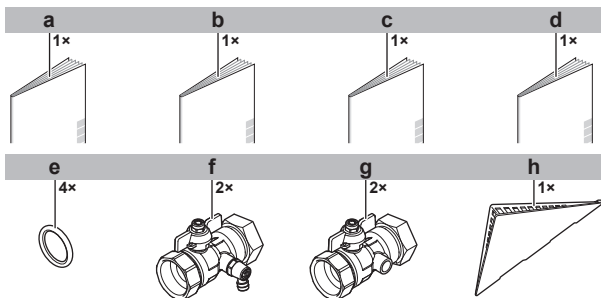

- a Precauciones generales de seguridad
- b Apéndice para el equipamiento opcional
- c Manual de instalación de la unidad interior
- d Manual de funcionamiento
- e Anillo de obturación para válvula de aislamiento
- f Válvula de aislamiento con punto de drenaje/llenado
- g Válvula de aislamiento
- h Cubierta de la interfaz de usuario

7 Vuelva a colocar el panel superior y la placa frontal.

4 Acerca de las unidades y las opciones

4.1 Resumen: Acerca de las unidades y las opciones

Este capítulo contiene información acerca de:

- Identificación de la unidad exterior
- Identificación de la unidad interior
- Combinación de unidades exteriores e interiores
- Combinación de la unidad exterior con opciones
- Combinación de la unidad interior con opciones

4.2 Identificación




AVISO

Cuando instale o realice el mantenimiento de varias unidades a la vez, asegúrese de NO intercambiar los paneles de servicio entre los distintos modelos.

4.2.1 Etiqueta de identificación: unidad exterior

Ubicación

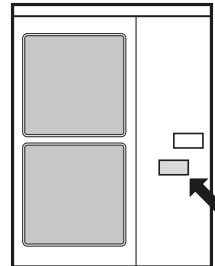

Identificación del modelo


- ERLQ: contiene componentes (aislamiento, calefactor de placas inferior, etc.) para prevenir la congelación en zonas con una temperatura ambiente baja y una humedad elevada.
- ERHQ: NO contiene dichos componentes.

Ejemplo: ER L Q 011 CA W1

Código	Explicación
ER	Bomba de calor de par exterior Split europea
L	H=baja temperatura del agua – zona ambiente: 0~-10°C L=baja temperatura del agua – zona ambiente: -10~-20°C
Q	Refrigerante R410A
011	Clase de capacidad
CA	Serie modelo
W1	Suministro eléctrico

4.2.2 Etiqueta de identificación: unidad interior

Ubicación

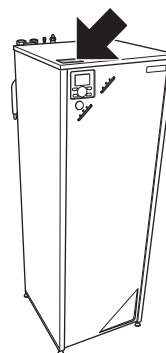

Identificación del modelo

Ejemplo: E HV Z 04 S 18 CB 3V

Código	Descripción
E	Modelo europeo
HV	Unidad interior de instalación en el suelo con depósito integrado
Z	Modelo de zona doble

4 Acerca de las unidades y las opciones

Código	Descripción
04	Clase de capacidad
S	Material del depósito integrado: acero inoxidable
18	Volumen del depósito integrado
CB	Serie modelo
3V	Modelo de resistencia de reserva

4.3 Combinación de unidades y opciones

4.3.1 Posibles opciones para la unidad exterior

PCB de demanda (KRP58M51) (solo para ERLQ)

- Limita la corriente máxima. No obstante, esto también reduce la capacidad de calefacción/refrigeración del sistema.
- Solo puede aplicarse la función de "establecimiento de funcionamiento bajo demanda" de la PCB de demanda.
- Para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación de la PCB de demanda.

Cubierta para la nieve (EK016SNC) (solo para ERLQ)

- Evita que se acumule nieve sobre la unidad exterior.
- Recomendada en zonas con temperaturas ambiente bajas o nevadas abundantes.
- Para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación de la cubierta para la nieve.

Kit de tapón de drenaje (EKDK04) (solo para ERHQ)

- Acumula la condensación de la unidad exterior y la desvía a través de 1 tapón en la placa inferior.
- Para ERLQ: el kit de tapón de drenaje no puede utilizarse.
- Para ERHQ: el kit de tapón de drenaje es opcional.
- No puede combinarse con el calefactor de placas inferior.
- Para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación del kit de tapón de drenaje.

Calefactor de placas inferior (EKBPHTH16A) (solo para ERHQ en combinación con unidad interior C*)

- Evita la congelación de la placa inferior.
- Recomendada en zonas con temperaturas ambiente bajas o una humedad elevada.
- Para ERLQ: el calefactor de placas inferior está incluido de serie (instalado de fábrica).
- Para ERHQ: el calefactor de placas inferior es opcional.
- No puede combinarse con el kit de tapón de drenaje.
- Si instala EKBPHTH16A también tiene que instalar la PCB E/S digital (EKRP1HB).
- Para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación del calefactor de placas inferior y el apéndice para equipamiento opcional.

4.3.2 Posibles opciones para la unidad interior

Interfaz de usuario (EKUCBL*)

La interfaz de usuario, así como la interfaz de usuario adicional, están disponibles de modo opcional.

La interfaz de usuario opcional puede conectarse:

- Para disponer de:
 - Control cerca de la unidad interior.
 - Función de termostato de ambiente en el espacio principal que ha de calentarse.

- Para disponer de una interfaz con otros idiomas.

Están disponibles las siguientes interfaces de usuario:

- EKUCBL1 contiene los idiomas siguientes: alemán, francés, neerlandés e italiano.
- EKUCBL2 contiene los idiomas siguientes: inglés, sueco, noruego y finés.
- EKUCBL3 contiene los idiomas siguientes: inglés, español, griego y portugués.
- EKUCBL4 contiene los idiomas siguientes: inglés, turco, polaco y rumano.
- EKUCBL5 contiene los idiomas siguientes: alemán, checo, esloveno y eslovaco.
- EKUCBL6 contiene los idiomas siguientes: inglés, croata, húngaro y estonio.
- EKUCBL7 contiene los idiomas siguientes: inglés, alemán, ruso y danés.

Los idiomas de la interfaz de usuario pueden descargarse mediante un software para PC o copiarse desde una interfaz de usuario a otra.

Para consultar las instrucciones de instalación, véase ["7.9.11 Cómo conectar la interfaz de usuario" en la página 40](#).

Interfaz de usuario simplificada (EKUCBS)

- La interfaz de usuario simplificada solo puede utilizarse en combinación con la interfaz de usuario principal.
- La interfaz de usuario simplificada actúa como termostato de ambiente y tiene que instalarse en la habitación que desee controlar.

Para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación y funcionamiento de la interfaz de usuario simplificada.

Termostato ambiente (EKRTWA, EKRTTR1)

Puede conectar un termostato ambiente opcional a la unidad interior. Este termostato puede conectarse con cable (EKRTWA) o de forma inalámbrica (EKRTTR1).

Para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación del termostato ambiente y el apéndice para equipamiento opcional.

Sensor remoto para termostato inalámbrico (EKRTETS)

Puede utilizar un sensor de temperatura interior inalámbrico (EKRTETS) solo en combinación con el termostato inalámbrico (EKRTTR1).

Para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación del termostato ambiente y el apéndice para equipamiento opcional.

PCB E/S digital (EKRP1HB)

La PCB E/S digital es necesaria para proporcionar las siguientes señales:

- Salida de alarma
- Salida de encendido/APAGADO de la calefacción de habitaciones
- Conmutación a fuente de calor externa
- Solo para el modelo EHVZ16S18: señal de control para el kit de calefactor de placas inferior EKBPHTH16A.

Para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación de la PCB E/S digital y el apéndice para equipamiento opcional.

PCB de demanda (EKRP1AHTA)

Para habilitar el control de consumo para ahorro de energía mediante entradas digitales, debe instalar la PCB de demanda.

Para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación de la PCB de demanda y el apéndice para equipamiento opcional.

Sensor remoto interior (KRCS01-1)

El sensor interno de interfaz de usuario se utilizará como sensor de temperatura ambiente por defecto.

El sensor interior remoto puede instalarse de forma opcional para medir la temperatura ambiente en otra ubicación.

Para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación del sensor interior remoto y el apéndice para equipamiento opcional.

INFORMACIÓN

- El sensor interior remoto solo puede utilizarse en caso de que la interfaz de usuario se configure con funcionalidad de termostato ambiente.
- Solo puede conectar el sensor interior remoto o el sensor exterior remoto.

Sensor remoto exterior (EKRS01)

El sensor dentro de la unidad exterior se utilizará para medir la temperatura exterior por defecto.

El sensor exterior remoto puede instalarse de forma opcional para medir la temperatura exterior en otra ubicación (p.ej. para evitar la luz directa del sol) y mejorar el comportamiento del sistema.

Para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación del sensor exterior remoto.

INFORMACIÓN

Solo puede conectar el sensor interior remoto o el sensor exterior remoto.

Configurador de PC (EKPCAB)

El cable de PC establece una conexión entre la caja de conexiones de la unidad interior y un PC. Permite cargar distintos archivos de idiomas en la interfaz de usuario y parámetros interiores en la unidad interior. Para conocer los archivos de idiomas disponibles, póngase en contacto con su distribuidor.

El software y las correspondientes instrucciones están disponibles en <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/>.

Para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación del cable de PC y "8 Configuración" en la página 43.

Convector de la bomba de calor (FWXV)

Para proporcionar refrigeración/calefacción de habitaciones, es posible utilizar conveectores de la bomba de calor (FWXV).

Para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación de los conveectores de la bomba de calor y el apéndice para equipamiento opcional.

4.3.3 Combinaciones posibles de unidad interior y unidad exterior

Unidad exterior	Unidad interior
	EHVZ16
ERHQ011+ERLQ011	○
ERHQ014+ERLQ014	○
ERHQ016+ERLQ016	○

5 Pautas de aplicación

5.1 Descripción general: pautas de aplicación

El objetivo de las pautas de aplicación es proporcionar una visión general del sistema de bomba de calor de Daikin.

AVISO

- Las ilustraciones en las pautas de aplicación se muestran solo como referencia y NO deben utilizarse como diagramas hidráulicos detallados. Las dimensiones y distribución detalladas del sistema hidráulico NO se muestran y son responsabilidad del instalador.
- Si desea más información sobre los ajustes de configuración para optimizar el funcionamiento de la bomba de calor, consulte "8 Configuración" en la página 43.

Este capítulo contiene pautas de aplicación para:

- Configuración del sistema de calefacción de habitaciones
- Configuración del depósito de agua caliente sanitaria
- Configuración de la medición de energía
- Configuración del consumo de energía
- Configuración de un sensor de temperatura exterior

5.2 Configuración del sistema de calefacción de habitaciones

El sistema de bomba de calor de Daikin suministra agua de impulsión para calentar los emisores en una o más habitaciones.

Puesto que el sistema ofrece una amplia flexibilidad para controlar la temperatura de cada habitación, debe responder primero a las siguientes preguntas:

- ¿Cuántas habitaciones se calientan con el sistema de bomba de calor de Daikin?
- ¿Qué tipos de emisores de calor se utilizan en cada habitación y cuál es su temperatura de agua de impulsión de diseño?

Una vez que los requisitos de calefacción de habitaciones estén claros, Daikin recomienda seguir las siguientes pautas de configuración.

AVISO

Si se utiliza un termostato de ambiente exterior, el termostato de ambiente exterior controlará la protección antiescarcha del ambiente. Sin embargo, la protección antiescarcha del ambiente solo funciona si el control de temperatura de agua de impulsión de la interfaz de usuario de la unidad está ENCENDIDO.

INFORMACIÓN

Si se utiliza un termostato de ambiente externo y es necesario garantizar la protección antiescarcha del ambiente en todas las condiciones, la función de emergencia automática [A.5.1.2] debe ajustarse en 1.

5.2.1 Varias habitaciones – dos zonas de TAI

Esta unidad está diseñada para suministrar agua a 2 temperaturas diferentes. La instalación suele constar de una calefacción radiante a temperaturas bajas y de radiadores a temperaturas del agua más elevadas.

En este documento:


5 Pautas de aplicación

- Zona principal = Zona con la temperatura de diseño más baja
- Zona adicional = Zona con la temperatura de diseño más alta

Ejemplo típico:

Habitación (zona)	Emisores de calor: temperatura de diseño
Sala de estar (zona principal)	Calefacción de suelo radiante: 35°C
Dormitorios (zona adicional)	Conectores de la bomba de calor: 45°C

Configuración

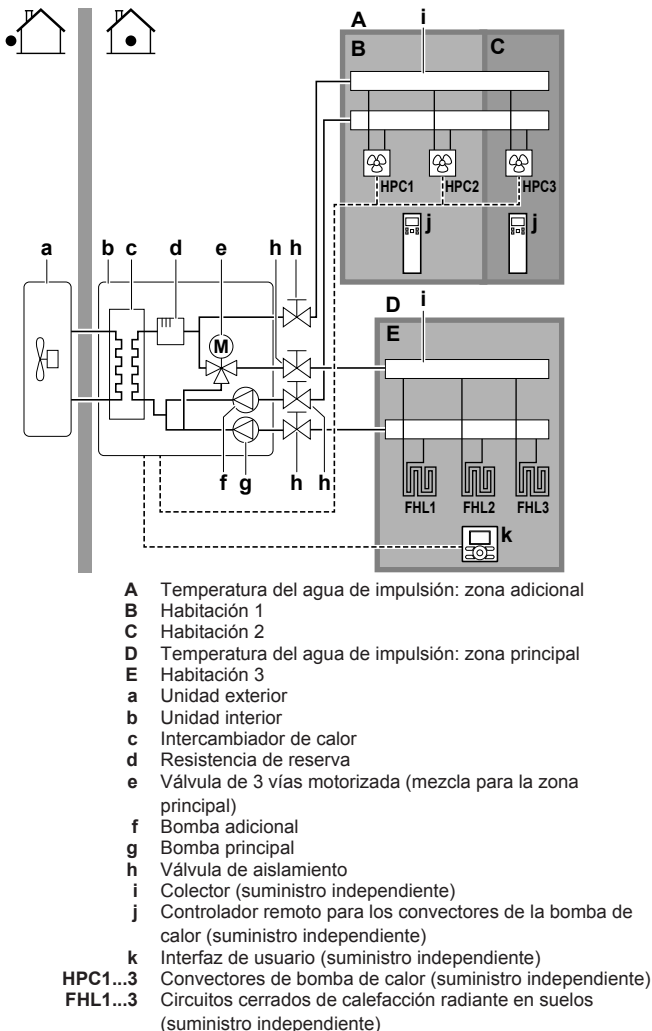

- Para la zona principal: la temperatura ambiente se controla mediante la interfaz de usuario, que se utiliza como termostato de ambiente.
- Para la zona adicional:
 - el termostato externo se conecta directamente a la unidad interior.
 - La temperatura ambiente deseada se define a través del termostato externo y las válvulas termostáticas de los radiadores de cada habitación.
 - La señal de demanda de calefacción del termostato externo se conecta a la entrada digital de la unidad interior (X2M/1a y X2M/4). La unidad interior solo suministrará temperatura de agua de impulsión adicional cuando haya una demanda real.

Configuración


Ajuste	Valor
Control de temperatura de la unidad: <ul style="list-style-type: none"> • #: [A.2.1.7] • Código: [C-07] 	2 (Control TH): el funcionamiento de la unidad se decide en función de la temperatura ambiente de la interfaz de usuario. Nota: <ul style="list-style-type: none"> • Zona principal = interfaz de usuario utilizada como función de termostato ambiente • Otras habitaciones = función de termostato ambiente exterior
Número de zonas de temperatura de agua: <ul style="list-style-type: none"> • #: [A.2.1.8] • Código: [7-02] 	1 (2 zonas TAI): principal + adicional
En caso de conectores de bomba de calor: Termostato de ambiente exterior para la zona adicional : <ul style="list-style-type: none"> • #: [A.2.2.5] • Código: [C-06] 	1 (Termo ON/OFF): cuando el termostato de ambiente exterior o el convector de la bomba de calor solo pueden enviar un estado de ENCENDIDO/APAGADO del termo.
Salida de la válvula de aislamiento	Se establece para seguir la demanda de termo de la zona principal.

Ventajas

- **Confort.** La función de termostato de ambiente inteligente puede disminuir o aumentar la temperatura de agua de impulsión deseada en función de la temperatura ambiente real (modulación).
- **Eficiencia.**
 - En función de la demanda, la unidad interior suministra una temperatura del agua de impulsión diferente que coincida con la temperatura de diseño de los distintos emisores de calor.
 - La calefacción radiante logra el mejor rendimiento con Altherma LT.

5.3 Configuración del depósito de agua caliente sanitaria

5.3.1 Esquema del sistema – depósito de ACS integrado

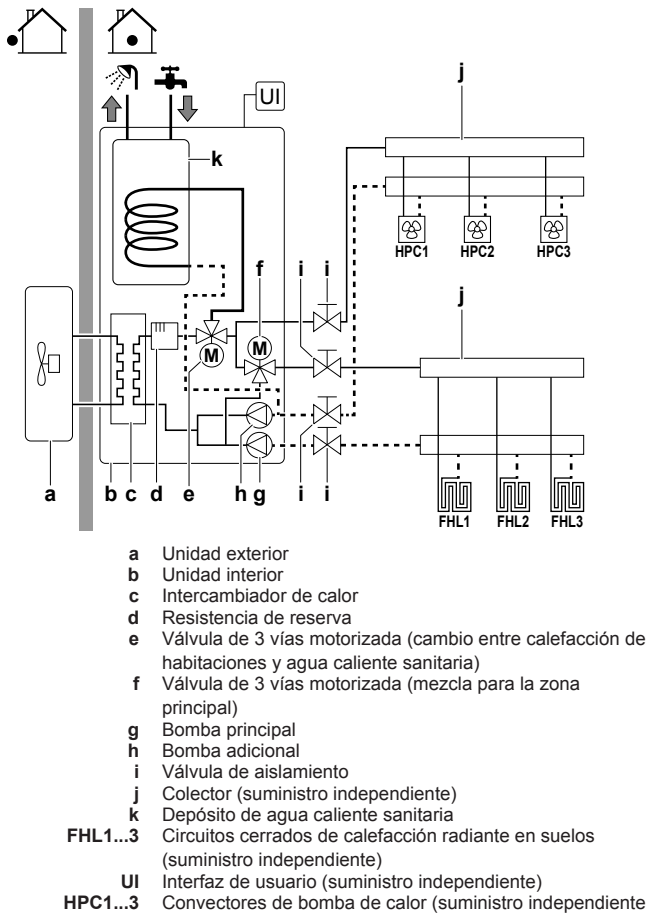

5.3.2 Selección del volumen y temperatura deseada para el depósito de ACS

Las personas sienten el agua caliente cuando su temperatura es de 40°C. Por lo tanto, el consumo de ACS siempre se expresa como un volumen de agua caliente equivalente a 40°C. Por lo tanto, puede ajustar la temperatura del depósito de ACS a una temperatura más alta (ejemplo: 53°C), que se mezcla con agua fría (ejemplo: 15°C).

La selección de la temperatura deseada para el depósito de ACS consiste en:

- 1 Determinar el consumo de ACS (volumen de agua caliente a 40°C).
- 2 Determinar la temperatura deseada para el depósito de ACS.

Consejos para ahorrar energía

- Si el consumo de ACS varía de día a día, puede programar un programa semanal con distintas temperaturas deseadas para el depósito de ACS para cada día.
- Cuanto menor sea la temperatura deseada del depósito de ACS, más rentable será. Seleccionando un depósito de ACS mayor, puede reducir la temperatura deseada del depósito de ACS.
- La misma bomba de calor puede producir agua caliente sanitaria a un máximo de 55°C (50°C si la temperatura exterior es baja). La resistencia eléctrica integrada en la bomba de calor puede aumentar esta temperatura. Sin embargo, esto consume más energía. Daikin recomienda establecer la temperatura deseada del depósito de ACS por debajo de 55°C para evitar utilizar la resistencia de reserva.

- Cuando mayor sea la temperatura exterior, mejor será el rendimiento de la bomba de calor.
- Si las tarifas eléctricas son las mismas por el día y por la noche, Daikin recomienda calentar el depósito de ACS durante el día.
- Si las tarifas eléctricas son inferiores por la noche, Daikin recomienda calentar el depósito de ACS durante la noche.
- Cuando la bomba de calor produce agua caliente sanitaria, no puede calentar una habitación. Cuando necesite agua caliente sanitaria y calentar una habitación al mismo tiempo, Daikin recomienda producir agua caliente sanitaria durante la noche cuando hay una menor demanda de calefacción de habitaciones.

Determinación del consumo de ACS

Responda a las siguientes preguntas y calcule el consumo de ACS (volumen de agua caliente equivalente a 40°C) utilizando los volúmenes de agua típicos:

Pregunta	Volumen de agua típico
¿Cuántas duchas son necesarias al día?	1 ducha = 10 min×10 l/min = 100 l
¿Cuántos baños son necesarios al día?	1 baño = 150 l
¿Cuánta agua es necesaria al día en el fregadero de la cocina?	1 fregadero = 2 min×5 l/min = 10 l
¿Existen otras necesidades de agua caliente sanitaria?	—

Ejemplo: si el consumo de ACS de una familia (4 personas) al día es:

- 3 duchas
- 1 baño
- 3 volúmenes de lavabo

Entonces el consumo de ACS = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

Determinación el volumen y temperatura deseada para el depósito de ACS

Fórmula	Ejemplo
$V_1 = V_2 + V_2 \times (T_2 - 40) / (40 - T_1)$	Si: <ul style="list-style-type: none"> • $V_2 = 180$ l • $T_2 = 54^\circ\text{C}$ • $T_1 = 15^\circ\text{C}$ Entonces $V_1 = 280$ l

- V_1 Consumo de ACS (volumen de agua caliente equivalente a 40°C)
- V_2 Volumen necesario del depósito de ACS si solo se calienta una vez
- T_2 Temperatura del depósito de ACS
- T_1 Temperatura del agua fría


5.3.3 Ajuste y configuración – depósito de ACS

- Para grandes consumos de ACS, puede calentar el depósito de ACS varias veces al día.
- Para calentar el depósito de ACS a la temperatura deseada del depósito de ACS, puede utilizar las siguientes fuentes de energía:
 - Ciclo termodinámico de la bomba de calor
 - Resistencia de reserva eléctrica
- Para obtener más información acerca de cómo optimizar el consumo de energía para producir agua caliente sanitaria, consulte "8 Configuration" en la página 43.

5 Pautas de aplicación

5.3.4 Bomba ACS para agua caliente instantánea

Configuración

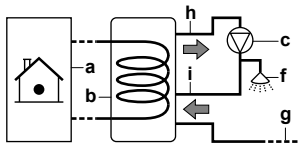

- a Unidad interior
- b Depósito de ACS
- c Bomba de ACS (suministro independiente)
- f Ducha (suministro independiente)
- g Agua fría
- h SALIDA de agua caliente sanitaria
- i Conexión de recirculación


- Mediante la conexión de la bomba ACS, el agua caliente puede estar disponible en el grifo.
- La instalación y bomba ACS se suministran independientemente y son responsabilidad del instalador.
- Para obtener más información acerca de cómo conectar la conexión de recirculación consulte "7 Instalación" en la página 24.

Configuración

- Si desea más información, consulte "8 Configuration" en la página 43.
- Puede programar un programa para controlar la bomba ACS a través de la interfaz de usuario. Para obtener más información, véase la guía de referencia del usuario.

5.3.5 Bomba ACS para desinfección

Configuración

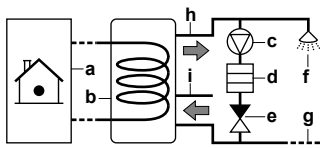

- a Unidad interior
- b Depósito de ACS
- c Bomba de ACS (suministro independiente)
- d Elemento del calefactor (suministro independiente)
- e Válvula antirretorno (suministro independiente)
- f Ducha (suministro independiente)
- g Agua fría
- h SALIDA de agua caliente sanitaria
- i Conexión de recirculación

- La bomba de ACS se suministra independientemente y su instalación es responsabilidad del instalador.
- La temperatura del depósito de ACS puede ajustarse a un máximo de 60°C. Si la normativa vigente exige una mayor temperatura para desinfección, puede conectar una bomba de ACS y un elemento calefactor tal y como se muestra anteriormente.
- Si a normativa vigente exige la desinfección de las tuberías de agua hasta el punto de conexión, puede conectar la bomba ACS y el elemento calefactor (si es necesario) tal y como se muestra anteriormente.
- Para garantizar una desinfección completa, deberá abrir el punto de conexión.



ADVERTENCIA

Al abrir el punto de conexión, la temperatura puede ser de hasta 55°C.

Configuración

La unidad interior puede controlar el funcionamiento de la bomba ACS. Si desea más información, consulte "8 Configuration" en la página 43.

5.4 Configuración de la medición de energía

- A través de la interfaz de usuario, puede leer los siguientes datos energéticos:
 - Calor producido
 - Energía consumida
- Puede leer los datos energéticos:
 - Para la calefacción de habitaciones
 - Para la producción de agua caliente sanitaria
- Puede leer los datos energéticos:
 - Mensuales
 - Anuales



INFORMACIÓN

El cálculo del calor producido y el consumo de energía es una estimación. No se garantiza su precisión.

5.4.1 Calor producido



INFORMACIÓN

Los sensores utilizados para calcular el calor generado se calibran automáticamente.

- El calor producido se calcula internamente en función de:
 - La temperatura del agua de impulsión y del agua de entrada
 - El caudal
- Ajuste y configuración: no se necesita equipamiento adicional.

5.4.2 Energía consumida

Puede utilizar los siguientes métodos para determinar la energía consumida:

- Cálculo
- Medición



INFORMACIÓN

No puede combinar el cálculo de la energía consumida (ejemplo: para la resistencia de reserva) con la medición de la energía consumida (ejemplo: para la unidad exterior). Si lo hace, los datos energéticos no serán válidos.

Cálculo de la energía consumida

- Solo aplicable para EHVZ04+08.
- La energía consumida se calcula internamente en función de:
 - El consumo real de la unidad exterior
 - La capacidad predeterminada de la resistencia de reserva
 - La tensión
- Ajuste y configuración: para obtener unos datos energéticos precisos, mida la capacidad (medición de resistencia) y ajústela a través de la interfaz de usuario de la resistencia de reserva (paso 1).

Medición de la energía consumida

- Aplicable para todos los modelos.
- Método preferido debido a una mayor precisión.
- Requiere medidores de energía externos.

- Ajuste y configuración:
 - Para conocer las especificaciones de cada tipo de medidor, consulte "14 Datos técnicos" en la página 79.
 - Cuando utilice medidores de energía eléctrica, ajuste el número de impulsos/kWh para cada medidor de energía a través de la interfaz de usuario. Los datos de energía consumida para el modelo EHVZ16 solo estarán disponibles si se configura este ajuste.

i INFORMACIÓN

Cuando mida el consumo de energía eléctrica, asegúrese de que TODO el consumo del sistema esté cubierto por los medidores de energía eléctrica.

5.4.3 Suministro eléctrico de flujo de kWh normal

Norma general

Un medidor de energía que cubra todo el sistema es suficiente.


Configuración

Conecte el medidor de energía a X5M/7 y X5M/8.

Tipo de medidor de energía

En caso de...	Use un... medidor de energía
<ul style="list-style-type: none"> Una unidad exterior monofásica Resistencia de reserva alimentada por una red monofásica 	Monofásico
Unidad exterior trifásica	Trifásico

Ejemplo

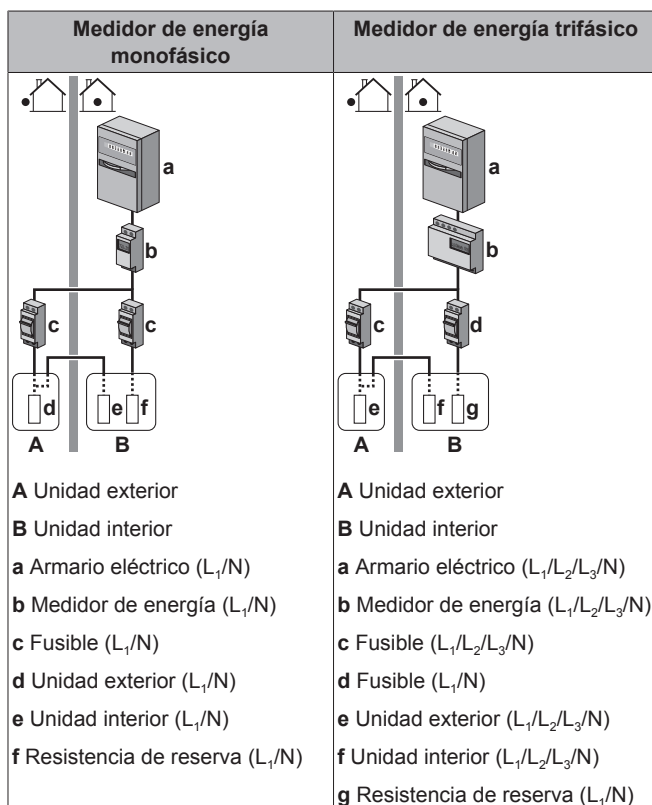

Excepción

- Puede utilizar un segundo medidor de energía si:
 - Si el rango de energía de un medidor es insuficiente.
 - El medidor eléctrico no puede instalarse fácilmente en el armario eléctrico.
 - Se combinan redes trifásicas de 230 V y 400 V (no es muy común), debido a las limitaciones técnicas de los medidores de energía.
- Conexión y configuración:
 - Conecte el segundo medidor de energía a X5M/9 y X5M/10.
 - Los datos de consumo de energía de los dos medidores se añaden al software por lo que NO debe ajustar qué medidor cubrirá qué consumo de energía. Solo necesita ajustar el número de impulsos de cada medidor de energía.
- Véase el "5.4.4 Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente" en la página 15 como ejemplo de dos medidores de energía.

5.4.4 Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente

Norma general

- Medidor de energía 1: mide la unidad exterior.
- Medidor de energía 2: mide el resto (p.ej. unidad interior y resistencia de reserva).

Configuración

- Conecte el medidor de energía 1 a X5M/7 y X5M/8.
- Conecte el medidor de energía 2 a X5M/9 y X5M/10.

Tipos de medidor de energía

- Medidor de energía 1: medidor de energía monofásico o trifásico en función del suministro eléctrico de la unidad exterior.
- Medidor de energía 2: utilice un medidor de energía monofásico.


5.5 Configuración del control de consumo energético

- El control de consumo energético:
 - Solo aplicable para EHVZ04+08.
 - Permite limitar el consumo de energía de todo el sistema (suma de la unidad exterior, la unidad interior y la resistencia de reserva).
 - Configuración: ajuste el nivel de limitación energética y cómo debe lograrse a través de la interfaz de usuario.
- El nivel de limitación energética puede expresarse como:
 - Corriente máxima de funcionamiento (en A)
 - Consumo máximo (en kW)
- El nivel de limitación energética puede activarse:
 - Permanentemente
 - Mediante entradas digitales

5.5.1 Limitación energética permanente

La limitación energética permanente es útil para asegurar el máximo consumo de energía o de corriente del sistema. En algunos países, la normativa limita el consumo de energía máximo para la calefacción de habitaciones y para la producción ACS.

5 Pautas de aplicación

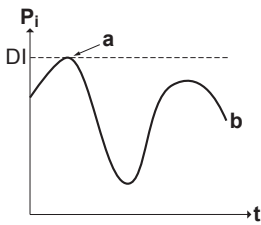

P_i Consumo
 t Hora
 DI Entrada digital (nivel de limitación energética)
 a Limitación energética activa
 b Consumo real

Ajuste y configuración

- No es necesario equipamiento adicional.
- Establezca los ajustes de control de consumo energético en [A.6.3.1] a través de la interfaz de usuario (para obtener una descripción de todos los ajustes, consulte "8 Configuration" en la página 43):
 - Seleccione el modo de limitación de tiempo completo
 - Seleccione el tipo de limitación (energía en kW o corriente en A)
 - Establezca el nivel de limitación energética



AVISO

Tenga en cuenta las siguientes pautas cuando seleccione el nivel de limitación energética deseado:

- Establezca un consumo de energía mínimo de $\pm 3,6$ kW para garantizar la operación de desescarche. En caso contrario, si el desescarche se interrumpe varias veces, el intercambiador de calor se congelará.
- Establezca un consumo mínimo de energía de ± 3 kW para garantizar la calefacción de habitaciones y la producción ACS permitiendo al menos una resistencia de reserva (paso 1).

5.5.2 Limitación energética activada mediante entradas digitales


La limitación energética también es útil en combinación con el sistema de gestión de energía.

La energía o corriente de todo el sistema Daikin están limitadas dinámicamente mediante entradas digitales (máximo cuatro pasos). Cada nivel de limitación energética se establece a través de la interfaz de usuario limitando algo de lo siguiente:


- Corriente (en A)
- Consumo (en kW)

El sistema de gestión de energía (suministro independiente) decide la activación de un determinado nivel de limitación energética.

Ejemplo: Para limitar el consumo máximo en toda la casa (iluminación, aparatos eléctricos, calefacción de habitaciones...).

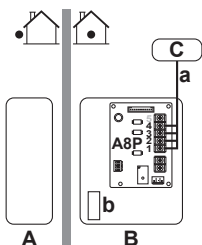

A Unidad exterior
B Unidad interior
C Sistema de gestión de energía
a Activación de la limitación energética (4 entradas digitales)
b Resistencia de reserva

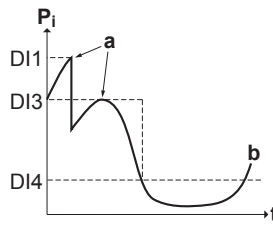

P_i Consumo
 t Hora
 DI Entradas digitales (niveles de limitación energéticas)
 a Limitación energética activa
 b Consumo real

Configuración

- Se necesita una PCB de demanda (opción EKR1AHTA).
- Se utiliza un máximo de cuatro entradas digitales para activar la limitación energética correspondiente:
 - DI1 = limitación menos restrictiva (consumo de energía más alto)
 - DI4 = limitación más restrictiva (consumo de energía más bajo)
- Para obtener información sobre las especificaciones de las entradas digitales y sus conexiones, consulte el diagrama de cableado.

Configuración

Establezca los ajustes de control de consumo energético en [A.6.3.1] a través de la interfaz de usuario (para obtener una descripción de todos los ajustes, consulte "8 Configuration" en la página 43):

- Seleccione la activación mediante entradas digitales.
- Seleccione el tipo de limitación (energía en kW o corriente en A).
- Establezca el nivel de limitación energética deseado correspondiente a cada entrada digital.



INFORMACIÓN

En caso de que esté cerrada más de 1 entrada digital (al mismo tiempo), se fija la prioridad de las entradas digitales: prioridad DI4 > ... > DI1.

5.5.3 Proceso de limitación energética


La unidad exterior cuenta con una mejor eficiencia que la resistencia eléctrica. Por lo tanto, la resistencia eléctrica se limita y APAGA primero. El sistema limita el consumo de energía en el siguiente orden:

- APAGA la resistencia de reserva.
- Limita la unidad exterior.
- APAGA la unidad exterior.

Ejemplo

Si la configuración es la siguiente: el nivel de límite de consumo NO permite el funcionamiento de la resistencia de reserva (paso 1).

Entonces, el consumo de energía se limita de la siguiente forma:

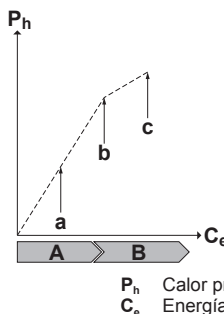

P_h Calor producido
 C_e Energía consumida

- A Unidad exterior
- B Resistencia de reserva
- a Funcionamiento limitado de la unidad exterior
- b Funcionamiento total de la unidad exterior
- c Paso 1 de la resistencia de reserva ACTIVADO

5.6 Configuración de un sensor de temperatura exterior

Puede conectar un sensor de temperatura exterior. Este puede medir la temperatura ambiente interior o exterior. Daikin recomienda utilizar un sensor de temperatura exterior en los siguientes casos:

Temperatura ambiente interior

- Durante el control de termostato ambiente, la interfaz de usuario se utiliza como termostato ambiente y mide la temperatura ambiente interior. Por lo tanto, la interfaz de usuario debe instalarse en una ubicación:
 - Donde se pueda detectar la temperatura media de la habitación
 - Que NO esté expuesta a la luz directa del sol
 - Que esté alejada de fuentes de calor
 - Que NO se vea afectada por el aire exterior ni por corrientes de aire debido a, por ejemplo, apertura y cierre de puertas
- Si esto NO es posible, Daikin recomienda instalar un sensor interior remoto (opción KRCS01-1).
- Configuración: para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación del sensor interior remoto.
- Configuración: seleccione el sensor ambiente [A.2.2.B].

Temperatura ambiente exterior

- En la unidad exterior, se mide la temperatura ambiente exterior. Por lo tanto, la unidad exterior debe instalarse en una ubicación:
 - En el lado norte de la casa o a un lado de la casa donde están situados la mayoría de los emisores de calor
 - Que NO esté expuesta a la luz directa del sol
- Si esto NO es posible, Daikin recomienda conectar un sensor exterior remoto (opción EKRS01).
- Configuración: para obtener instrucciones de instalación, véase el manual de instalación del sensor exterior remoto.
- Configuración: seleccione el sensor exterior [A.2.2.B].
- Durante el periodo de suspensión (véase "8 Configuration" en la página 43), la unidad exterior se apaga para reducir las pérdidas de energía en espera. Como resultado, la temperatura ambiente exterior NO se lee.
- Si la temperatura del agua de impulsión deseada depende de las condiciones climatológicas, es importante la medición de temperatura exterior a tiempo total. Este es otro motivo para instalar el sensor de temperatura ambiente exterior opcional.



INFORMACIÓN

Los datos del sensor ambiente exterior (medios o instantáneos) se utilizan en las curvas de control dependientes de las condiciones meteorológicas. Para proteger la unidad exterior, siempre se utiliza el sensor interno de la unidad exterior.

6 Preparación

6.1 Resumen: Preparación

Este capítulo presenta consejos e información necesaria antes de la instalación.

Contiene información acerca de:

- Preparación del lugar de instalación
- Preparación de las tuberías de refrigerante
- Preparación de las tuberías de agua
- Preparación del cableado eléctrico

6.2 Preparación del emplazamiento de instalación

NO instale la unidad en lugares que se utilicen normalmente para trabajar. En caso de trabajos de construcción (por ejemplo, trabajos de rectificado, donde se genera mucho polvo, cubra la unidad).

Seleccione un emplazamiento para la instalación en el que haya espacio suficiente para transportar la unidad en y fuera del lugar.



AVISO

Esta unidad está diseñada para funcionar en 2 zonas de temperatura:

- calefacción de suelo radiante en la **zona principal** (temperatura del agua 35°C), esta es la zona con la **temperatura de agua más baja**,
- radiadores en la **zona adicional** (temperatura del agua 45°C), esta es la zona con la **temperatura de agua más alta**.

6.2.1 Requisitos para el lugar de instalación de la unidad exterior



INFORMACIÓN

Lea también los siguientes requisitos:

- Requisitos generales para el lugar de instalación. Consulte el capítulo "Precauciones generales de seguridad".
- Requisitos para el espacio de servicio. Consulte el capítulo "Datos técnicos".
- Requisitos para la tubería de refrigerante (longitud, diferencia de altura). Consulte más detalles en el capítulo "Preparativos".

Véase "14.2 Dimensiones y espacio para mantenimiento" en la página 79 para obtener información detallada sobre las pautas de espacio.

- Elija un lugar tan alejado de la lluvia como sea posible.
- Tenga cuidado en caso de que se produzca una fuga de agua, el agua no debe provocar daños en el espacio de instalación y alrededores.

NO instale la unidad en los siguientes lugares:

- Zonas sensibles a ruidos (por ejemplo, cerca de un dormitorio o similar) para que el ruido durante el funcionamiento no provoque problemas.
Nota: Si el sonido se mide en las condiciones de instalación reales, el valor medido será mayor que el nivel de presión sonora mencionado en el apartado Espectro sonoro del libro de datos técnicos, debido al ruido del entorno y a las reflexiones sonoras.
- Lugares con posible presencia de niebla aceitosa, pulverización o vapor mineral en la atmósfera. Las piezas de plástico podrían deteriorarse y desprenderse o provocar fugas de agua.

No se recomienda instalar la unidad en los siguientes lugares porque se puede acortar la vida útil de la unidad:

- en áreas costeras u otros lugares donde el aire contenga niveles altos de sal. La corrosión puede tener lugar,
- en lugares donde la tensión fluctúe mucho,
- en vehículos o embarcaciones,
- donde haya vapor ácido o alcalino.


6 Preparación

Los vientos fuertes (≥ 18 km/h) que soplen contra la salida de aire de la unidad exterior provocan cortocircuitos (aspiración del aire de descarga). Esto puede provocar:

- deterioro de la capacidad operativa;
- frecuente aceleración de la congelación durante la calefacción;
- interrupción del funcionamiento debido a un descenso de la baja presión o a un aumento de la alta presión;
- rotura del ventilador (si el viento fuerte sopla continuamente contra el ventilador, puede comenzar a girar muy deprisa hasta romperse).

Se recomienda instalar una placa deflectora cuando la salida de aire esté expuesta al viento.

Se recomienda instalar la unidad exterior con la entrada de aire orientada hacia la pared y NO exponerla directamente al viento.

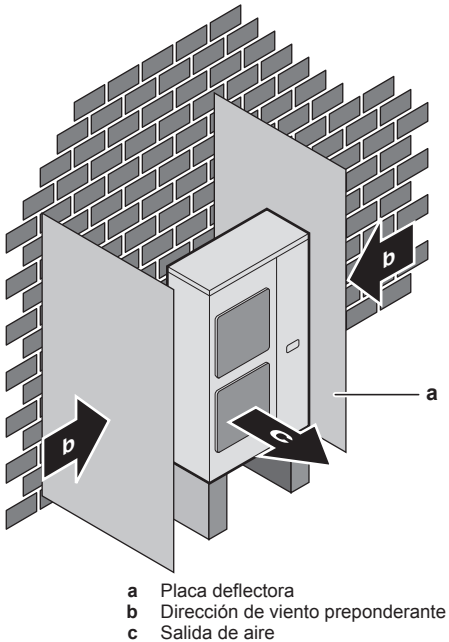

- a Placa deflectora
- b Dirección de viento preponderante
- c Salida de aire


La unidad exterior solo está diseñada para su instalación en el exterior y para una temperatura ambiente de entre 10~43°C en modo refrigeración y -25~25°C en modo calefacción.

6.2.2 Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad exterior en climas fríos

Proteja la unidad exterior de nevadas directas y tenga cuidado de no dejar NUNCA que la unidad exterior quede cubierta por la nieve.

i INFORMACIÓN

Puede utilizar la cubierta para nieve opcional (EK016SNC).

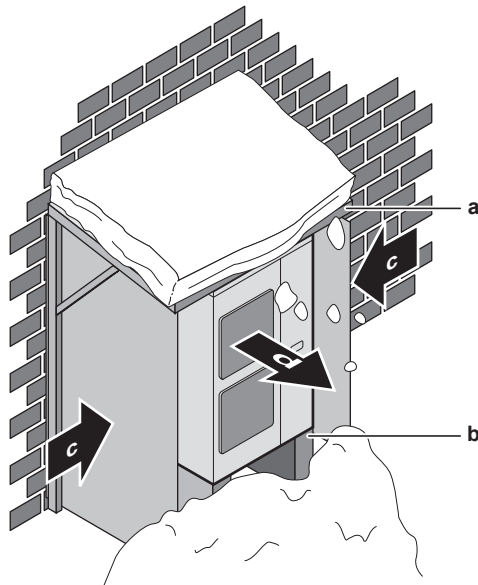

- a Cubierta para la nieve
- b Pedestal (altura mínima = 150 mm)
- c Dirección de viento preponderante
- d Salida de aire

6.2.3 Requisitos para el emplazamiento de instalación de la unidad interior

i INFORMACIÓN


Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos del capítulo "Precauciones generales de seguridad".

- Tenga en cuenta las siguientes pautas de medición:

Longitud máxima permisible de la tubería de refrigerante entre la unidad exterior y la unidad interior	ERHQ: 75 m (95 m) ^(a) ERLQ: 50 m (70 m) ^(a)
Longitud mínima permisible de la tubería de refrigerante entre la unidad exterior y la unidad interior	3 m
Altura máxima permisible entre la unidad exterior y la unidad interior	30 m

(a) La cifra entre paréntesis representa la longitud equivalente.

- Tenga en cuenta las siguientes pautas de espacio de instalación:

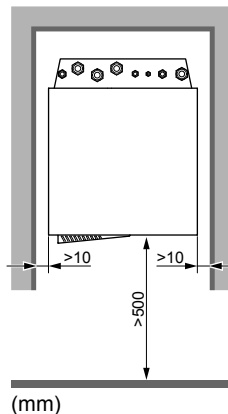

NO instale la unidad:

- Lugares con posible presencia de niebla aceitosa, pulverización o vapor mineral en la atmósfera. Las piezas de plástico podrían deteriorarse y desprenderse o provocar fugas de agua.
- Zonas sensibles a ruidos (por ejemplo, cerca de un dormitorio o similar) para que el ruido durante el funcionamiento no provoque problemas.

- Los cimientos deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de la unidad. Tenga en cuenta el peso de la unidad con el depósito de agua caliente sanitaria. Asegúrese de que en caso de fuga el agua no pueda causar daños al espacio de instalación y a todo lo que le rodea.
- En lugares con altos niveles de humedad (máx. HR = 85%), por ejemplo un cuarto de baño.
- En lugares donde haya posibilidad de congelación. La temperatura ambiente alrededor de la unidad interior debe ser >5°C.
- La unidad interior está diseñada exclusivamente para su instalación en el interior y para una temperatura ambiente de entre 5~35°C.

6.3 Preparación de las tuberías de refrigerante

6.3.1 Requisitos de las tuberías de refrigerante



INFORMACIÓN

Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos del capítulo "Precauciones generales de seguridad".

- Material de las tuberías:** Cobre sin uniones desoxidado con ácido fosfórico.
- Diámetro de las tuberías:**

Tubería de líquido	Ø9,5 mm (3/8")
Tubería de gas	Ø15,9 mm (5/8")

- Grado de temple y grosor de las tuberías:**

Diámetro exterior (Ø)	Grado de temple	Grosor (t) ^(a)	
9,5 mm (3/8 pulgadas)	Recocido (O)	≥0,8 mm	
15,9 mm (5/8 pulgadas)	Recocido (O)	≥1,0 mm	

(a) En función de la legislación aplicable y la presión de trabajo máxima de la máquina (véase "PS High" en la placa de especificaciones de la unidad), es posible que se requiera un mayor grosor de las tuberías.

6.3.2 Aislamiento de las tuberías de refrigerante

- Utilice espuma de polietileno como material de aislamiento:
 - con un coeficiente de transferencia de calor entre 0,041 y 0,052 W/mK (0,035 y 0,045 kcal/mh°C)
 - con una resistencia térmica de al menos 120°C
- Grosor del aislamiento

Temperatura ambiente	Humedad	Grosor mínimo
≤30°C	75% a 80% HR	15 mm
>30°C	≥80% HR	20 mm

6.4 Preparación de las tuberías de agua

6.4.1 Requisitos del circuito del agua



INFORMACIÓN

Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos del capítulo "Precauciones generales de seguridad".

- Conexión de tuberías: legislación.** Las conexiones de las tuberías se deben realizar de acuerdo con la normativa vigente y las instrucciones del capítulo "Instalación", respetando la entrada y salida de agua.
- Conexión de tuberías: fuerza.** NO aplique una fuerza excesiva al conectar o empalmar las tuberías. La deformación de las tuberías puede hacer que la unidad no funcione correctamente.
- Conexión de tuberías: herramientas.** Utilice solamente herramientas adecuadas para manipular el latón, que es un material blando. De NO hacerlo así, las tuberías sufrirán daños.
- Conexión de tuberías: aire, humedad y polvo.** La entrada de aire, humedad o polvo en el circuito puede ocasionar problemas. Para evitarlo:
 - Utilice solamente tubos limpios
 - Mantenga el extremo del tubo hacia abajo cuando quite las rebabas.
 - Cubra el extremo del tubo cuando lo inserte a través de la pared para que no entren el polvo y las partículas.
 - Utilice un sellante de roscas adecuado para sellar las conexiones.
- Circuito cerrado.** Utilice SOLAMENTE la unidad interior en un sistema de agua cerrado. La utilización en un sistema de agua abierto provocará una corrosión excesiva.
- Glicol.** Por motivos de seguridad, NO se permite agregar ningún tipo de glicol en el circuito del agua.
- Longitud de las tuberías.** Se recomienda evitar la instalación de largos tramos de tuberías entre el depósito de agua caliente sanitaria y el punto final del agua caliente (ducha, baño, etc.) y evitar las terminaciones sin salida.
- Diámetro de las tuberías.** Seleccione el diámetro de las tuberías de agua en relación con el caudal de agua requerido y la presión estática externa de la bomba. Véase "14 Datos técnicos" en la página 79 para conocer las curvas de presión estática externa de la unidad interior.
- Caudal de agua.** Puede encontrar el caudal de agua mínimo necesario para el funcionamiento de la unidad interior en la siguiente tabla. Este caudal debe estar garantizado en todos los casos. Cuando el caudal es inferior, la unidad interior dejará de funcionar y mostrará el error 7H.

Caudal mínimo necesario durante el funcionamiento de desescarche/resistencia de reserva

Modelos 04+08	12 l/min
Modelo 16	15 l/min


- Componentes suministrados independientemente: agua.** Utilice siempre materiales que sean compatibles con el agua utilizada en el sistema y con los materiales utilizados en la unidad interior.
- Componentes suministrados independientemente: presión y temperatura del agua.** Compruebe que los componentes instalados en la tubería de obra puedan soportar la presión y la temperatura del agua.
- Presión del agua.** La presión máxima del agua es de 4 bar. Disponga protecciones adecuadas en el circuito del agua para asegurar que NO se sobrepase la presión máxima.
- Temperatura del agua.** Todas las tuberías y accesorios de tuberías (válvula, conexiones, etc.) instalados DEBEN soportar las siguientes temperaturas:



INFORMACIÓN


La siguiente ilustración es un ejemplo y puede que NO coincida con el diseño de su sistema.

6 Preparación

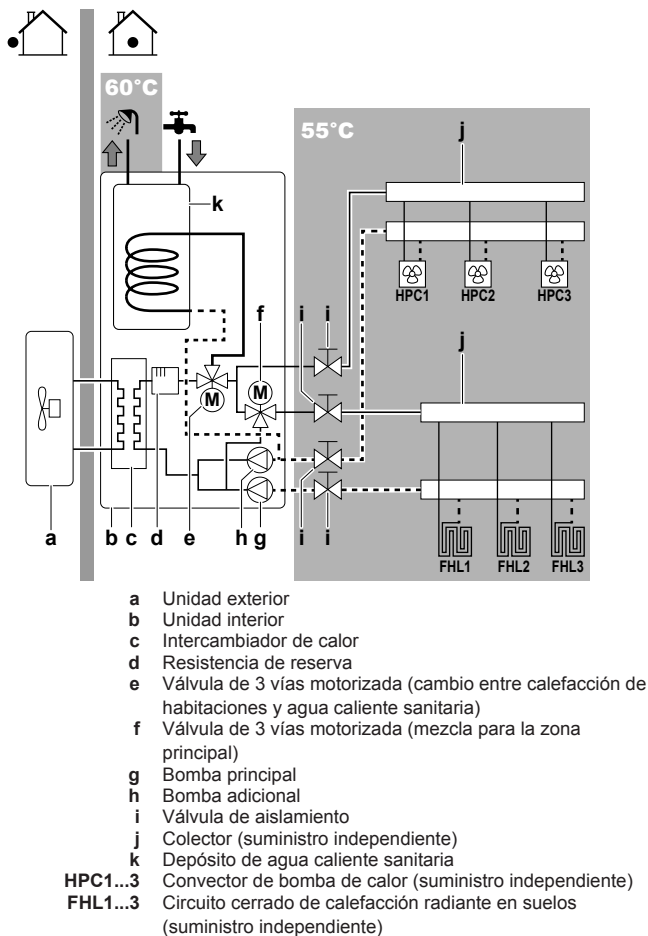

- **Drenaje: puntos bajos.** Se deben instalar tomas para drenaje en todos los puntos bajos del sistema, para permitir el drenaje completo del circuito del agua.
- **Drenaje: válvula de alivio de presión.** Disponga un drenaje apropiado para la válvula de alivio de presión y de ese modo evitar que gotee agua de la unidad. Consulte "7.8.5 Cómo conectar la válvula de alivio de presión al drenaje" en la página 34.
- **Válvulas de aireación.** Se deben proporcionar válvulas de aireación en todos los puntos altos del sistema y colocarlas de forma que sea fácil acceder a ellas para su mantenimiento. Hay una válvula de purga de aire automática en la unidad interior. Asegúrese de que esta válvula de purga de aire NO esté demasiado apretada de forma que sea posible eliminar automáticamente el aire del circuito del agua.
- **Componentes revestidos de cinc.** No utilice nunca componentes revestidos de cinc en el circuito del agua. Puesto que el circuito del agua interno de la unidad utiliza tuberías de cobre, puede producirse una corrosión excesiva.
- **Tuberías metálicas que no son de latón.** Cuando utilice tuberías metálicas que no sean de latón, aisle el latón y lo que no sea latón correctamente para que NO entren en contacto entre sí. Esto es para prevenir la corrosión galvánica.
- **Válvula: tiempo de cambio.** Cuando utilice una válvula de 2 vías o una válvula de 3 vías en el circuito del agua, el tiempo de cambio máximo de la válvula deberá ser inferior a 60 segundos.
- **Filtro.** Se recomienda encarecidamente instalar un filtro adicional en los dos circuitos del agua de calefacción. Especialmente para eliminar las partículas metálicas de las tuberías de calefacción sucias, se recomienda utilizar un filtro magnético o ciclónico que pueda eliminar las pequeñas partículas. Las pequeñas partículas pueden dañar la unidad y NO las eliminan los filtros estándar del sistema de bomba de calor.

- **Depósito de agua caliente sanitaria: capacidad.** Para evitar el estancamiento del agua, es importante que la capacidad de almacenamiento del depósito de agua caliente sanitaria alcance el nivel de consumo diario de agua caliente sanitaria.
- **Depósito de agua caliente sanitaria: después de la instalación.** Inmediatamente después de la instalación, debe efectuarse una descarga de agua fresca en el depósito de agua caliente sanitaria. Este procedimiento debe repetirse, al menos, una vez al día durante los 5 días siguientes a la instalación.
- **Depósito de agua caliente sanitaria: períodos de inactividad.** Durante los períodos largos en los que no haya consumo de agua caliente, DEBE efectuarse una descarga de agua dulce en el equipo antes de utilizar la unidad.
- **Depósito de agua caliente sanitaria: desinfección.** Para obtener información sobre la función de desinfección del depósito de agua caliente sanitaria, consulte "8.3.2 Control del agua caliente sanitaria: avanzado" en la página 56.
- **Válvulas de mezcla termostáticas.** En función de la normativa en vigor, es posible que sea necesario instalar válvulas de mezcla termostáticas.
- **Medidas higiénicas.** La instalación debe realizarse según la normativa vigente y puede requerir medidas de instalación higiénicas adicionales.
- **Bomba de recirculación.** Según la normativa en vigor, puede que sea necesario conectar una bomba de recirculación entre el punto final del agua caliente y la conexión de recirculación del depósito de agua caliente sanitaria.

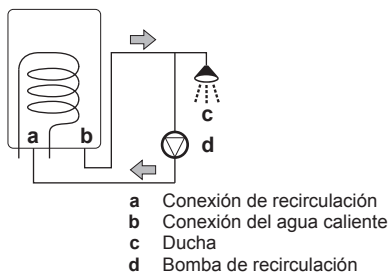

6.4.2 Fórmula para calcular la presión de carga inicial del depósito de expansión

La presión de carga inicial (P_g) del depósito depende de la diferencia de altura (H) de la instalación:

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (bar)}$$

6.4.3 Para comprobar el caudal y el volumen de agua

La unidad interior cuenta con un depósito de expansión de 10 litros con una presión de carga inicial de fábrica de 1 bar.

Cómo asegurarse de que la unidad funciona correctamente:

- Debe comprobar el volumen de agua mínimo y máximo.
- Podría ser necesario ajustar la presión de carga inicial del depósito de expansión.

Volumen mínimo de agua

Compruebe que el volumen de agua total en la instalación sea como mínimo de 10 litros para EHVZ04+08 y 20 litros para EHVZ16, SIN incluir el volumen de agua interno de la unidad interior. **NO** divida el volumen de agua mínimo en las 2 zonas de temperatura.

Es suficiente con prever el volumen de agua mínimo en la zona principal. En caso de calefacción de suelo radiante, esto se lleva a cabo fácilmente mediante 1 circuito de calefacción de suelo que nunca se cerrará por la acción de una válvula controlada (remotamente).


NO es necesario prever el volumen de agua mínimo en la zona adicional.

INFORMACIÓN

No obstante, en procesos críticos o en habitaciones con una elevada carga calorífica podría necesitarse un volumen de agua adicional.

AVISO


Cuando la circulación en cada circuito cerrado de calefacción de habitaciones es controlada mediante válvulas de control remoto es importante mantener este volumen mínimo de agua, incluso si las válvulas están cerradas.

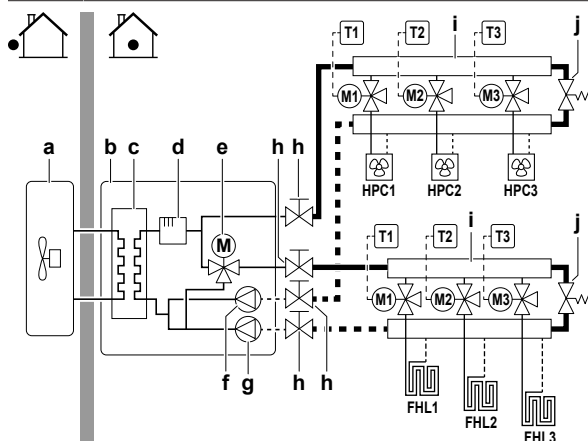

- a Unidad exterior
- b Unidad interior
- c Intercambiador de calor
- d Resistencia de reserva
- e Válvula de 3 vías motorizada (mezcla para la zona principal)
- f Bomba adicional
- g Bomba principal
- h Válvula de aislamiento
- i Colector (suministro independiente)
- j Válvula de by-pass (suministro independiente)
- FHL1...3 Circuito cerrado de calefacción radiante en suelos (suministro independiente)
- HPC1...3 Convector de bomba de calor (suministro independiente)
- T1...3 Termostato de ambiente individual (opcional)
- M1...3 Válvula motorizada individual para controlar el circuito FHL1...3 y HPC1...3 (suministro independiente)

Volumen máximo de agua

Utilice el siguiente gráfico para determinar el volumen máximo de agua para la presión de carga inicial calculada.

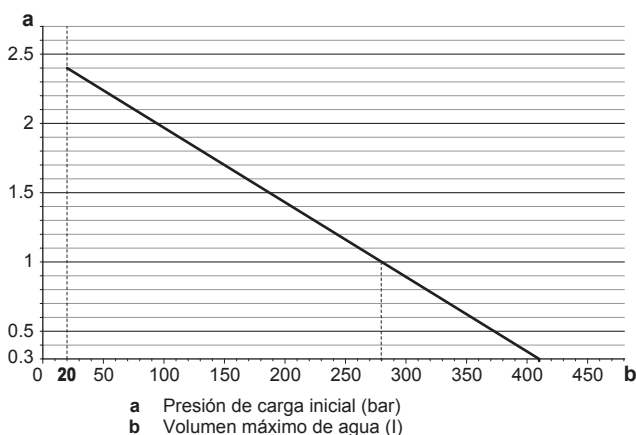

Ejemplo: volumen máximo de agua y presión de carga inicial del depósito de expansión

Diferencia de altura de instalación ^(a)	Volumen de agua	
	≤280 l	>280 l
≤7 m	No se requiere ajuste de presión de carga inicial.	Haga lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Disminuya la presión de carga inicial. Compruebe que el volumen de agua NO sobrepase el volumen máximo de agua permitido.
>7 m	Haga lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Aumente la presión de carga inicial. Compruebe que el volumen de agua NO sobrepase el volumen máximo de agua permitido. 	El recipiente de expansión de la unidad interior es demasiado pequeño para la instalación. En este caso, se recomienda instalar un recipiente adicional fuera de la unidad.

(a) Esta es la diferencia de altura de instalación (m) entre el punto más alto del circuito del agua y la unidad interior. Si la unidad interior está situada en el punto más alto de la instalación, se considera que la altura de la instalación es de 0 m.

Caudal mínimo

Compruebe que el caudal mínimo (necesario durante operaciones de desescarche/resistencia de reserva) en la instalación esté garantizado en todas las condiciones de cada zona independientemente.

AVISO

Cuando la circulación en cada circuito cerrado de calefacción de habitaciones o en uno concreto es controlada mediante válvulas de control remoto es importante mantener el caudal mínimo, incluso si las válvulas están cerradas. Si no es posible alcanzar el caudal mínimo, se generará un error de caudal 7H (sin calefacción/funcionamiento).

Caudal mínimo necesario durante el funcionamiento de desescarche/resistencia de reserva

Modelos 04+08	12 l/min
Modelo 16	15 l/min

Consulte el procedimiento recomendado descrito en "9.4 Lista de comprobación durante la puesta en marcha" en la página 67.

6.4.4 Cambio de la presión de carga inicial del depósito de expansión

AVISO


Confíe solamente el ajuste de la presión de carga inicial del depósito de expansión a un instalador certificado.

Cuando cambie la presión de carga inicial del depósito de expansión por defecto (1 bar), tenga en cuenta las siguientes pautas:

- Utilice solo nitrógeno seco para ajustar la presión de carga inicial del depósito de expansión.
- Si el depósito de expansión no se ajusta adecuadamente, la presión de carga inicial causará un fallo de funcionamiento del sistema.

El cambio de la presión de carga inicial del depósito de expansión debe realizarse aliviando o aumentando la presión del nitrógeno seco a través de la válvula tipo Schröder del depósito de expansión.

6 Preparación

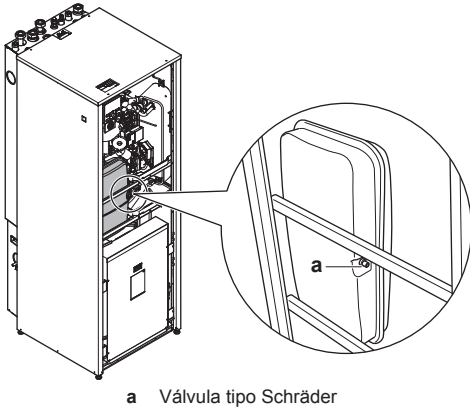

a Válvula tipo Schrader

6.4.5 Cómo comprobar el volumen de agua: ejemplos

Ejemplo 1

La unidad interior está instalada 5 m por debajo del punto más alto del circuito del agua. El volumen total de agua en el circuito del agua es de 100 l.

No es necesario realizar ninguna acción o ajuste.

Ejemplo 2

La unidad interior está instalada en el punto más alto del circuito del agua. El volumen total de agua en el circuito del agua es de 350 l.

Acciones:

- Puesto que el volumen total de agua (350 l) es mayor que el volumen de agua por defecto (280 l), la presión de carga inicial debe reducirse.
- La presión de carga inicial necesaria es:
 $P_g = (0,3 + (H/10)) \text{ bar} = (0,3 + (0/10)) \text{ bar} = 0,3 \text{ bar}$.
- El volumen máximo de agua correspondiente a 0,3 bar es de 410 l. (Véase el gráfico en el capítulo anterior.)
- Puesto que 350 l es inferior a 410 l, el depósito de expansión es adecuado para la instalación.

6.5 Preparación del cableado eléctrico

6.5.1 Acerca de la reparación del cableado eléctrico



INFORMACIÓN

Asimismo, debe leer las precauciones y requisitos del capítulo "Precauciones generales de seguridad".



INFORMACIÓN

Consulte también ["7.9.5 Especificaciones de los componentes de cableado estándar"](#) en la página 36.



ADVERTENCIA

- Si a la fuente de alimentación le falta una fase o tiene una fase neutra errónea, el equipo podría averiarse.
- Establezca una conexión a tierra apropiada. NO conecte la unidad a una tubería de uso general, a un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de teléfonos. Si la conexión a tierra no se ha realizado correctamente, pueden producirse descargas eléctricas.
- Instale los fusibles o disyuntores necesarios.
- Asegure el cableado eléctrico con sujetacables para que NO entren en contacto con tuberías (especialmente del lado de alta presión) o bordes afilados.
- NO utilice cables encintados, cables conductores trenzados, alargadores ni conexiones de sistema estrella. Pueden provocar sobrecalentamiento, descargas eléctricas o incendios.
- NO instale un condensador de avance de fase, porque la unidad está equipada con un Inverter. Un condensador de avance de fase reducirá el rendimiento y podría provocar accidentes.



ADVERTENCIA

- Los trabajos de cableado deben confiarse a un electricista autorizado y debe cumplir con la normativa en vigor.
- Realice las conexiones eléctricas en el cableado fijo.
- Todos los componentes que se suministren en el lugar de instalación y el montaje eléctrico deben cumplir la normativa vigente.



ADVERTENCIA

La resistencia de reserva debe contar con un suministro eléctrico dedicado.



ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables de alimentación.

6.5.2 Acerca del suministro eléctrico de flujo de kWh preferente



AVISO

Para aplicaciones con suministro de flujo de kWh preferente:

La interrupción de la alimentación de la unidad exterior no puede superar las 2 horas a fin de garantizar una puesta en marcha optimizada del compresor.

Las compañías eléctricas de todo el mundo trabajan para proporcionar un servicio eléctrico fiable a precios competitivos y, con frecuencia, están autorizadas a facturar a sus clientes a tarifas reducidas. Por ejemplo, tarifas por tiempo de uso, tarifas estacionales, tarifas de bomba de calor (Wärmepumpentarif) en Alemania y Austria, etc.

Este equipo permite una conexión a este tipo de sistemas de suministro eléctrico de flujo de kWh preferente.

Consulte con su compañía eléctrica para saber si puede conectar el equipo a un suministro eléctrico de flujo de kWh preferente en caso de que lo hubiera.

Si el equipo se conecta a este suministro eléctrico de flujo de kWh preferente, la compañía eléctrica podrá:


- interrumpir el suministro al equipo durante determinados períodos de tiempo;

- exigir que el equipo solo consuma una cantidad de energía eléctrica limitada durante determinados periodos de tiempo.

La unidad interior ha sido diseñada para recibir una señal de entrada que la unidad conmuta al modo de apagado forzado. Durante ese intervalo de tiempo, el compresor de la unidad exterior no funcionará.

Tanto si el suministro eléctrico se interrumpe como si no, el cableado a la unidad es diferente.

Descripción general de las conexiones eléctricas excepto los actuadores externos

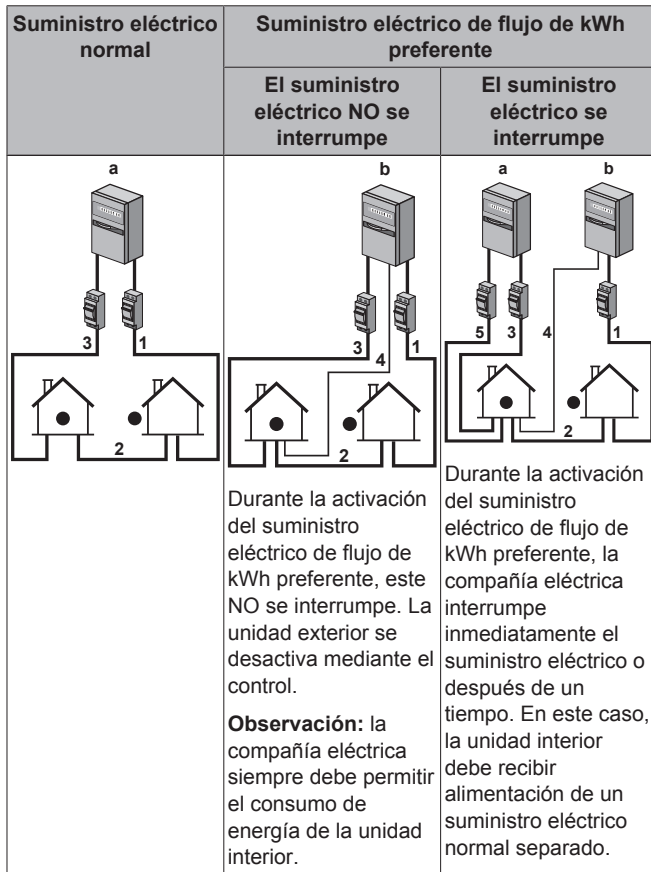

- a** Suministro eléctrico normal
- b** Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente
- 1** Suministro eléctrico para la unidad exterior
- 2** Cable de interconexión y suministro eléctrico a la unidad interior
- 3** Suministro eléctrico de la resistencia de reserva
- 4** Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente (contacto desenergizado)
- 5** Suministro eléctrico de flujo de kWh normal (para alimentar a la PCB de la unidad interior en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico de flujo de kWh preferente)


6.5.3 Descripción general de las conexiones eléctricas para los actuadores externos e internos

La siguiente ilustración muestra el cableado de obra necesario.



INFORMACIÓN

La siguiente ilustración es un ejemplo y puede que NO coincida con el diseño de su sistema.

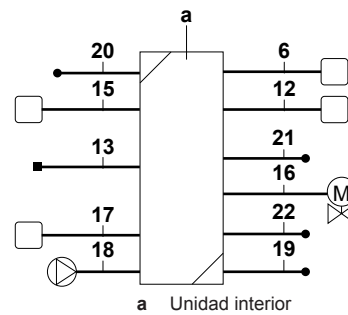

Elemento	Descripción	Cables	Corriente máxima de funcionamiento
Suministro eléctrico de la unidad exterior y de la unidad interior			
1	Suministro eléctrico para la unidad exterior	2+GND o 3+GND	(a)
2	Cable de interconexión y suministro eléctrico a la unidad interior	3	(c)
3	Suministro eléctrico de la resistencia de reserva	Consulte la tabla de abajo.	—
4	Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente (contacto desenergizado)	2	(d)
5	Suministro eléctrico de flujo de kWh normal	2	6,3 A
Interfaz de usuario			
6	Interfaz de usuario	2	(e)
Equipamiento opcional			
11	Suministro eléctrico para el calefactor de placas inferior	2	(b)
12	Termostato de ambiente	2 o 3	100 mA ^(b)
13	Sensor de temperatura ambiente exterior	2	(b)
14	Sensor de temperatura ambiente interior	2	(b)
15	Convector de la bomba de calor	2	100 mA ^(b)
Componentes suministrados independientemente			
16	Válvula de aislamiento	2	100 mA ^(b)
17	Medidor eléctrico	2 (por medidor)	(b)
18	Bomba de agua caliente sanitaria	2	(b)
19	Salida de alarma	2	(b)
20	Conmutación a control de fuente de calor externa	2	(b)
21	Control de calefacción de habitaciones	2	(b)
22	Entradas digitales de consumo energético	2 (por señal de entrada)	(b)
23	Termostato de seguridad	2	(b)

- (a) Consulte la placa de especificaciones técnicas de la unidad exterior.
- (b) Sección mínima del cable 0,75 mm².
- (c) Sección del cable 2,5 mm².

7 Instalación

- (d) Sección del cable 0,75 mm² hasta 1,25 mm², longitud máxima: 50 m. Un contacto sin tensión debe asegurar la carga mínima aplicable de 15 V de CC, 10 mA.
- (e) Sección del cable 0,75 mm² hasta 1,25 mm²; longitud máxima: 500 m. Aplicable tanto para la conexión de interfaz de usuario sencilla como para la doble.

AVISO

Se indican más especificaciones técnicas de las diferentes conexiones dentro de la unidad interior.

AVISO

DEBE instalarse un termostato de seguridad (contacto normalmente cerrado). Consulte "[7.9.17 Conexión de un termostato de seguridad \(contacto normalmente cerrado\)](#)" en la página 42.

Tipo de resistencia de reserva	Suministro eléctrico	Número de conductores necesario
*3 V	1× 230 V	2+GND

7 Instalación

7.1 Resumen: Instalación

Este capítulo presenta consejos e información necesaria para instalar el sistema sobre el terreno.

Flujo de trabajo habitual

La instalación suele dividirse en los siguientes pasos:

- 1 Montaje de la unidad exterior.
- 2 Montaje de la unidad interior.
- 3 Conexión de las tuberías de refrigerante.
- 4 Comprobación de las tuberías de refrigerante.
- 5 Carga de refrigerante.
- 6 Conexión de las tuberías de agua.
- 7 Conexión del cableado eléctrico.
- 8 Finalización de la instalación de la unidad exterior.
- 9 Finalización de la instalación de las unidades interiores.

INFORMACIÓN

Según cuáles sean las unidades y/o condiciones del emplazamiento, es posible que sea necesario instalar el cableado eléctrico antes de cargar refrigerante.

7.2 Apertura de las unidades

7.2.1 Acerca de la apertura de las unidades

En determinados casos, es necesario abrir la unidad. **Ejemplo:**

- Cuando conecte la tubería de refrigerante
- Al realizar la conexión del cableado eléctrico
- Al realizar mantenimiento o reparaciones en la unidad


PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

No deje la unidad desprovista de vigilancia sin la tapa de servicio colocada.

7.2.2 Cómo abrir la unidad exterior

PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

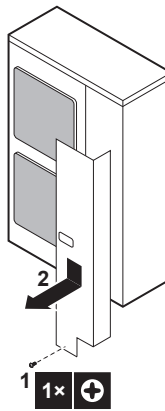

7.2.3 Cómo abrir la unidad interior

- 1 Afloje y retire los tornillos en la parte inferior de la unidad.
- 2 Pulse el botón de la parte inferior de la placa frontal.



ADVERTENCIA: bordes afilados

Sítue la placa frontal en la parte superior y no en la inferior. Tenga cuidado con los dedos, ya que la parte inferior de la placa frontal tiene los bordes afilados.


- 3 Deslice el panel delantero de la unidad hacia abajo y retírelo.




PRECAUCIÓN

El panel frontal pesa mucho. Tenga cuidado para NO pillarse los dedos al abrir o cerrar la unidad.

- 4 Afloje y retire los 4 tornillos que fijan el panel superior.
- 5 Retire el panel superior de la unidad.

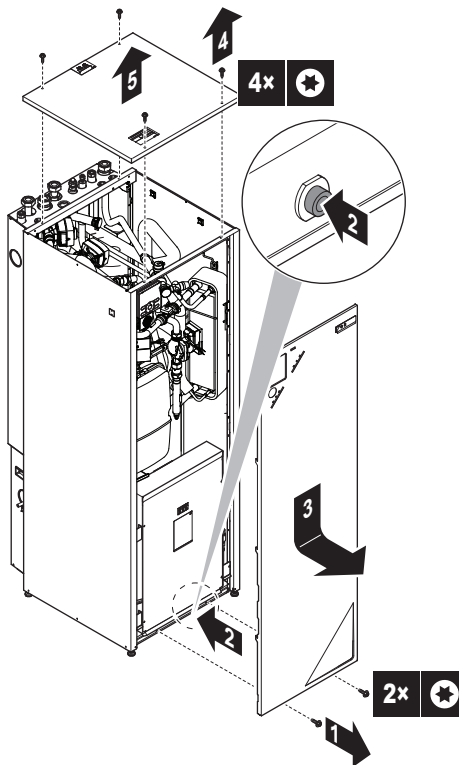

7.2.4 Cómo abrir la tapa de la caja de conexiones de la unidad interior

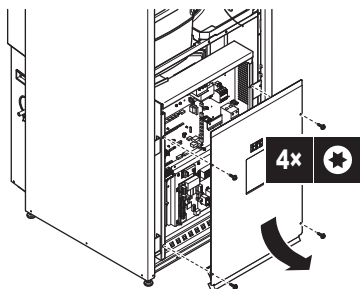

7.3 Montaje de la unidad exterior

7.3.1 Acerca del montaje de la unidad exterior

Durante

Debe instalar la unidad exterior y la unidad interior antes de conectar las tuberías de refrigerante y de agua.

Flujo de trabajo habitual

El montaje de la unidad exterior consta normalmente de las siguientes fases:

- 1 Provisión de una estructura de instalación.
- 2 Instalación de la unidad exterior.
- 3 Provisión de drenaje.
- 4 Medidas preventivas para evitar que la unidad exterior se caiga.
- 5 Instalación de una cubierta para la nieve y de placas deflectoras para proteger la unidad contra la nieve y el viento. Consulte "Preparación del lugar de instalación" en "6 Preparación" en la página 17.

7.3.2 Precauciones al montar la unidad exterior



INFORMACIÓN

Lea también las precauciones y requisitos en los siguientes capítulos:


- Precauciones generales de seguridad
- Preparación

7.3.3 Cómo proporcionar una estructura de instalación

Compruebe la firmeza y el nivel del suelo para evitar que la unidad genere vibraciones o ruidos.

Fije la unidad con firmeza mediante los pernos de la base, según se ve en el dibujo de ésta.

Prepare 4 juegos de pernos de anclaje, con las tuercas y arandelas correspondientes (suministro independiente) de la siguiente forma:

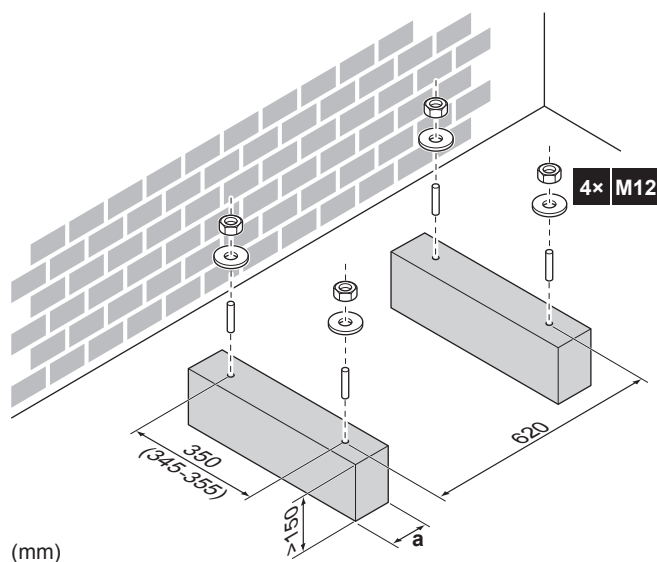


a Asegúrese de no obstruir los orificios de drenaje.



INFORMACIÓN

La altura recomendada de la sección superior que sobresale de los pernos es de 20 mm.

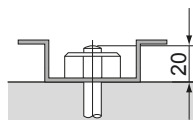


AVISO

Fije la unidad exterior a los pernos de base utilizando tuercas con arandelas de resina (a). Si el recubrimiento de la zona de fijación está desgastado, las tuercas se oxidarán más fácilmente.



7.3.4 Cómo instalar la unidad exterior

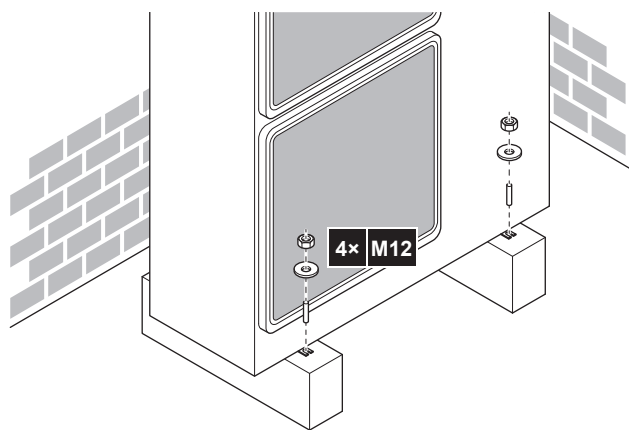


7.3.5 Cómo habilitar un drenaje adecuado

- Asegúrese de que el agua de condensación pueda evacuarse correctamente.
- Instale la unidad sobre una base que pueda garantizar un drenaje adecuado a fin de evitar la acumulación de hielo.
- Prepare un canal de drenaje de agua alrededor de la base, como desagüe del agua residual de los alrededores de la unidad.
- Evite que el agua de drenaje inunde la acera, de tal forma que si la temperatura ambiente llega al punto de congelación, la acera no sea resbaladiza.

7 Instalación

- Si instala la unidad en un marco, instale una placa impermeable que abarque 150 mm en la parte inferior de la unidad para evitar que entre agua en la unidad o que el agua de drenaje gotee (véase la siguiente ilustración).

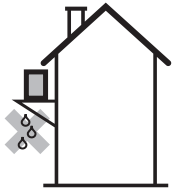


INFORMACIÓN

Puede utilizar el kit de tapón de drenaje opcional (EKDK04) (solo para ERHQ).

AVISO

Si los orificios de drenaje de la unidad exterior están cubiertos por una base de montaje o por el suelo, eleve la unidad para dejar por debajo de ella un espacio libre de más de 150 mm.

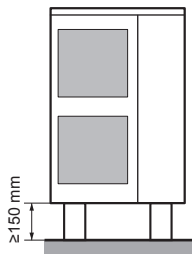

Orificios de drenaje


Modelo	Vista inferior (mm)
ERHQ_V3	
ERHQ_W1	
ERLQ	

- a Lado de descarga
- b Orificios de drenaje
- c Orificio ciego (admisión de la tubería: ruta descendente)
- d Puntos de anclaje

7.3.6 Cómo evitar que la unidad exterior se caiga

En caso de que la unidad se instale en lugares donde los fuertes vientos puedan inclinarla, tome las siguientes medidas:

Conecte los cables (suministro independiente) de la siguiente forma.

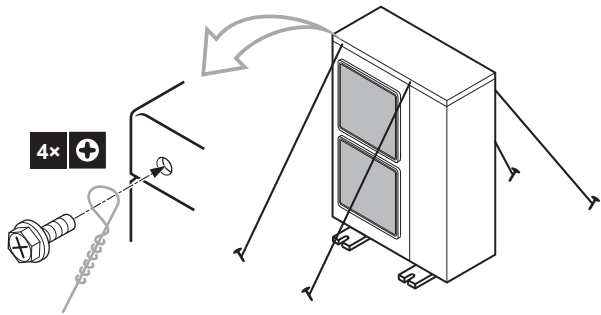

7.4 Montaje de la unidad interior

7.4.1 Acerca del montaje de la unidad interior

Durante

Debe instalar la unidad exterior y la unidad interior antes de conectar las tuberías de refrigerante y de agua.

Flujo de trabajo habitual

El montaje de la unidad interior suele dividirse en los siguientes pasos:

- 1 Instalación de la unidad interior.

7.4.2 Precauciones acerca del montaje de la unidad interior


INFORMACIÓN

Lea también las precauciones y requisitos en los siguientes capítulos:


- Precauciones generales de seguridad
- Preparación

7.4.3 Cómo instalar la unidad interior

- 1 Levante la unidad interior del palet y colóquela en el suelo.



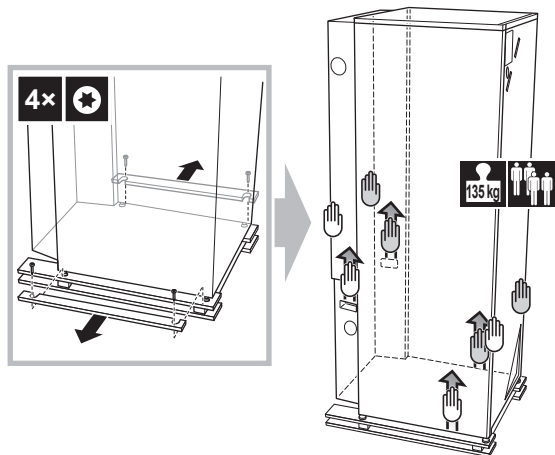


- 2 Deslice la unidad interior para colocarla en su posición.
- 3 Ajuste la altura de los pies niveladores para compensar las irregularidades del suelo. La máxima desviación permitida es de 1.

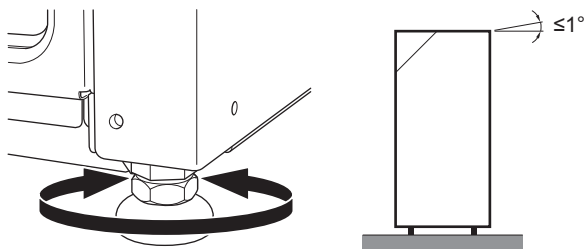

AVISO

NO incline la unidad hacia atrás:

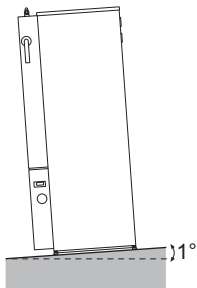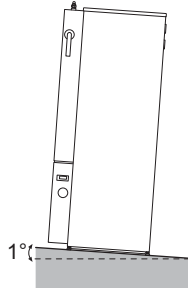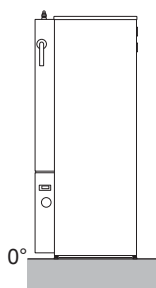

7.5 Cómo conectar las tuberías de refrigerante

7.5.1 Acerca de la conexión de la tubería de refrigerante

Antes de conectar las tuberías de refrigerante

Asegúrese de que la unidad exterior y la unidad interior estén montadas.

Flujo de trabajo habitual

La conexión de las tuberías de refrigerante implica:

- Conectar las tuberías de refrigerante a la unidad exterior
- Conectar las tuberías de refrigerante a la unidad interior
- Instalar separadores de aceite
- Aislar las tuberías de refrigerante
- Tenga en cuenta las pautas para:
 - Curvar los tubos
 - Abocardar los extremos de la tubería
 - Cobresoldar
 - Utilización de las válvulas de cierre

7.5.2 Precauciones al conectar las tuberías de refrigerante



INFORMACIÓN

Lea también las precauciones y requisitos en los siguientes capítulos:

- Precauciones generales de seguridad
- Preparación



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS



PRECAUCIÓN


- No utilice aceite mineral en la pieza abocardada.
- NO reutilice tuberías de instalaciones anteriores.
- NUNCA instale un secador en esta unidad R410A a fin de proteger su vida útil. El material de secado puede disolverse y dañar el sistema.



AVISO

Tenga en cuenta las siguientes precauciones sobre las tuberías de refrigerante:

- Evite mezclar cualquier elemento que no sea el refrigerante especificado en el ciclo de refrigerante (p.ej. aire).
- Utilice solamente R410A cuando añada refrigerante.
- Utilice siempre herramientas de instalación (p.ej. conjunto de colector de medición) pensadas exclusivamente para instalaciones de R410A y capaces de resistir la presión y evitar la entrada en el sistema de materiales extraños (p.ej. aceites minerales o la humedad).
- Las tuberías deben montarse de manera que el abocardado NO se vea expuesto a tensiones mecánicas.
- Proteja las tuberías tal y como se describe en la siguiente tabla para evitar que entre suciedad, líquido o polvo.
- Tenga cuidado cuando pase tubos de cobre a través de las paredes (consulte la siguiente figura).

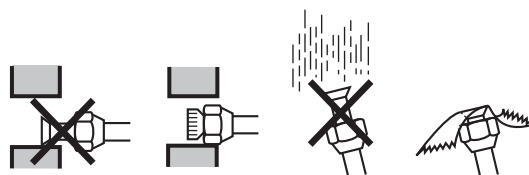

Unidad	Período de instalación	Método de protección
Unidad exterior	>1 mes	Pinzar la tubería
	<1 mes	Pinzar la tubería o aplicar cinta aislante
Unidad interior	Independientemente del período	Pinzar la tubería o aplicar cinta aislante




INFORMACIÓN

NO abra la válvula de cierre de refrigerante antes de comprobar las tuberías de refrigerante. Cuando necesite cargar refrigerante adicional, se recomienda abrir la válvula de cierre de refrigerante después de la carga.

7.5.3 Pautas al conectar las tuberías de refrigerante

Tenga en cuenta las siguientes pautas cuando conecte las tuberías:


- Aplique aceite de éster o de éter en la superficie interior abocardada cuando conecte una tuerca abocardada. Apriete 3 o 4 vueltas con la mano, antes de apretar firmemente.



- Utilice siempre dos llaves conjuntamente cuando afloje una tuerca abocardada.

7 Instalación

- Utilice siempre una llave abierta para tuercas y una llave inglesa dinamoétrica para apretar la tuerca abocardada cuando conecte las tuberías. Esto es para evitar que se agriete la tuerca y las fugas resultantes.

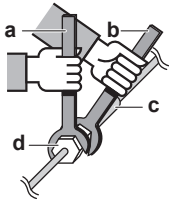

- a Llave inglesa dinamoétrica
- b Llave abierta para tuercas
- c Unión entre tuberías
- d Tuerca abocardada

Tamaño del tubo (mm)	Par de apriete (N·m)	Dimensiones de abocardado (A) (mm)	Forma del abocardado (mm)
Ø9,5	33~39	12,8~13,2	
Ø15,9	63~75	19,3~19,7	

7.5.4 Pautas para curvar los tubos

Para realizar la curvatura, use una dobladora de tubos. Todas las curvaturas de los tubos deben ser lo más suaves posible (el radio de curvatura debe ser de 30~40 mm o más).

7.5.5 Cómo abocardar el extremo del tubo

PRECAUCIÓN


- Un abocardado incompleto podría provocar fugas de gas refrigerante.
- NO vuelva a utilizar el abocardado. Utilice abocardados nuevos para evitar fugas de gas refrigerante.
- Utilice las tuercas abocardadas que se suministran con la unidad. Si se utilizan tuercas abocardadas diferentes puede producirse una fuga de gas refrigerante.

- Corte el extremo del tubo con un cortatubos.
- Elimine las rebabas con la superficie que se vaya a cortar hacia abajo para que las esquirlas no entren en el tubo.




- a Corte exactamente en ángulos rectos.
- b Elimine las rebabas.

- Elimine la tuerca abocardada de la válvula de cierre y coloque la tuerca en el tubo.
- Abocarde el tubo. Hágalo en la misma posición que se muestra en la siguiente ilustración.



	Abocardador tradicional		
	Abocardador para R410A (tipo embrague)	Tipo embrague (Tipo rígido)	Tipo de tuerca de mariposa (Tipo imperial)
A	0~0,5 mm	1,0~1,5 mm	1,5~2,0 mm

- Asegúrese de que el abocardado se realiza correctamente.

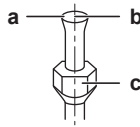


- a El abocardado no debe presentar ninguna imperfección en su superficie interior.
- b El extremo del tubo debe abocardarse uniformemente en un círculo perfecto.
- c Asegúrese de que la tuerca abocardada está instalada correctamente.

7.5.6 Cómo cobresoldar el extremo del tubo

La unidad interior y la unidad exterior cuentan con conexiones abocardadas. Conecte ambos extremos sin cobresoldar. Si es necesario cobresoldar, tenga en cuenta lo siguiente:

- Cuando cobresuelde, sople con nitrógeno para evitar la formación de abundantes capas de oxidación en el interior de la tubería. Una película oxidada afecta negativamente a las válvulas y compresores del sistema de refrigeración e impide el funcionamiento adecuado.
- Establezca la presión de nitrógeno a 20 kPa (justo lo suficiente para que se sienta en la piel) con una válvula reductora de la presión.

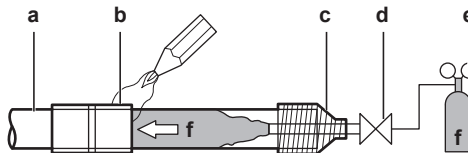

- a Tubería de refrigerante
- b Parte para cobresoldar
- c Cinta protectora
- d Válvula manual
- e Válvula reductora de la presión
- f Nitrógeno


- NO utilice antioxidantes cuando cobresuelde las juntas de tubo. Los residuos pueden atascar las tuberías y romper el equipo.
- NO utilice fundente al cobresoldar tuberías de refrigerante entre superficies de cobre. Utilice aleación de relleno de cobresoldadura de cobre fosforoso (BCuP) que no requiere fundente. El fundente tiene un efecto muy perjudicial en las tuberías de refrigerante. Por ejemplo, si se utiliza fundente con base de cloro, causará corrosión de la tubería o, en particular, si el fundente contiene flúor, dañará al aceite del refrigerante.

7.5.7 Utilización de la válvula de cierre y de la conexión de servicio

Cómo manipular la válvula de cierre

Tenga en cuenta las siguientes pautas:


- Las válvulas de cierre se suministran cerradas de fábrica.
- La siguiente ilustración muestra las piezas necesarias para manipular la válvula.

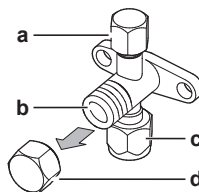

- a Puerto de servicio y tapa del puerto de servicio
- b Vástago de la válvula
- c Conexión de las tuberías de obra
- d Tapa del vástago


- Mantenga las dos válvulas de cierre abiertas durante la operación.

- NO aplique una fuerza excesiva al vástago de la válvula. Si lo hiciese, podría romper el cuerpo de la válvula.
- Asegúrese siempre de sujetar la válvula de cierre con una llave abierta para tuercas y a continuación, afloje o apriete la tuerca abocardada con una llave inglesa dinamométrica. NO coloque la llave abierta para tuercas en la tapa del vástago, puesto que podría provocar una fuga de refrigerante.

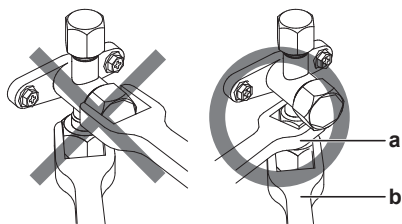

a Llave abierta para tuercas
b Llave inglesa dinamométrica


- Cuando esté prevista una presión de funcionamiento baja (por ejemplo, para refrigerar cuando la temperatura del aire exterior es baja), aplique sellante de silicona suficiente para cubrir la tuerca abocardada de la válvula de cierre de la línea de gas, para impedir que se congele.



Sellante de silicona, asegúrese de que no quede ningún hueco.

Cómo abrir/cerrar la válvula de cierre

- 1 Retire la caperuza de la válvula
- 2 Inserte una llave hexagonal (líquido: 4 mm, gas: 6 mm) en el vástago de la válvula y haga girar el vástago:

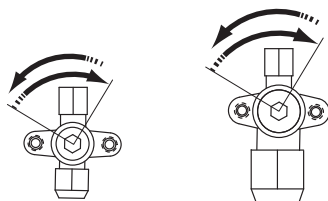


a la izquierda para abrirla.
a la derecha para cerrarla.

- 3 Cuando ya no pueda girar más el vástago de la válvula de cierre, deje de aplicar fuerza. En este momento la válvula estará abierta/cerrada.

Cómo manipular la tapa del vástago

Tenga en cuenta las siguientes pautas:

- La tapa del vástago está sellada en el punto indicado por la flecha. NO lo dañe.

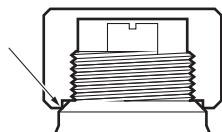

- Después de manipular la válvula de cierre, asegúrese de apretar la tapa del vástago con firmeza.
- Consulte la tabla siguiente para obtener información sobre los pares de apriete.
- Después de apretar la tapa del vástago, compruebe que no haya fugas de refrigerante.

Elemento	Par de apriete (N·m)
Tapa del vástago, líquido	13,5~16,5
Tapa del vástago, gas	22,5~27,5

Elemento	Par de apriete (N·m)
Tapa del puerto de servicio	11,5~13,9

Cómo manipular la tapa de servicio


Tenga en cuenta las siguientes pautas:

- Utilice siempre un tubo flexible de carga equipado con espiga depresora, ya que el puerto de servicio es una válvula tipo Schrader.
- Después de manipular el puerto de servicio, asegúrese de apretar su tapa con firmeza. Para obtener información sobre los pares de apriete, consulte la tabla en el capítulo "Cómo manipular la tapa del vástago" en la página 29.
- Después de apretar la tapa del puerto de servicio, compruebe que no haya fugas de refrigerante.


7.5.8 Cómo conectar las tuberías de refrigerante a la unidad exterior

- 1 Haga lo siguiente:

- Extraiga la tapa de servicio (a) con el tornillo (b).
- Extraiga la placa de admisión de la tubería (c) con el tornillo (d).

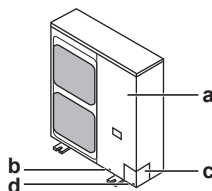


- 2 Seleccione una ruta para la tubería (a, b, c o d).

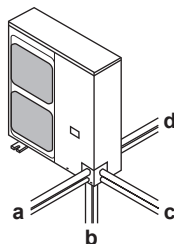


- 3 Si ha seleccionado una ruta descendente para la tubería:

- Perfore (a, 4x) y retire el orificio ciego (b).
- Corte las ranuras (c) con una sierra de metal.

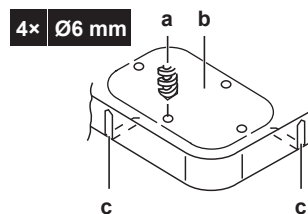

- 4 Haga lo siguiente:


- Conecte la tubería de líquido (a) a la válvula de cierre de líquido.
- Conecte la tubería de gas (b) a la válvula de cierre de gas.

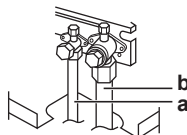

- 5 Haga lo siguiente:

7 Instalación

- Aísle la tubería de líquido (a) y la tubería de gas (b).
- Asegúrese de que la tubería y el aislamiento de la tubería NO entren en contacto con el compresor (c), la cubierta del terminal del compresor (d) y los pernos del compresor (e). Si hay posibilidad de que el aislamiento de la tubería de líquido entre en contacto con la cubierta del terminal del compresor, ajuste la altura del aislamiento (f=sin aislamiento alrededor de la cubierta del terminal del compresor (d)).
- Selle los extremos del aislamiento (sellante etc.) (g).

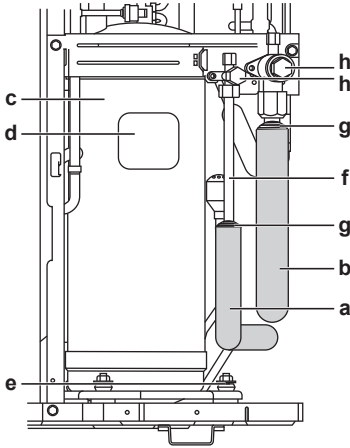


- 6 Si la unidad exterior está instalada por encima de la unidad interior, cubra las válvulas de cierre (h, consulte más arriba) con material sellante para evitar que el agua condensada de las válvulas de cierre entre en la unidad interior.

AVISO

En cualquier tubería que quede expuesta se puede producir condensación.

- 7 Vuelva a fijar la tapa de servicio y la placa de admisión de tubería.
- 8 Selle todos los espacios (ejemplo: a) para evitar que nieve y pequeños animales entren en el sistema.

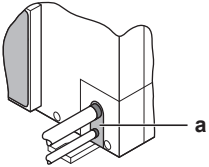


ADVERTENCIA

Tome las medidas adecuadas para evitar que la unidad se convierta en refugio de pequeños animales. Si algún animal entrase en contacto con los componentes eléctricos, podría causar averías o hacer que apareciese humo o fuego.

AVISO

Precauciones al realizar orificios ciegos:

- Evite causar daños en la carcasa.
- Tras realizar los orificios ciegos, recomendamos eliminar las rebabas y pintar los bordes y sus alrededores con pintura de reparación para evitar la oxidación.
- Al pasar el cableado eléctrico a través de los orificios ciegos, envuelva los cables con cinta protectora para evitar daños.

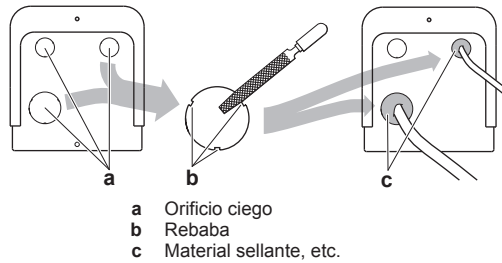


- a Orificio ciego
b Rebaba
c Material sellante, etc.

AVISO

Asegúrese de abrir las válvulas de cierre después de instalar la tubería de refrigerante y realizar el secado de vacío. Si pone el sistema en funcionamiento con las válvulas de cierre cerradas, el compresor podría averiarse.

7.5.9 Cómo conectar las tuberías de refrigerante a la unidad interior

- 1 Conecte la válvula de cierre de líquido desde la unidad exterior hasta la conexión de líquido refrigerante de la unidad interior.

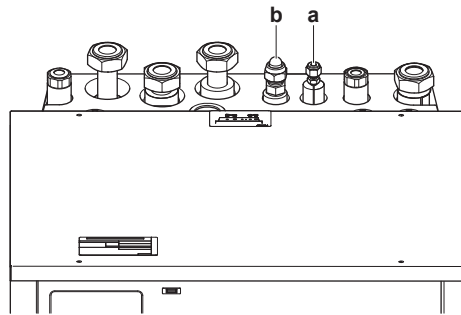

- a Conexión del líquido refrigerante
b Conexión del gas refrigerante


- 2 Conecte la válvula de cierre de gas desde la unidad exterior hasta la conexión de gas refrigerante de la unidad interior.

AVISO

Se recomienda que la tubería de refrigerante entre la unidad interior y la unidad exterior se instale dentro de un conducto o enrollarla con cinta aislante.

7.5.10 Cómo determinar si es necesario instalar separadores de aceite

Si el aceite vuelve a entrar en el compresor de la unidad interior, podría provocar la compresión de líquido o el deterioro del aceite de retorno. Los separadores de aceite en la tubería de gas ascendente evitan esto.

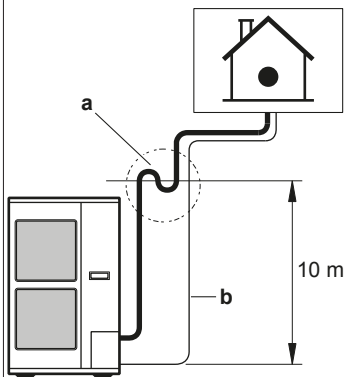Si	Entonces
La unidad interior está instalada más arriba que la unidad exterior	<p>Instale un separador de aceite cada 10 m (diferencia de altura).</p>  <p>a Tubería de gas ascendente con separador de aceite b Tubería de líquido</p>
La unidad exterior está instalada más arriba que la unidad exterior	Los separadores de aceite NO son necesarios.

7.6 Comprobación de las tuberías de refrigerante

7.6.1 Acerca de la comprobación de las tuberías de refrigerante

Las tuberías de refrigerante **internas** de la unidad exterior se han probado en fábrica contra fugas. Solo debe comprobar las tuberías de refrigerante **externa**.

Antes de comprobar las tuberías de refrigerante

Asegúrese de que las tuberías de refrigerante estén conectadas entre la unidad exterior y la unidad interior.

Flujo de trabajo habitual

La comprobación de las tuberías de refrigerante consta normalmente de las siguientes fases:

- 1 Comprobación de fugas en las tuberías de refrigerante.
- 2 Secado por vacío para eliminar toda la humedad, aire o nitrógeno en las tuberías de refrigerante.

Si existe la posibilidad de humedad en las tuberías de refrigerante (por ejemplo, si ha entrado agua en los tubos), efectúe primero el procedimiento de secado por vacío descrito a continuación hasta eliminar toda la humedad.

7.6.2 Precauciones al comprobar las tuberías de refrigerante

i INFORMACIÓN

Lea también las precauciones y requisitos en los siguientes capítulos:

- Precauciones generales de seguridad
- Preparación

! AVISO

Utilice una bomba de vacío de 2 fases con válvula antirretorno capaz de hacer vacío a una presión efectiva de $-100,7$ kPa (5 Torr absoluto). Asegúrese de que el aceite de la bomba no fluya en sentido contrario hacia el sistema cuando la bomba no esté funcionando.


! AVISO

Utilice una bomba de vacío exclusivamente para R410A. Utilizar la misma bomba para otros refrigerantes puede dañar la bomba y la unidad.

! AVISO

- Para una mayor eficacia, conecte la bomba de vacío **tanto** al puerto de servicio de la válvula de cierre de gas como al puerto de servicio de la válvula de cierre de líquido.
- Asegúrese de que la válvula de cierre de gas y la válvula de cierre de líquido estén herméticamente cerradas antes de realizar una prueba de fugas o un secado de vacío.

7.6.3 Comprobación de la tubería de refrigerante: Configuración

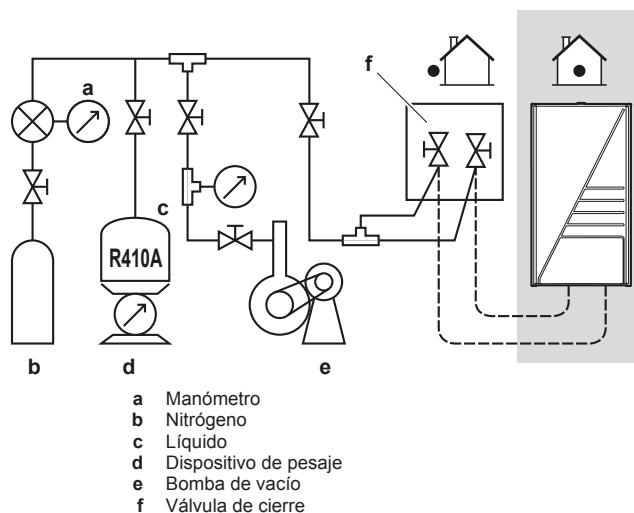

7.6.4 Cómo comprobar si hay fugas

! AVISO

NO supere la presión de trabajo máxima de la unidad (véase "PS High" en la placa de especificaciones de la unidad).

! AVISO

Asegúrese de usar el producto espumante para detección de fugas recomendado por su distribuidor. No utilice agua con jabón, que podría provocar la fractura de las tuercas abocardadas (el agua con jabón puede contener sal que absorbe la humedad que se congelará cuando baje la temperatura de la tubería), y/o causar corrosión de las uniones abocardadas (el agua con jabón puede contener amoníaco que produce un efecto corrosivo entre la tuerca abocardada de latón y el abocardado del tubo de cobre).

- 1 Cargue el sistema con nitrógeno hasta una presión de manómetro de 200 kPa (2 bar). Se recomienda una presurización a 3000 kPa (30 bar) para detectar pequeñas fugas.
- 2 Compruebe si hay fugas aplicando una solución capaz de formar burbujas a todas las conexiones.
- 3 Descargue todo el nitrógeno.

7 Instalación

INFORMACIÓN

Tras abrir la válvula de cierre, es posible que la presión de la tubería de refrigerante NO aumente. Una posible explicación podría ser que la válvula de expansión del circuito de la unidad exterior esté cerrada, aunque esto NO supondría ningún problema para el funcionamiento correcto de la unidad.

7.6.5 Cómo realizar un secado por vacío

- Haga vacío en el sistema hasta que la presión del colector indique $-0,1$ MPa (-1 bar).
- Déjelo así durante 4 o 5 minutos y compruebe la presión:

Si la presión...	Entonces...
No cambia	No hay humedad en el sistema. Este procedimiento ha terminado.
Aumenta	Hay humedad en el sistema. Vaya al siguiente paso.

- Evacúe durante al menos 2 horas hasta alcanzar una presión en el colector de $-0,1$ MPa (-1 bar).
- Después de desactivar la bomba, compruebe la presión durante al menos 1 hora.
- Si NO se alcanza el vacío pretendido o no se puede mantener el vacío durante 1 hora, realice lo siguiente:
 - Compruebe de nuevo si se producen fugas.
 - Vuelva a realizar el secado de vacío.

AVISO

Asegúrese de abrir las válvulas de cierre después de instalar la tubería de refrigerante y realizar el secado de vacío. Si pone el sistema en funcionamiento con las válvulas de cierre cerradas, el compresor podría averiarse.

7.7 Carga de refrigerante

7.7.1 Acerca de la carga de refrigerante

La unidad exterior viene cargada de fábrica con refrigerante, pero en algunos casos puede ser necesario lo siguiente:

Qué	Cuándo
Cargar refrigerante adicional	Si la longitud de tubería de líquido total es superior a la especificada (consulte más adelante).
Recargar completamente el refrigerante	Ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> Al reubicar el sistema. Después de una fuga.

Cargar refrigerante adicional

Antes de cargar el refrigerante adicional, asegúrese de haber conectado y comprobado las tuberías de refrigerante **externas** de la unidad exterior (pruebas de fuga, secado de vacío).

INFORMACIÓN

Según cuáles sean las unidades y/o condiciones del emplazamiento, es posible que sea necesario instalar el cableado eléctrico antes de cargar refrigerante.

Proceso de trabajo típico: la carga de refrigerante adicional consta normalmente de las siguientes fases:

- Calcular si hay que cargar refrigerante adicional y cuánto.
- Si es necesario, cargar el refrigerante adicional.

- Rellenar la etiqueta sobre gases fluorados de efecto invernadero y fijarla en el interior de la unidad exterior.

Recargar completamente el refrigerante

Antes de recargar completamente el refrigerante, asegúrese de haber realizado lo siguiente:

- Un bombeo de vacío del sistema.
- Comprobación de las tuberías de refrigerante **externas** de la unidad exterior (pruebas de fuga, secado de vacío).
- Secado de vacío de las tuberías de refrigerante **internas** de la unidad exterior.

AVISO

Antes de una recarga completa, realice un secado de vacío en las tuberías de refrigerante **internas** de la unidad exterior. Para ello, utilice el puerto de servicio interno de la unidad exterior (entre el intercambiador de calor y la válvula de 4 vías). NO utilice los puertos de servicio situados en la válvula de cierre ya que no es posible llevar a cabo correctamente un secado por vacío desde ahí.

Proceso de trabajo típico: la recarga completa de refrigerante consta normalmente de las siguientes fases:

- Calcular el refrigerante que debe cargarse.
- Carga de refrigerante.
- Rellenar la etiqueta sobre gases fluorados de efecto invernadero y fijarla en el interior de la unidad exterior.

7.7.2 Precauciones al cargar refrigerante

INFORMACIÓN

Lea también las precauciones y requisitos en los siguientes capítulos:

- Precauciones generales de seguridad
- Preparación

7.7.3 Cómo determinar la cantidad de refrigerante adicional

Si la longitud total de la tubería de líquido es...	Entonces...
≤ 10 m	NO añade refrigerante adicional.
> 10 m	$R = (\text{longitud total (m) de tubería para líquido} - 10) \times 0,054$ $R = \text{carga adicional (kg)} (\text{redondeada en unidades de } 0,1 \text{ kg})$

INFORMACIÓN

Se considera que la longitud de la tubería es la longitud de la tubería de líquido medida en un sentido.

7.7.4 Cómo determinar la cantidad de recarga completa

INFORMACIÓN

Si es necesaria una recarga completa, la carga total de refrigerante es: la carga de refrigerante de fábrica (véase la placa de especificaciones técnicas) + la carga adicional determinada.

7.7.5 Cómo cargar refrigerante



ADVERTENCIA

- Utilice solamente R410A como refrigerante. Otras sustancias pueden provocar explosiones y accidentes.
- El refrigerante R410A contiene gases fluorados de efecto invernadero. Su potencial de calentamiento global es 2087,5. NO vierta estos gases a la atmósfera.
- Cuando cargue refrigerante, utilice siempre guantes protectores y gafas de seguridad.



PRECAUCIÓN

Para evitar una avería en el compresor, NO cargue más refrigerante del indicado.

Prerrequisito: Antes de cargar el refrigerante, asegúrese de haber conectado y comprobado la tubería de refrigerante (prueba de fugas y secado de vacío).

- Conecte el cilindro de refrigerante a la conexión de servicio de la válvula de cierre de gas y a la conexión de servicio de la válvula de cierre de líquido.
- Cargue la cantidad de refrigerante adicional.
- Abra las válvulas de cierre.

Si es necesario un bombeo de vacío en caso de desmantelar o reubicar el sistema, consulte "13.3 Bombeo de vacío" en la página 77 para obtener más detalles.


7.7.6 Cómo fijar la etiqueta de gases fluorados de efecto invernadero



AVISO

La implementación de la normativa de la UE acerca de ciertos gases fluorados de efecto invernadero puede incluir la necesidad de mostrar el idioma oficial apropiado en la unidad. Por ello, se suministra con la unidad una etiqueta adicional multilingüe para los gases fluorados de efecto invernadero.

- Rellene la etiqueta de la siguiente manera:

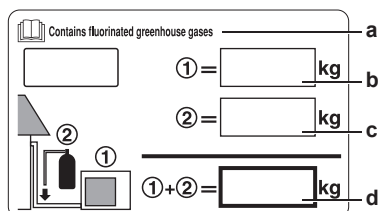

- En la etiqueta adicional multilingüe para los gases fluorados de efecto invernadero, despegue el idioma que corresponda y péguela encima de **a**.
- Carga de refrigerante de fábrica, véase la placa de identificación de la unidad
- Cantidad de refrigerante adicional cargada
- Carga total de refrigerante

- Peque la etiqueta en el interior de la unidad exterior cerca de las válvulas de cierre de gas y líquido.

7.8 Conexión de las tuberías de agua

7.8.1 Acerca de la conexión de las tuberías de agua

Antes de la conexión de las tuberías de agua

Asegúrese de que las unidades exterior e interior están montadas.

Flujo de trabajo habitual

La conexión de las tuberías de agua suele dividirse en los siguientes pasos:

- Conexión de las tuberías de agua de la unidad interior.
- Conexión de la válvula de alivio de presión al drenaje.
- Llenado del circuito del agua.
- Llenado del depósito de agua caliente sanitaria.
- Aislamiento de las tuberías de agua.
- Conexión de las tuberías de recirculación.

7.8.2 Precauciones al conectar las tuberías de agua



INFORMACIÓN

Lea también las precauciones y requisitos en los siguientes capítulos:

- Precauciones generales de seguridad
- Preparación

7.8.3 Cómo conectar las tuberías de agua



AVISO

NO aplique una fuerza excesiva al conectar o empalmar las tuberías. La deformación de las tuberías puede hacer que la unidad no funcione correctamente.

Para facilitar el mantenimiento, se suministran 4 válvulas de aislamiento. Monte las válvulas en las entradas de agua y en las salidas de agua. Tenga en cuenta la posición. El posicionamiento de las válvulas de drenaje y de llenado integradas es importante para el mantenimiento.




AVISO

Esta unidad está diseñada para funcionar en 2 zonas de temperatura:

- calefacción de suelo radiante en la **zona principal** (temperatura del agua 35°C), esta es la zona con la **temperatura de agua más baja**,
- radiadores en la **zona adicional** (temperatura del agua 45°C), esta es la zona con la **temperatura de agua más alta**.

- Instale las válvulas de aislamiento en los tubos de agua.

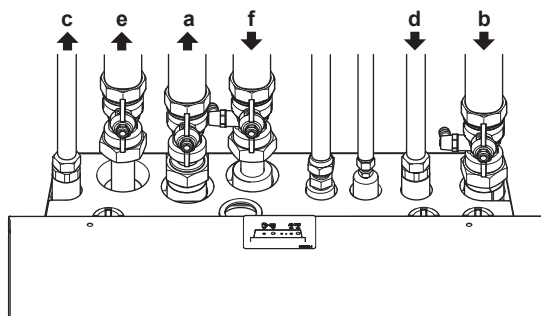

- Salida de agua en la zona adicional para calefacción de habitaciones
- Entrada de agua en la zona adicional para calefacción de habitaciones
- Salida de agua caliente sanitaria
- Entrada de agua caliente sanitaria (suministro de agua fría)
- Salida de agua en la zona principal para calefacción de habitaciones
- Entrada de agua en la zona principal para calefacción de habitaciones

7 Instalación

AVISO

Se recomienda instalar válvulas de aislamiento en las conexiones de salida de agua caliente sanitaria y de entrada de agua fría sanitaria. Las válvulas de aislamiento se suministran de forma independiente.

AVISO

Para evitar daños en los alrededores en caso de que se produzca una fuga de agua, se recomienda cerrar las válvulas de aislamiento de entrada de agua fría durante periodos de ausencia.

2 Atornille las tuercas de la unidad interior en las válvulas de aislamiento.

3 Conecte los tubos de entrada y salida de agua caliente sanitaria en la unidad interior.


AVISO

- Deben instalarse un dispositivo de drenaje y otro de alivio de presión en la conexión de entrada de agua fría del cilindro de agua caliente sanitaria.
- Para evitar reflujos, se recomienda instalar una válvula antirretorno en la entrada de agua del depósito de agua caliente sanitaria, según la normativa vigente.
- Se recomienda instalar una válvula reductora de la presión en la entrada de agua fría según la normativa en vigor.
- Se recomienda instalar un depósito de expansión en la entrada de agua fría según la normativa vigente.
- Se recomienda instalar la válvula de alivio de presión en una posición más elevada que la parte superior del depósito de agua caliente sanitaria. El calentamiento del depósito de agua caliente sanitaria provoca que el agua se expanda y sin la válvula de alivio de presión, la presión del agua en el interior del depósito puede subir por encima de la presión de diseño del depósito. La instalación en la obra (tuberías, puntos de conexión, etc.) conectada al depósito también está sujeta a la alta presión. Para evitar esto, debe instalarse una válvula de alivio de presión. Prevenir la presión excesiva depende del funcionamiento correcto de la válvula de alivio de presión de suministro independiente. Si NO funciona correctamente, la presión excesiva deformará el depósito y podrían producirse fugas de agua. Para conformar el funcionamiento correcto, es necesario un mantenimiento regular.


7.8.4 Cómo conectar las tuberías de recirculación

Prerrequisito: Solo es necesario si el sistema requiere recirculación.

- 1 Afloje y retire los 4 tornillos que fijan el panel superior.
- 2 Retire el panel superior de la unidad.

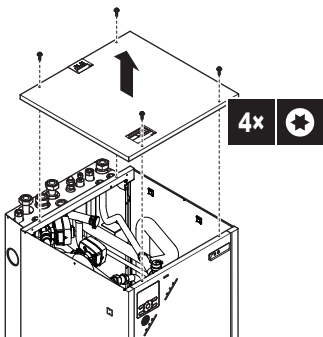

3 Conecte las tuberías de recirculación a la conexión de recirculación (b) y pase las tuberías por el orificio situado en la parte trasera de la unidad (a).

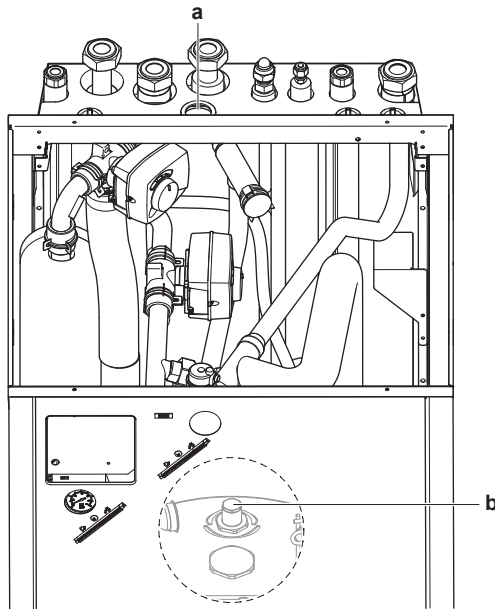


a Orificio de entrada para la tubería
b Conexión de recirculación

4 Vuelva a montar la carcasa.

7.8.5 Cómo conectar la válvula de alivio de presión al drenaje

La expulsión de la válvula de alivio de presión proviene de la parte posterior de la unidad.

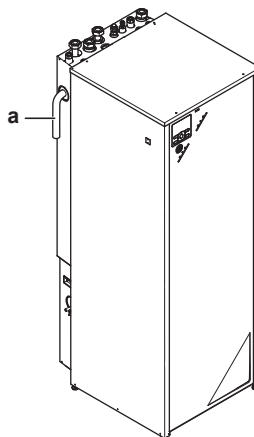


a Expulsión de alivio de presión

La expulsión debe conectarse a un drenaje apropiado de acuerdo con la normativa en vigor. Se recomienda utilizar un embudo.

7.8.6 Cómo llenar el circuito de agua

1 Conecte la manguera de suministro de agua a la válvula de llenado.

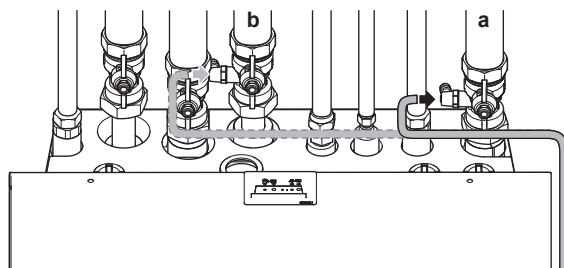

**INFORMACIÓN**

Llene con agua a través de la conexión a O b. Se llenarán ambos circuitos (principal y adicional).

- 2 Abra la válvula de llenado.
- 3 Asegúrese de que la válvula de purga de aire automática esté abierta (al menos 2 vueltas).

**INFORMACIÓN**

Para localizar la válvula de purga de aire, consulte "Componentes: unidad interior" en el capítulo "14 Datos técnicos" en la página 79.

- 4 Llene el circuito con agua hasta que el manómetro indique una presión de $\pm 2,0$ bar.
- 5 Purgue tanto aire del circuito del agua como sea posible.
- 6 Cierre la válvula de llenado.
- 7 Desconecte la manguera de suministro de agua de la válvula de llenado.

**AVISO**

La presión del agua indicada en el manómetro variará en función de la temperatura del agua (mayor presión cuanto mayor sea la temperatura del agua).

No obstante, la presión del agua permanecerá siempre por encima de 1 bar para evitar que el aire penetre en el circuito.

7.8.7 Cómo llenar el depósito de agua caliente sanitaria

- 1 Abra por turnos cada uno de los grifos de agua caliente para purgar el aire de las tuberías del sistema.
- 2 Abra la válvula de suministro de agua fría.
- 3 Cierre todos los grifos de agua una vez purgado el aire.
- 4 Compruebe si se producen fugas.
- 5 Opere manualmente la válvula de alivio de presión instalada independientemente para asegurar un caudal de agua libre a través del tubo de descarga.

7.8.8 Cómo aislar las tuberías de agua

Se DEBEN aislar todas las tuberías del circuito del agua completo para evitar la condensación durante el funcionamiento en modo de descongelación y la reducción de la capacidad de calefacción.

Si la temperatura asciende por encima de los 30°C y la humedad relativa es superior al 80%, el espesor del material de aislamiento deberá ser de al menos 20 mm para evitar que se forme condensación sobre la superficie de aislamiento.

7.9 Conexión del cableado eléctrico

7.9.1 Acerca de la conexión del cableado eléctrico

Antes de la conexión del cableado eléctrico

Asegúrese de que:

- Las tuberías de refrigerante se han conectado y comprobado
- Las tuberías de agua están conectadas

Flujo de trabajo habitual

La conexión del cableado eléctrico suele dividirse en los siguientes pasos:

- 1 Asegúrese de que el sistema de alimentación eléctrica coincide con las especificaciones eléctricas de la bomba de calor.
- 2 Conexión del cableado eléctrico a la unidad exterior.
- 3 Conexión del termistor de aire en la unidad exterior.
- 4 Conexión del cableado eléctrico a la unidad exterior.
- 5 Conexión de la alimentación eléctrica principal.
- 6 Conexión de la alimentación eléctrica del calefactor de reserva.
- 7 Conexión de la interfaz de usuario.
- 8 Conexión de las válvulas de cierre.
- 9 Conexión de los medidores eléctricos.
- 10 Conexión de la bomba de agua caliente sanitaria.
- 11 Conexión de la salida de alarma.
- 12 Conexión de la conmutación a fuente de calor externa.
- 13 Conexión de las entradas digitales de consumo eléctrico.

7.9.2 Acerca de los requisitos eléctricos

ERHQ_V3

Equipo que cumple con EN/IEC 61000-3-12 (norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para corrientes armónicas generadas por un equipo conectado a los sistemas públicos de bajo voltaje con corriente de entrada >16 A y ≤ 75 A por fase).

ERLQ_V3

Equipo conforme con:

- Las normativas **EN/IEC 61000-3-11** siempre que la impedancia del sistema Z_{sys} sea menor o igual a Z_{max} en el punto de conexión entre el suministro del usuario y el sistema público.
 - EN/IEC 61000-3-11 = Norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para los cambios en la tensión, fluctuaciones y oscilaciones en la tensión en redes eléctricas públicas de baja tensión para equipos con una corriente nominal de ≤ 75 A.
 - Es responsabilidad del instalador o usuario del equipo asegurar mediante una consulta con la compañía que opera la red de distribución si fuera necesario para saber si el equipo está conectado únicamente a un suministro con una impedancia Z_{sys} menor o igual a Z_{max} .
- Las normativas **EN/IEC 61000-3-12** siempre que la impedancia de cortocircuito S_{sc} sea menor o igual a S_{sc} en el punto de conexión entre el suministro del usuario y el sistema público.
 - EN/IEC 61000-3-12 = Norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para corrientes armónicas generadas por un equipo conectado a los sistemas públicos de bajo voltaje con corriente de entrada de >16 A y ≤ 75 A por fase.
 - Es responsabilidad del instalador o del usuario del equipo asegurar mediante una consulta con la compañía que opera la red de distribución, si fuera necesario, para saber si el equipo está conectado únicamente a un suministro con una potencia de cortocircuito S_{sc} mayor o equivalente al valor mínimo S_{sc} .

Modelo	Z_{max}	Valor S_{sc} mínimo
ERLQ011CAV3	0,22 Ω	525 kVA
ERLQ014CAV3		
ERLQ016CAV3		

ERLQ_W1

Equipo que cumple con EN/IEC 61000-3-12 (norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para corrientes armónicas generadas por un equipo conectado a los sistemas públicos de bajo voltaje con corriente de entrada >16 A y ≤ 75 A por fase).

7 Instalación

Solo para las unidades interiores

Consulte "7.9.10 Cómo conectar el suministro eléctrico de la resistencia de reserva" en la página 39.

7.9.3 Precauciones al conectar el cableado eléctrico



INFORMACIÓN

Lea también las precauciones y requisitos en los siguientes capítulos:

- Precauciones generales de seguridad
- Preparación



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



INFORMACIÓN

Puede encontrar más información sobre la leyenda y la ubicación del diagrama de cableado de la unidad en "14.6 Diagrama de cableado" en la página 92.




ADVERTENCIA

Utilice SIEMPRE un cable multiconductor para los cables de alimentación.

7.9.4 Pautas para conectar el cableado eléctrico

Tenga en cuenta las siguientes observaciones:

- Si se utilizan cables conductores trenzados, instale un terminal de tipo engaste redondo en la punta. Coloque el terminal de tipo engaste redondo en el cable hasta la sección cubierta y apriete el terminal con la herramienta adecuada.

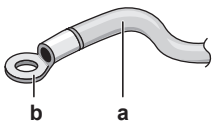

- a Cable conductor trenzado
- b Terminal de tipo engaste redondo

- Utilice los métodos que se describen a continuación para instalar los cables:

Tipo de cable	Método de instalación
Cable de núcleo único	<ul style="list-style-type: none"> a Cable de núcleo único rizado b Tornillo c Arandela plana
Cable conductor trenzado con terminal de tipo engaste redondo	<ul style="list-style-type: none"> a Terminal b Tornillo c Arandela plana



AVISO

Precauciones para el cableado de la alimentación:

- No conecte cableado de distinto grosor al bloque de terminales de alimentación (el aflojamiento del cableado de alimentación eléctrica puede provocar un calor anormal).
- Cuando conecte cables del mismo grosor, hágalo de la manera que se indica en la ilustración a continuación.



- Para realizar el cableado, utilice el cable de alimentación designado y conéctelo con firmeza y, posteriormente, fíjelo para evitar que la placa de la terminal quede sometida a presión externa.
- Utilice un destornillador adecuado para apretar los tornillos del terminal. Un destornillador de punta pequeña podría provocar daños e imposibilitar el apriete.
- Si aprieta en exceso los tornillos del terminal podrían romperse.

Pares de apriete

Elemento	Par de apriete (N·m)
M4 (X1M)	1,2~1,8
M5 (X1M)	2,0~3,0
M5 (tierra)	3,0~4,0

7.9.5 Especificaciones de los componentes de cableado estándar

Componente	V3		W1		
	ERHQ	ERLQ	ERHQ	ERLQ	
Cable de toma de corriente	MCA ^(a)	31,9 A	34,2 A	13,5 A	16,3 A
	Tensión	230 V		400 V	
	Fase	1~		3N~	
	Frecuencia	50 Hz			
Cable de interconexión	Sección de cable mínima de 2,5 mm ² y válida para 230 V				
Fusible de campo recomendado	32 A	40 A	20 A		
Disyuntor de fugas a tierra	Deben cumplir con la legislación correspondiente				

(a) MCA = Amperaje mínimo del circuito. Los valores mostrados son valores máximos (consulte los datos eléctricos de la combinación con las unidades interiores para ver los valores exactos).



7.9.6 Cómo conectar el cableado eléctrico en la unidad exterior



AVISO


- Siga el diagrama del cableado eléctrico (se adjunta con la unidad, está en el reverso de la tapa de servicio).
- Asegúrese de que el cableado eléctrico NO obstruya la correcta recolocación de la tapa de servicio.

- Retire la tapa de servicio. Consulte "7.2.2 Cómo abrir la unidad exterior" en la página 24.
- Arranque el aislamiento de los cables (20 mm).




- a Pele el extremo del cable hasta este punto
- b Pelar una longitud excesiva puede provocar descargas eléctricas o fugas.

3 Conecte el cable de interconexión y el suministro eléctrico de la siguiente manera:

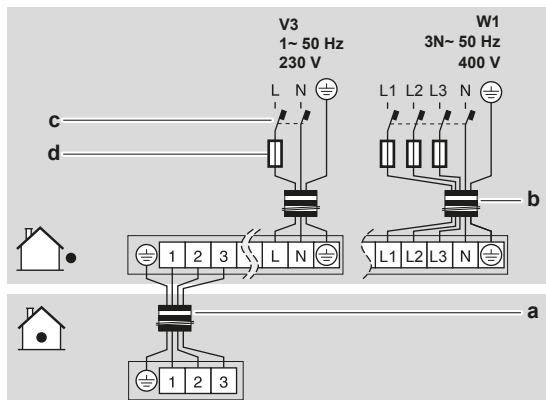

- a Cable de interconexión
- b Cable de alimentación eléctrica
- c Interruptor automático de fugas a tierra
- d Fusible

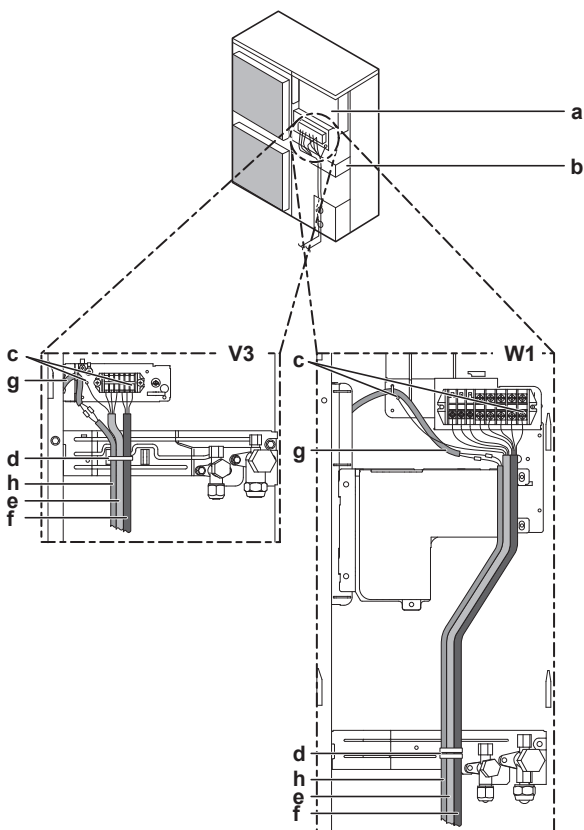

- a Caja de conexiones
- b Placa de montaje de la válvula de cierre
- c Tierra
- d Sujetacables
- e Cable de interconexión
- f Cable de alimentación eléctrica

Solo si hay un calefactor de la placa inferior instalado (opción para ERHQ):

- g Cable del calefactor de la placa inferior
- h Cable de alimentación eléctrica del calefactor de la placa inferior (procedente de la unidad interior)

INFORMACIÓN

Las unidades ERLQ controlan el calefactor de la placa inferior internamente (NO es necesario el cableado de obra).

- 4 Fije los cables (cable de alimentación eléctrica, cable de interconexión y cable de alimentación del calefactor de la placa inferior (si procede)) a la placa de fijación de la válvula de cierre mediante el sujetacables.
- 5 Pase el cableado a través de la estructura y conéctelo a esta.

<p>Paso a través de la estructura</p>	<p>Elija una de las 3 posibilidades:</p> <p>a Alimentación eléctrica, cableado de conexión a tierra y cable del calefactor de placa inferior (si procede)</p> <p>b Cable de interconexión</p>
<p>Conexión a la estructura</p>	<p>Al pasar los cables desde la unidad, es posible insertar un manguito de protección para las conducciones (inserciones PG) en el orificio ciego.</p> <p>Cuando no utilice un conducto de cables, proteja los cables con tubos de vinilo para evitar que el borde del orificio ciego los corte.</p> <p>A Interior de la unidad exterior</p> <p>B Exterior de la unidad exterior</p> <p>a Cable</p> <p>b Casquillo</p> <p>c Tuerca</p> <p>d Estructura</p> <p>e Tubo flexible</p>

- 6 Vuelva a colocar la tapa de servicio. Consulte "7.10.2 Cómo cerrar la unidad exterior" en la página 42.
- 7 Conecte un disyuntor de fugas a tierra y un fusible a la línea de alimentación eléctrica.


7.9.7 Cómo cambiar de posición el termistor de aire en la unidad exterior

Esta operación solo es necesaria para ERLQ.

Accesorios necesarios:


	<p>Aplique de montaje del termistor. Utilice el incluido en la bolsa de accesorios.</p>
--	---

7 Instalación




Placa de fijación del termistor.

Aproveche la que está montada en la unidad. Si es necesario, puede utilizar la pieza de repuesto incluida en la bolsa de accesorios.

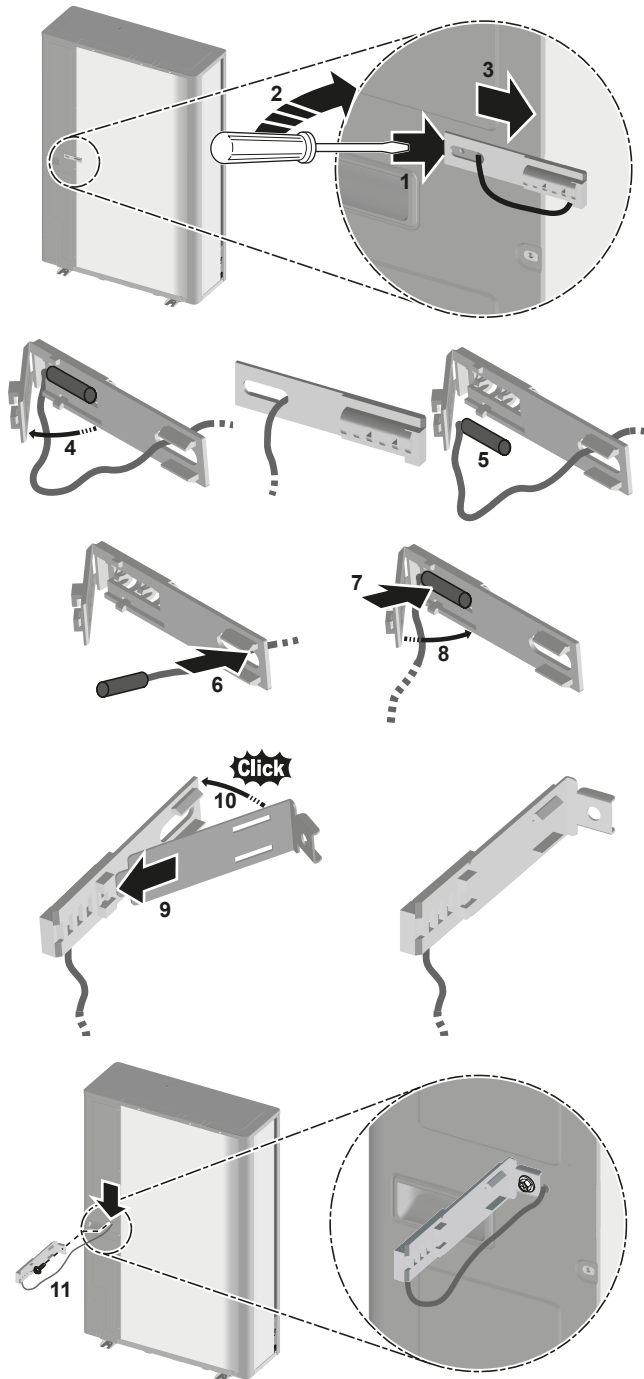


7.9.8 Cómo conectar el cableado eléctrico en la unidad interior

- 1 Para abrir la unidad interior, consulte "7.2.3 Cómo abrir la unidad interior" en la página 24 y "7.2.4 Cómo abrir la tapa de la caja de conexiones de la unidad interior" en la página 25.
- 2 El cableado debe entrar en la unidad desde la parte superior:

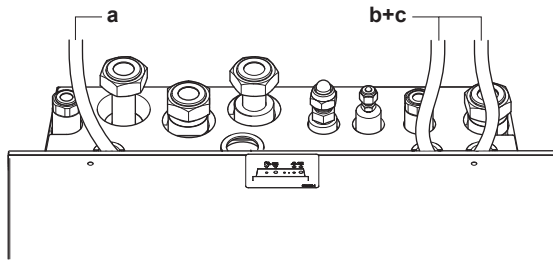

- 3 El tendido del cableado dentro de la unidad debe ser el siguiente:

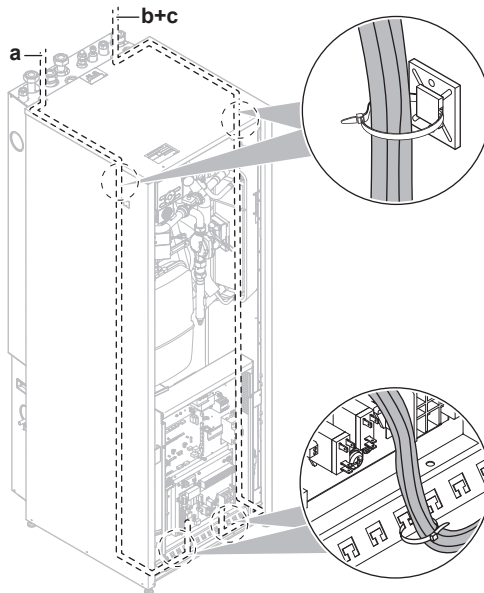

- 4 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables para garantizar que no haya tensión y asegurarse de que NO entra en contacto con las tuberías ni con bordes afilados.



INFORMACIÓN

Para acceder al sensor de temperatura del agua caliente sanitaria, puede inclinar la caja de interruptores. La caja de interruptores NO debe retirarse de la unidad.

Enrutamiento	Cables posibles (en función del tipo de unidad y de las opciones instaladas)
a Baja tensión	<ul style="list-style-type: none"> • Contacto de suministro eléctrico preferente • Interfaz de usuario • Entradas digitales de consumo energético (suministro independiente) • Sensor de temperatura ambiente exterior (opción) • Sensor de temperatura ambiente interior (opción) • Medidores eléctricos (suministro independiente) • Termostato de seguridad (suministro independiente)

Enrutamiento	Cables posibles (en función del tipo de unidad y de las opciones instaladas)
b Suministro eléctrico de alta tensión	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cable de interconexión ▪ Suministro eléctrico de flujo de kWh normal ▪ Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente ▪ Suministro eléctrico de la resistencia de reserva ▪ Suministro eléctrico del calefactor de placas inferior (opción)
c Señal de control de alta tensión	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convector de la bomba de calor (opción) ▪ Termostato de ambiente (opción) ▪ Válvula de aislamiento (suministro independiente) ▪ Bomba de agua caliente sanitaria (suministro independiente) ▪ Salida de alarma ▪ Conmutación a control de fuente de calor externa ▪ Control de calefacción de habitaciones




PRECAUCIÓN

NO presione y ni coloque cable de sobra en la unidad.

7.9.9 Cómo conectar el suministro eléctrico principal

1 Conecte el suministro eléctrico principal.


En caso de suministro eléctrico de flujo de kWh normal

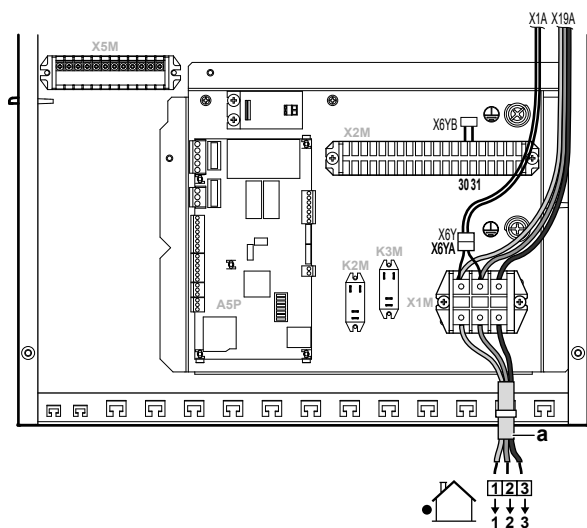

Leyenda: véase la siguiente ilustración.

En caso de suministro eléctrico de flujo de kWh preferente

Conecte X6Y a X6YB.

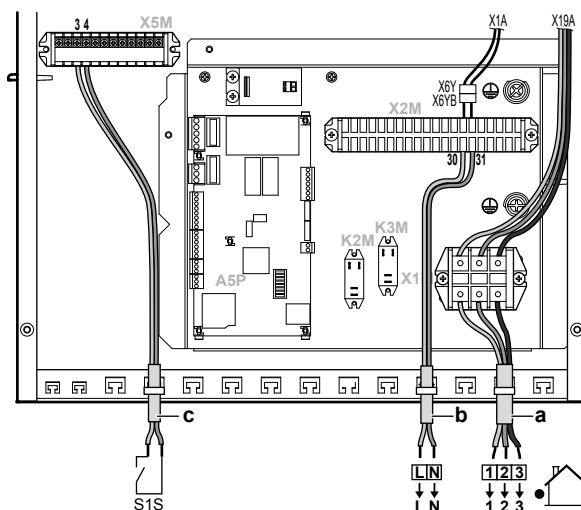

- a Cable de interconexión (= suministro eléctrico principal)
- b Suministro eléctrico de flujo de kWh normal
- c Contacto de suministro eléctrico preferente

2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.



INFORMACIÓN

En caso de suministro eléctrico de flujo de kWh preferente, conecte X6Y a X6YB. La necesidad de un suministro eléctrico de flujo de kWh normal independiente a la unidad interior (b) X2M30/31 depende del tipo de suministro eléctrico de flujo de kWh preferente.

Una conexión independiente a la unidad interior es necesaria:

- si el suministro eléctrico de flujo de kWh preferente se interrumpe cuando está activa O
- si no se permite el consumo energético de la unidad interior con el suministro eléctrico de flujo de kWh preferente cuando está activa.

7.9.10 Cómo conectar el suministro eléctrico de la resistencia de apoyo



PRECAUCIÓN


Para garantizar una correcta conexión a tierra de la unidad, conecte siempre la alimentación de la resistencia de reserva y el cable de tierra.

Asegúrese de que el suministro eléctrico coincide con la capacidad de la resistencia de reserva, tal y como se describe en la siguiente tabla.

7 Instalación

Tipo de resistencia de reserva	Capacidad de la resistencia de reserva	Suministro eléctrico	Corriente máxima de funcionamiento	$Z_{max}(\Omega)$
*3V	3 kW	1~ 230 V	13 A	—

- 1 Conecte el suministro eléctrico de la resistencia de reserva. Se utiliza un fusible bipolar para F1B.

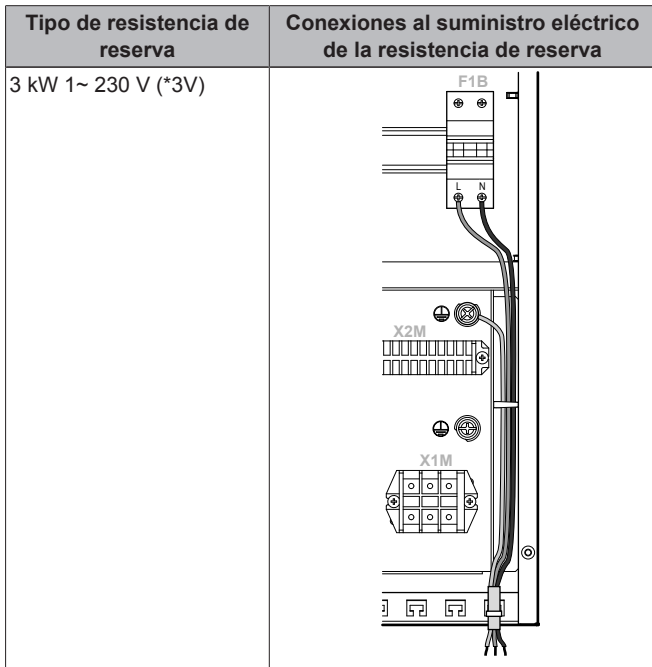

- 2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

7.9.11 Cómo conectar la interfaz de usuario

- Si utiliza 1 interfaz de usuario, puede instalarla en la unidad interior (para disponer de un control cerca de la unidad interior) o en la habitación (si se utiliza como termostato de ambiente).
- Si utiliza 2 interfaces de usuario, puede instalar 1 interfaz de usuario en la unidad interior (para disponer de un control cerca de la unidad interior) + 1 interfaz de usuario en la habitación (si se utiliza como termostato de ambiente).




INFORMACIÓN

La interfaz de usuario solo se puede utilizar como termostato de ambiente de la **zona principal**.

El procedimiento varía ligeramente en función del lugar de instalación de la interfaz de usuario.

#	En la unidad interior	En la habitación
1	<p>Conecte el cable de la interfaz de usuario a la unidad interior.</p> <p>Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.</p> <p>a Interfaz de usuario principal^(a) b Interfaz de usuario opcional</p>	
2	<p>Introduzca un destornillador en la ranuras de debajo de la interfaz de usuario y separe con cuidado la placa frontal de la placa de apoyo.</p> <p>La PCB está montada en la placa frontal de la interfaz de usuario. Procure NO dañarla.</p>	
3	<p>Fije la placa de apoyo de la interfaz de usuario en la placa metálica de la unidad.</p> <p>Tenga la precaución de NO deformar la parte posterior de la interfaz de usuario al apretar demasiado los tornillos de montaje.</p>	<p>Fije la placa de apoyo de la interfaz de usuario a la pared.</p>
4	<p>Realice la conexión tal y como se muestra en 4A.</p>	<p>Realice la conexión tal y como se muestra en 4A, 4B, 4C o 4D.</p>
5	<p>Vuelva a instalar la placa frontal en la placa de apoyo.</p> <p>Tenga cuidado para NO pinzar el cableado cuando fije la placa delantera en la unidad.</p>	

- (a) La interfaz de usuario principal es necesaria para el funcionamiento, pero tiene que solicitarse por separado (opción obligatoria).

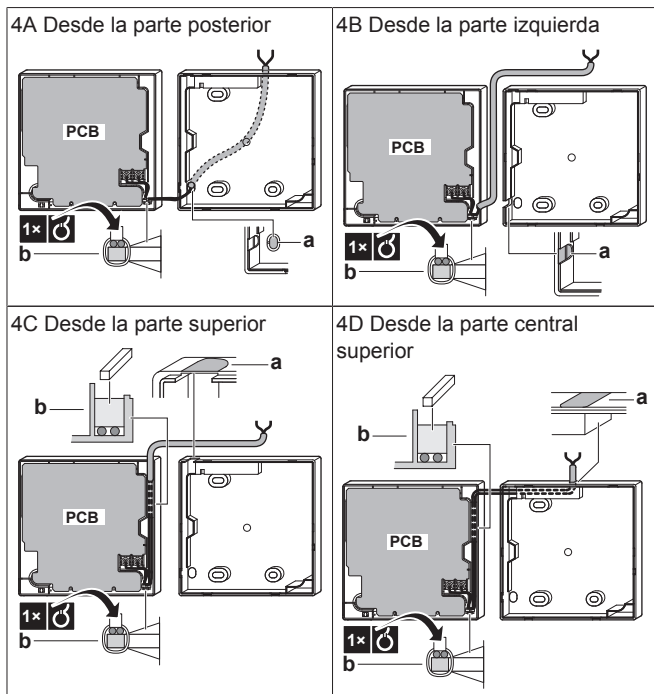

- a Haga una ranura en la pieza para pasar los cables, valiéndose de unos alicates, etc.
- b Asegure el cableado a la parte delantera de la carcasa mediante un retenedor de cable y una abrazadera.


7.9.12 Cómo conectar la válvula de aislamiento

- 1 Conecte el cable de control de la válvula a los terminales correspondientes tal y como se muestra en la siguiente ilustración.



AVISO

El cableado es diferente para una válvula NC (normalmente cerrada) y para una válvula NO (normalmente abierta).

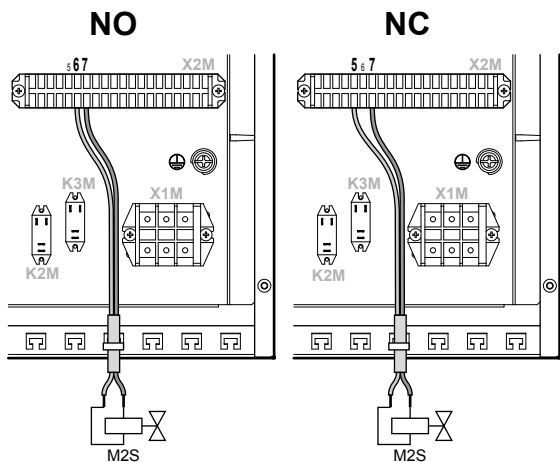

- 2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.


7.9.13 Cómo conectar los medidores eléctricos



INFORMACIÓN

En el caso de un medidor eléctrico con salida de transistor, compruebe la polaridad. La polaridad positiva DEBE conectarse a X5M/7 y X5M/9; la polaridad negativa debe conectarse a X5M/8 y X5M/10.


- 1 Conecte el cable de los medidores eléctricos a los terminales correspondientes tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

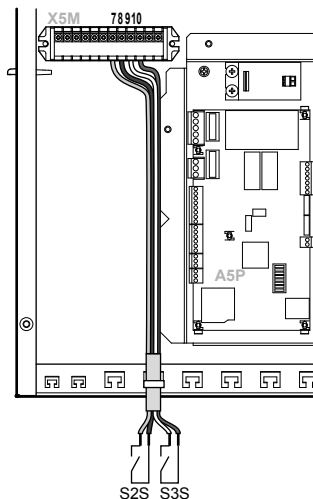

- 2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

7.9.14 Cómo conectar la bomba de agua caliente sanitaria


- 1 Conecte el cable de la bomba de agua caliente sanitaria a los terminales correspondientes tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

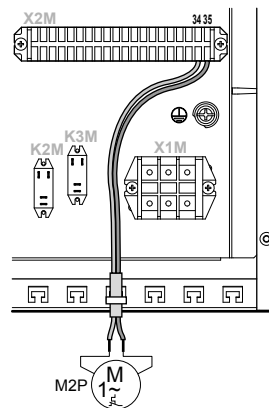

- 2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

7.9.15 Cómo conectar la salida de alarma

- 1 Conecte el cable de la salida de alarma a los terminales correspondientes tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

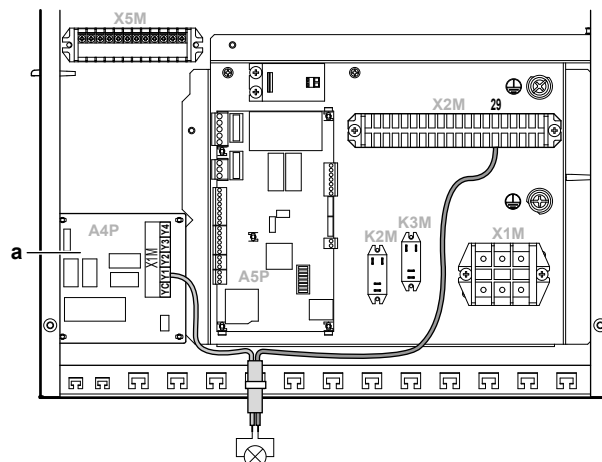


a Es necesaria la instalación de EKRPI1HB.

- 2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

7 Instalación

7.9.16 Cómo conectar las entradas digitales de consumo eléctrico

- 1 Conecte el cable de las entradas digitales de consumo eléctrico a los terminales correspondientes tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

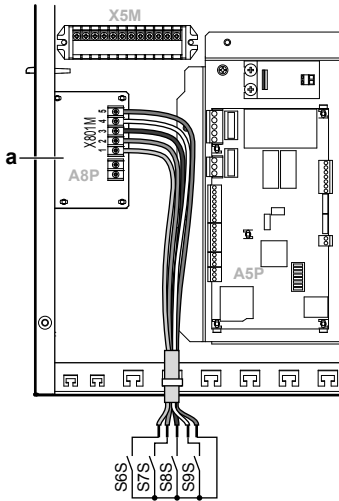


a Es necesaria la instalación de EKR1AHTA.

- 2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.

7.9.17 Conexión de un termostato de seguridad (contacto normalmente cerrado)

- 1 Conecte el cable del termostato de seguridad (normalmente cerrado) a los terminales correspondientes tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

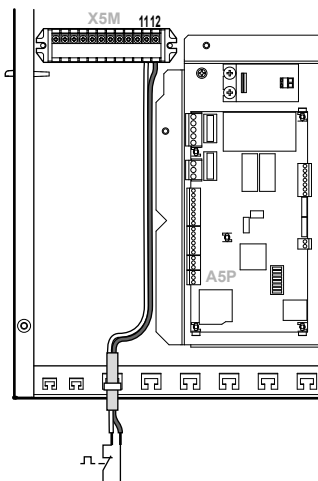

- 2 Fije el cable con abrazaderas a los sujetacables.



INFORMACIÓN

Es necesario instalar un termostato de seguridad (suministro independiente), en caso contrario la unidad NO funcionará.




AVISO

DEBE instalarse un termostato de seguridad en la zona principal para evitar temperaturas de agua demasiado altas en esta zona. El termostato de seguridad es normalmente una válvula controlada mediante termostáticamente con un contacto normalmente cerrado. Cuando la temperatura de agua en la zona principal es demasiado alta, el contacto se abrirá y la interfaz de usuario mostrará un error 8H-02. SOLO se detendrá la bomba principal.

7.10 Finalización de la instalación de la unidad exterior

7.10.1 Cómo finalizar la instalación de la unidad exterior

- 1 Aísle y fije las tuberías de refrigerante y el cable de interconexión de la siguiente manera:

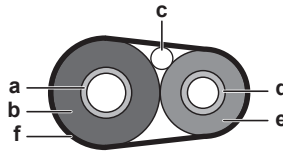

- a Tubo de gas
- b Aislamiento de tuberías de gas
- c Cable de interconexión
- d Tubo de líquido
- e Aislamiento de tuberías de líquido
- f Cinta aislante


- 2 Instale la cubierta de servicio.

7.10.2 Cómo cerrar la unidad exterior



AVISO


Cuando cierre la tapa de la unidad interior, asegúrese de que el par de apriete NO supere 4,1 N•m.

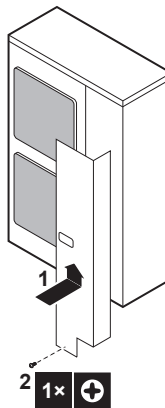

7.11 Finalización de la instalación de la unidad interior

7.11.1 Cómo fijar la cubierta de la interfaz de usuario a la unidad interior

- 1 Asegúrese de que el panel delantero se haya retirado de la unidad interior. Consulte "[7.2.3 Cómo abrir la unidad interior](#)" en la página 24.
- 2 Inserte la cubierta de la interfaz de usuario en las bisagras.

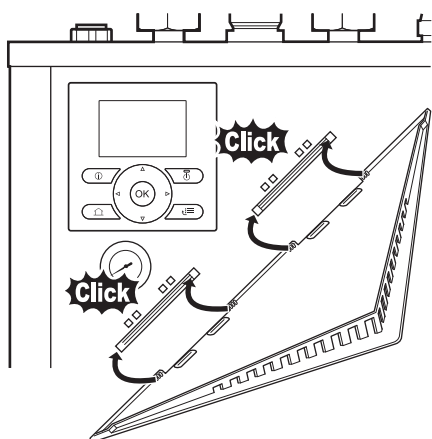

3 Monte el panel delantero en la unidad interior.

7.11.2 Cómo cerrar instalar la unidad interior

- 1 Cierre la tapa de la caja de conexiones.
- 2 Vuelva a instalar la placa superior.
- 3 Vuelva a instalar el panel delantero.



AVISO

Cuando cierre la tapa de la unidad interior, asegúrese de que el par de apriete NO supere 4,1 N•m.

8 Configuration

8.1 Información general: configuración

Este capítulo describe las instrucciones y la información necesarias para configurar el sistema después de su instalación.

Por qué

Si NO configura el sistema correctamente, podría NO funcionar como se espera. La configuración afecta a lo siguiente:

- Los cálculos del software
- Lo que vea y haga con la interfaz de usuario

Cómo

Puede configurar el sistema utilizando dos métodos diferentes.

Método	Descripción
Configuración a través de la interfaz de usuario	Primera vez: Asistente rápido. Cuando ENCIENDA la interfaz de usuario por primera vez (a través de la unidad interior), un asistente rápido le ayudará a configurar el sistema. Más adelante. Si es necesario, puede modificar la configuración más adelante.
Configuración a través de Configurador de PC	Puede preparar la configuración en otro lugar en un PC y cargar la configuración en el sistema utilizando Configurador de PC. Consulte también: " 8.1.1 Cómo conectar el cable del PC a la caja de conexiones " en la página 43 .



INFORMACIÓN

Si se modifican los ajustes del instalador, la interfaz de usuario solicitará una confirmación. Después de la confirmación, la pantalla se APAGARÁ durante un instante y aparecerá "Ocupado" durante varios segundos.

Acceso a los ajustes: leyenda de las tablas

Puede acceder a los ajustes del instalador utilizando dos métodos diferentes. Sin embargo, NO es posible acceder a todos los ajustes con los dos métodos. En estos casos, en las columnas de las tablas correspondientes aparecerá N/A (no aplicable).

Método	Columna en las tablas
Acceso a los ajustes a través del hilo de Ariadna en el árbol de menús.	#
Acceso a los ajustes a través del código en los ajustes generales.	Código


Véase también:

- "[Cómo acceder a los ajustes del instalador](#)" en la [página 43](#)
- "[8.5 Estructura del menú: información general de los ajustes del instalador](#)" en la [página 65](#)


8.1.1 Cómo conectar el cable del PC a la caja de conexiones

Prerrequisito: Es necesario el kit EKPCAB.

- 1 Conecte el cable con conexión USB al PC.
- 2 Conecte el conector del cable a X10A en A1P en la caja de conexiones de la unidad interior.

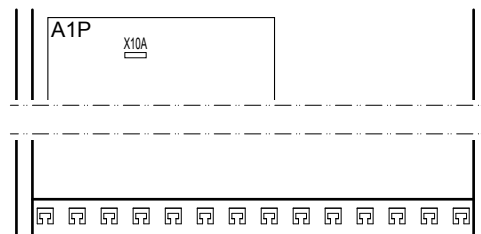

3 ¡Preste especial atención a la posición del conector!

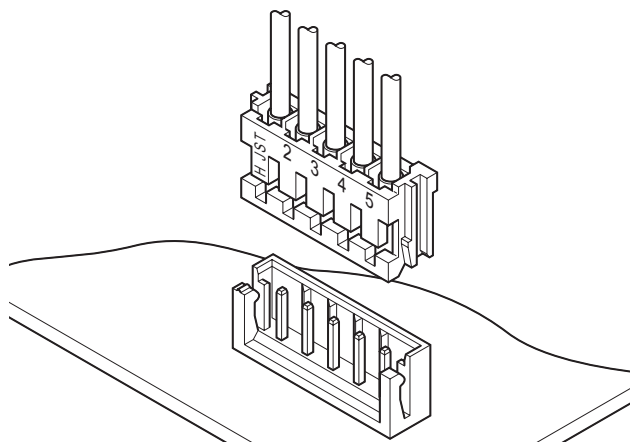

AVISO

Ya hay otro cable conectado a X10A. Para conectar el cable de PC a X10A, desconecte de forma temporal este otro cable. NO olvide volver a conectarlo después.

8.1.2 Cómo acceder a los comandos más utilizados

Cómo acceder a los ajustes del instalador

- 1 Ajuste el nivel de autorización del usuario a Instalador.
- 2 Vaya a [A]: > Ajustes de instalador.

Cómo acceder a la información general de los ajustes

- 1 Ajuste el nivel de autorización del usuario a Instalador.

8 Configuration

- Vaya a [A.8]: > Ajustes de instalador > Info. general de los ajustes.

Cómo ajustar el nivel de autorización del usuario a instalador

- Ajuste el nivel de autorización del usuario a Us. final ava..
- Vaya a [6.4]: > Información > Nivel de autoriz. del usuario.
- Pulse durante más de 4 segundos.

Resultado: se muestra una de las páginas de inicio.

- Si NO pulsa ningún botón durante más de 1 hora o pulsa otra vez durante más de 4 segundos, el nivel de autorización del instalador vuelve a cambiar a Usuario final.

Cómo ajustar el nivel de autorización del usuario a usuario final avanzado

- Vaya al menú principal o cualquiera de sus submenús: .
- Pulse durante más de 4 segundos.

Resultado: El nivel de autorización del usuario cambia a Us. final ava.. Se muestra información adicional y se añade “+” al título del menú. La interfaz de autorización de usuario será Us. final ava. si no se indica otra opción.

Cómo ajustar el nivel de autorización del usuario a usuario final

- Pulse durante más de 4 segundos.

Resultado: El nivel de autorización del usuario cambia a Usuario final. La interfaz de usuario volverá a la pantalla de inicio predeterminada.

Para modificar un ajuste general

Ejemplo: modifique [1-01] de 15 a 20.

- Vaya a [A.8]: > Ajustes de instalador > Info. general de los ajustes.
- Vaya a la pantalla correspondiente de la primera parte del ajuste utilizando los botones y .

INFORMACIÓN

Se añade un dígito 0 adicional a la primera parte del ajuste al acceder a los códigos de los ajustes generales.

Ejemplo: [1-01]: “1” se convertirá en “01”.

Info. general de los ajustes				
01				
00	01	15	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
OK Confirm. Ajustar Despl.				

- Vaya a la segunda parte del ajuste utilizando los botones y .

Info. general de los ajustes				
01				
00	01	15	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
OK Confirm. Ajustar Despl.				

Resultado: El valor que va a modificar aparece resaltado.


- Modifique el valor con los botones y .

Info. general de los ajustes				
01				
00	01	20	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
OK Confirm. Ajustar Despl.				

- Repita los pasos anteriores para modificar otros ajustes.

- Pulse para confirmar la modificación del parámetro.

- En el menú de ajustes del instalador, pulse para confirmar los ajustes.

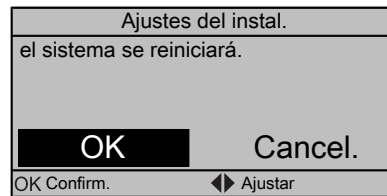


Resultado: El sistema se reiniciará.

8.1.3 Cómo copiar los ajustes del sistema desde la primera interfaz de usuario a la segunda

Si se conecta una interfaz de usuario opcional, el instalador debe proceder en primer lugar con las instrucciones siguientes para configurar las 2 interfaces de usuario correctamente.

Este procedimiento también le ofrece la oportunidad de copiar el idioma desde una interfaz de usuario a la otra: p.ej. desde EKRUCBL2 a EKRUCBL1.

- Cuando se conecta la alimentación por primera vez, las dos interfaces muestran:

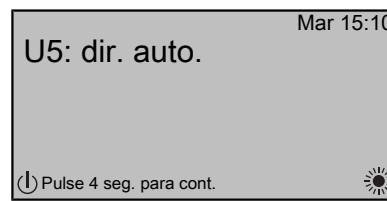


- Pulse durante 4 segundos en la interfaz de usuario en la que desee proceder con el asistente rápido. Esta interfaz de usuario es ahora la principal.

INFORMACIÓN

Durante la ejecución del asistente rápido, la segunda interfaz de usuario muestra Ocupado y NO podrá funcionar.


- El asistente rápido le guiará.
- Para el correcto funcionamiento del sistema, los datos locales en las dos interfaces de usuario deben ser los mismos. Si NO es así, las dos interfaces de usuario mostrarán:

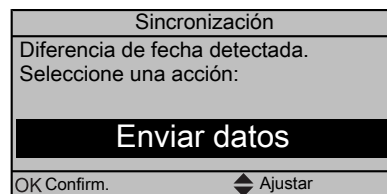

- Seleccione la acción que desee:

- Enviar datos: la interfaz de usuario que está manejando contiene los datos correctos y los datos de la otra interfaz de usuario se sobrescribirán.
- Recibir datos: la interfaz de usuario que está manejando NO contiene los datos correctos y los datos de la otra interfaz de usuario se utilizarán para sobrescribir.

- La interfaz de usuario solicita confirmación si está seguro de continuar.

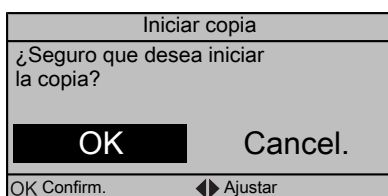

- 7 Confirme la selección en la pantalla pulsando **OK** y todos los datos (idiomas, programas etc.) se sincronizarán desde la interfaz de usuario de la fuente seleccionada a la otra.

i INFORMACIÓN

- Durante la copia, los dos controladores NO podrán funcionar.
- La operación de copia puede tardar hasta 90 minutos.
- Se recomienda cambiar los ajustes del instalador, o bien la propia configuración de la unidad, en la interfaz de usuario principal. De lo contrario, es posible que estos cambios tarden hasta 5 minutos en ser visibles en la estructura del menú.

- 8 El sistema está ahora configurado para funcionar con las 2 interfaces de usuario.

8.1.4 Cómo copiar el idioma establecido desde la primera interfaz de usuario a la segunda

Consulte "8.1.3 Cómo copiar los ajustes del sistema desde la primera interfaz de usuario a la segunda" en la página 44.


8.1.5 Asistente rápido: ajuste del esquema del sistema después del primer ENCENDIDO

Después del primer ENCENDIDO, la interfaz de usuario le guiará para realizar los ajustes iniciales:



- idioma,
- fecha,
- hora,
- esquema del sistema.

Una vez confirmado el esquema del sistema, podrá continuar con la instalación y puesta en marcha del sistema.


- 1 Durante el ENCENDIDO, el asistente rápido se iniciará siempre que el esquema del sistema NO se haya confirmado, seleccionando el idioma.

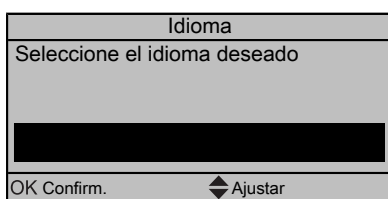


- 2 Establezca la fecha y hora actuales.

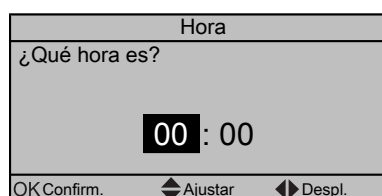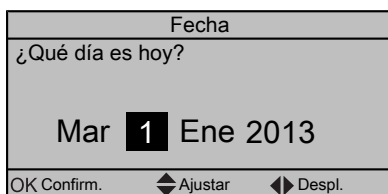

- 3 Establezca los ajustes del esquema del sistema: Estándar, Opciones, Capacidades. Para obtener más información, consulte "8.2 Configuración básica" en la página 45.

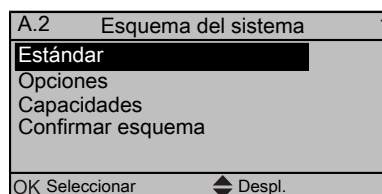

- 4 Después de la configuración, seleccione Confirmar esquema y pulse **OK**.

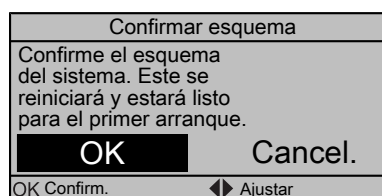

- 5 La interfaz de usuario se reiniciará y podrá continuar con la instalación estableciendo los demás ajustes correspondientes y poniendo en marcha el sistema.

Cuando se cambien los ajustes del instalador, el sistema solicitará que se confirmen. Cuando haya finalizado la confirmación, la pantalla se APAGARÁ durante un breve periodo de tiempo y mostrará "busy" (ocupada) durante varios segundos.

8.2 Configuración básica

8.2.1 Asistente rápido: idioma / hora y fecha


#	Código	Descripción
[A.1]	N/A	Idioma
[1]	N/A	Hora y fecha


8.2.2 Asistente rápido: estándar

Ajustes de calefacción de habitaciones

El sistema puede calentar una habitación. En función del tipo de aplicación, los ajustes de calefacción de habitaciones deben realizarse en consecuencia.

8 Configuration
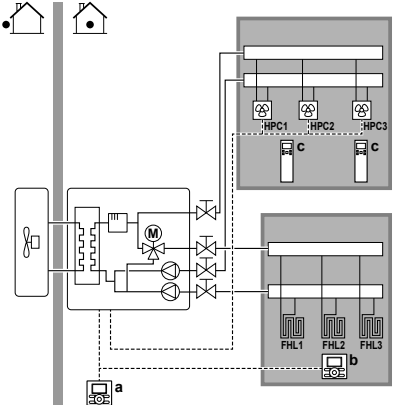
#	Código	Descripción
[A.2.1.7]	[C-07]	<p>Método de unid. contr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Control TAI): el funcionamiento de la unidad se decide en función de la temperatura del agua de impulsión independientemente de la temperatura ambiente real y/o la demanda de calefacción de la habitación. Esto es aplicable a ambas zonas de temperatura. 1 (Control TH ext.): el funcionamiento de la unidad se decide en función del termostato externo o equivalente (por ejemplo, convector de la bomba de calor). Esto es aplicable a ambas zonas de temperatura. 2 (Control TH): el funcionamiento de la unidad para la zona de temperatura principal se decide en función de la temperatura ambiente de la interfaz de usuario. La zona de temperatura adicional está controlada por el termostato externo.
[A.2.1.B]	N/A	<p>Solo si hay 2 interfaces de usuario (1 instalada en la habitación, 1 instalada en la unidad interior):</p>  <ul style="list-style-type: none"> a: en la unidad b: en la habitación como termostato de ambiente c: controlador remoto de los convectores de la bomba de calor <p>Ub. interf usua:</p> <ul style="list-style-type: none"> En unidad: la otra interfaz de usuario se establece automáticamente en En ambiente y si se selecciona el control TH para actuar como termostato de ambiente. En ambiente (por defecto): la otra interfaz de usuario se establece automáticamente en En unidad y si se selecciona el control TH para actuar como termostato de ambiente. Control de la zona principal.
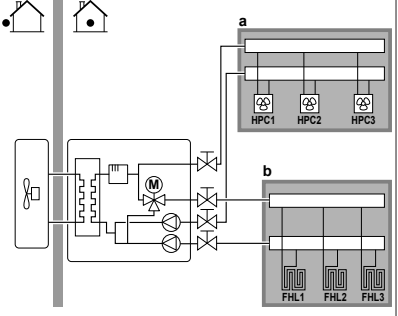
#	Código	Descripción
[A.2.1.8]	[7-02]	<p>El sistema puede suministrar agua de impulsión en hasta 2 zonas de temperatura del agua. Durante la configuración, debe establecerse el número de zonas de agua.</p> <p>Número de zonas TAI: esta unidad está diseñada para 2 zonas de temperatura de agua de impulsión. NO cambie este ajuste.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (1 zona TAI): N/D. 1 (2 zonas TAI) (predeterminado): 2 zonas de temperatura del agua de impulsión. La zona con la temperatura del agua de impulsión más baja se denomina zona de temperatura del agua de impulsión principal. La zona con la temperatura del agua de impulsión más alta se denomina zona de temperatura del agua de impulsión adicional. En la práctica, la zona de temperatura del agua de impulsión principal consta de calefacción de suelo radiante y la zona de temperatura de agua de impulsión adicional consta de radiadores o convectores de bomba de calor.  <ul style="list-style-type: none"> a: zona de TAI adicional b: zona de TAI principal

#	Código	Descripción
[A.2.1.9]	[F-0D]	<p>Cuando el control de calefacción de habitaciones se APAGA mediante la interfaz de usuario, la bomba siempre está APAGADA. Cuando el control de calefacción de habitaciones está ENCENDIDO, puede seleccionar el modo de funcionamiento de la bomba deseado (solo se aplica durante la calefacción de habitaciones). Esto es aplicable a ambas zonas de temperatura.</p> <p>Modo de func. bomba:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Continuo): funcionamiento continuo de la bomba, independientemente del estado de ENCENDIDO o APAGADO del termo. Observación: el funcionamiento continuo de la bomba requiere más energía que el funcionamiento de la bomba de demanda o muestra. <ul style="list-style-type: none"> a: control de calefacción de habitaciones (interfaz de usuario) b: APAGADO c: encendido d: funcionamiento de la bomba <p style="text-align: right;">continuación >></p>

#	Código	Descripción
[A.2.1.9]	[F-0D]	<p><< continuación</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (Muestra): la bomba está ENCENDIDA cuando hay demanda de calefacción y la temperatura de agua de impulsión NO ha alcanzado aún la temperatura deseada. Durante la condición de APAGADO del termo, la bomba funciona cada 5 minutos para comprobar la temperatura del agua y demanda calefacción si es necesario. Observación: la muestra NO está disponible en control de termostato de ambiente externo o control de termostato de ambiente. <ul style="list-style-type: none"> a: control de calefacción de habitaciones (interfaz de usuario) b: APAGADO c: encendido d: temperatura TAI e: real f: deseado g: funcionamiento de la bomba <p style="text-align: right;">continuación >></p>

#	Código	Descripción
[A.2.1.9]	[F-0D]	<p><< continuación</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 (Solicitud)(por defecto): funcionamiento de la bomba en función de la demanda. Ejemplo: al utilizar un termostato de ambiente se crea el estado ENCENDIDO/APAGADO del termo. Cuando no hay dicha demanda, la bomba está APAGADA. Observación: la solicitud NO está disponible en el control de temperatura del agua de impulsión. <ul style="list-style-type: none"> a: control de calefacción de habitaciones (interfaz de usuario) b: APAGADO c: encendido d: demanda de calefacción (mediante termostato remoto exterior o termostato ambiente) e: funcionamiento de la bomba


8 Configuration

8.2.3 Asistente rápido: opciones

Ajustes del agua caliente sanitaria

Los siguientes ajustes se deben realizar en consecuencia.

#	Código	Descripción
[A.2.2.1]	[E-05]	<p>Funcionamiento ACS:</p> <p>¿El sistema puede preparar agua caliente sanitaria?</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (No): NO instalado. 1 (Sí)(predeterminado): instalado. <p>Observación: El depósito de agua caliente sanitaria está instalado por defecto. NO cambie este ajuste.</p>
[A.2.2.A]	[D-02]	<p>La unidad interior ofrece la posibilidad de conectar una bomba de agua caliente sanitaria suministrada independientemente (tipo ENCENDIDO/ APAGADO). En función de la instalación y de la configuración de la interfaz de usuario, distinguimos su función.</p> <p>Bomba ACS:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (No)(por defecto): NO instalada. 1 (Vuelta secund.): instalada para agua caliente instantánea cuando se conecta al agua. El usuario final establece el tiempo de funcionamiento (programa semanal) de la bomba de agua caliente sanitaria. Se puede controlar esta bomba a través de la unidad interior. 2 (Deriv. desinf.): instalada para desinfección. Funciona cuando se ejecuta la función de desinfección del depósito de agua caliente sanitaria. No es necesario realizar más ajustes. <p>Véanse también las siguientes ilustraciones.</p>

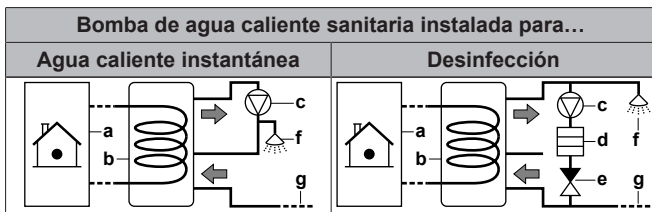


- a Unidad interior
- b Depósito
- c Bomba de agua caliente sanitaria (suministro independiente)
- d Elemento del calefactor (suministro independiente)
- e Válvula antirretorno (suministro independiente)
- f Ducha (suministro independiente)
- g Agua fría

Termostatos y sensores exteriores

Las siguientes combinaciones son posibles para controlar la unidad (no aplicable cuando [C-07]=0):


Cuando [C-07]=2 (Control TH)

Interfaz de usuario en la unidad interior ⁽¹⁾	Termostato de ambiente en la zona principal ⁽²⁾	Termostato de ambiente exterior en la zona adicional

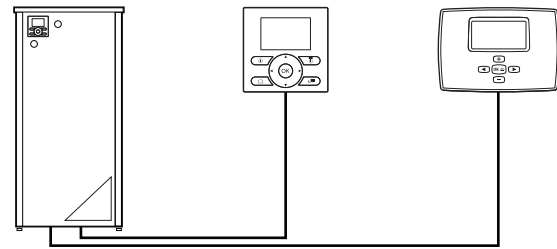

Cuando [C-07]=1 (Control TH ext.)

Interfaz de usuario en la unidad interior	Termostato de ambiente exterior en la zona principal	Termostato de ambiente exterior en la zona adicional

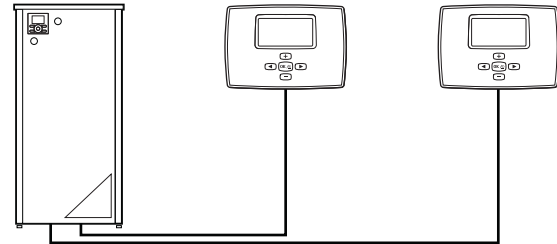

AVISO

Si se utiliza un termostato de ambiente exterior, el termostato de ambiente exterior controlará la protección antiescarcha del ambiente. Sin embargo, la protección antiescarcha del ambiente solo funciona si el control de temperatura de agua de impulsión de la interfaz de usuario de la unidad está ENCENDIDO.

Consulte "5 Pautas de aplicación" en la página 11.

#	Código	Descripción
[A.2.2.4]	[C-05]	<p>Tipo de contacto princ.</p> <p>En el control de termostato de ambiente exterior, debe establecerse el tipo de contacto del termostato de ambiente opcional o convector de bomba de calor para la zona de temperatura del agua de impulsión principal. Consulte "5 Pautas de aplicación" en la página 11.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (Termo ON/OFF): el termostato de ambiente exterior o convector de bomba de calor conectados envían la demanda de calefacción a través de la misma señal, puesto que están conectados solo a la entrada digital 1 (reservada para la zona de temperatura del agua de impulsión principal) en la unidad interior (X2M/1). Seleccione este valor en caso de conexión a un convector de bomba de calor (FWXV). 2 (Solicitud C/H)(por defecto): el termostato de ambiente externo conectado envía una demanda de calefacción y se conecta a la entrada digital (reservada para la zona de temperatura del agua de impulsión principal) en la unidad interior (X2M/1). Seleccione este valor solo en caso de conexión al termostato de ambiente con cable (EKRTWA) o inalámbrico (EKRTTR1).

(1) No obligatorio.

(2) Si no hay ninguna interfaz de usuario instalada en la unidad interior, la interfaz de usuario de la zona principal funcionará como termostato de ambiente Y también como interfaz de usuario.

#	Código	Descripción
[A.2.2.5]	[C-06]	Tipo de contacto aux. En el control de termostato de ambiente exterior con 2 zonas de temperatura del agua de impulsión, debe establecerse el tipo de termostato de ambiente opcional para la zona de temperatura del agua de impulsión adicional. Consulte "5 Pautas de aplicación" en la página 11. <ul style="list-style-type: none"> 1 (Termo ON/OFF): consulte Tipo de contacto princ.. Conectado a la unidad interior (X2M/1a). 2 (Solicitud C/H)(por defecto): véase Tipo de contacto princ.. Conectado a la unidad interior (X2M/1a).
[A.2.2.B]	[C-08]	Sensor externo Cuando se conecta un sensor ambiente exterior opcional, debe establecerse el tipo de sensor. Consulte "5 Pautas de aplicación" en la página 11. <ul style="list-style-type: none"> 0 (No)(por defecto): NO instalada. El termistor en la interfaz de usuario y en la unidad exterior se utilizan para realizar mediciones. 1 (Sensor exterior): instalada. El sensor exterior externo se utilizará para medir la temperatura ambiente exterior. Observación: el sensor de temperatura en la unidad exterior se utiliza para algunas funciones. 2 (Sensor ambiente): instalado. El sensor de temperatura en la interfaz de usuario NO se utiliza más. Observación: este valor solo tiene significado en el control de termostato de ambiente.

PCB E/S digital

Solo es necesario modificar estos ajustes cuando se instale la PCB E/S digital opcional. La PCB E/S digital cuenta con varias funciones que deben configurarse. Consulte ["5 Pautas de aplicación" en la página 11.](#)

#	Código	Descripción
[A.2.2.6.1]	[C-02]	No aplicable.
[A.2.2.6.2]	[D-07]	No aplicable (solo lectura).
[A.2.2.6.3]	[C-09]	Salida de alarma Indica la lógica de la salida de alarma de la PCB E/S digital durante un fallo de funcionamiento. <ul style="list-style-type: none"> 0 (Norm. abierto)(por defecto): la salida de alarma se activará cuando tenga lugar una alarma. Si se establece esta valor, se hará una distinción entre el fallo de funcionamiento y la detección de un fallo de alimentación de la unidad. 1 (Norm. cerrado): la salida de alarma NO se activará cuando tenga lugar una alarma.

#	Código	Descripción
[A.2.2.6.4]	[F-04]	Calef. placa inf. Solo aplicable para EHVZ16. Indica si el calefactor de placas inferior opcional está instalado en la unidad exterior. En este caso, la alimentación del calefactor de placas inferior la suministra la unidad interior. <ul style="list-style-type: none"> 0 (No)(por defecto): NO instalada. 1 (Sí): instalada. Observación: si se establece este valor, la salida de la PCB E/S digital no podrá utilizarse para la salida de calefacción de habitaciones. Consulte "5 Pautas de aplicación" en la página 11.

Lógica de salida de alarma

[C-09]	Alarma	No hay alarma	No hay suministro eléctrico a la unidad
0 (por defecto)	Salida cerrada	Salida abierta	Salida abierta
1	Salida abierta	Salida cerrada	

PCB de demanda

La PCB de demanda se utiliza para activar el control de consumo energético mediante entradas digitales. Consulte ["5 Pautas de aplicación" en la página 11.](#)

#	Código	Descripción
[A.2.2.7]	[D-04]	PCB de demanda Solo aplicable para EHVZ04+08. Indica si hay instalada una PCB de demanda opcional. <ul style="list-style-type: none"> 0 (No) (por defecto) 1 (Contr cons en.)

Medición de energía

Cuando se realiza la medición de energía mediante medidores de energía exteriores, configure los ajustes tal y como se indica a continuación. Seleccione la salida de frecuencia de pulsos de cada medidor de energía de acuerdo con las especificaciones del medidor de energía. Se pueden conectar (hasta 2) medidores de energía con distintas frecuencias de pulsos. Cuando solo se utilice 1 medidor de energía o ninguno, seleccione No para indicar que la entrada de pulso correspondiente NO se va a utilizar.

#	Código	Descripción
[A.2.2.8]	[D-08]	Medidor kWh externo opcional 1: <ul style="list-style-type: none"> 0 (No): NO instalado 1: instalado (0,1 pulso/kwh) 2: instalado (1 pulso/kwh) 3: instalado (10 pulso/kwh) 4: instalado (100 pulso/kwh) 5: instalado (1000 pulso/kwh)
[A.2.2.9]	[D-09]	Medidor kWh externo opcional 2: <ul style="list-style-type: none"> 0 (No): NO instalado 1: instalado (0,1 pulso/kwh) 2: instalado (1 pulso/kwh) 3: instalado (10 pulso/kwh) 4: instalado (100 pulso/kwh) 5: instalado (1000 pulso/kwh)

8 Configuration

8.2.4 Asistente rápido: capacidades (medición de energía)

Las capacidades de las resistencia eléctricas deben establecerse para la medición de energía y/o control de consumo energético para que funcionen bien. Cuando mida el valor de resistencia en cada resistencia, puede establecer la capacidad exacta de la resistencia, lo que producirá datos energéticos más precisos.

#	Código	Descripción
[A.2.3.2]	[6-03]	RSA: paso 1: la capacidad del primer paso de la resistencia de reserva a tensión nominal. El valor nominal es de 3 kW. Por defecto: 3 kW. Rango: 0~10 kW (en pasos de 0,2 kW)
[A.2.3.6]	[6-07]	Calef. placa inf.: solo se aplica al calefactor de placas inferior opcional (EKBPTH16A). La capacidad del calefactor de placas inferior opcional a tensión nominal. Por defecto: 0 W. Rango: 0~200 W (en pasos de 10 W)

8.2.5 Control de la calefacción de habitaciones

En este capítulo se describen los ajustes básicos necesarios para configurar la calefacción de habitaciones del sistema. Los ajustes del instalador dependientes de las condiciones climatológicas definen los parámetros para el funcionamiento de la unidad de forma dependiente de las condiciones climatológicas. Cuando está activado el control dependiente de las condiciones climatológicas, la temperatura del agua se determina automáticamente en función de la temperatura exterior. Las temperaturas exteriores bajas provocarán agua más caliente y viceversa. Con la unidad ajustada en el modo dependiente de las condiciones climatológicas, el usuario puede cambiar la temperatura deseada del agua arriba o abajo hasta un máximo de 5°C.

Véase la guía de referencia del usuario y/o el manual de funcionamiento para obtener más detalles de esta función.

Temperatura del agua de impulsión: zona principal

#	Código	Descripción
[A.3.1.1.1]	N/A	<p>Modo punto ajust. TAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Absoluto (por defecto) La temperatura del agua de impulsión deseada es: <ul style="list-style-type: none"> NO dependiente de las condiciones climatológicas (p.ej. NO depende de la temperatura ambiente exterior) fija en el tiempo (p.ej. NO programada) Dep. climat.: la temperatura de agua de impulsión deseada es: <ul style="list-style-type: none"> dependiente de las condiciones climatológicas (p.ej. depende de la temperatura ambiente exterior) fija en el tiempo (p.ej. NO programada) <p style="text-align: right;">continuación >></p>

#	Código	Descripción
[A.3.1.1.1]	N/A	<p><< continuación</p> <ul style="list-style-type: none"> Abs + prog.: la temperatura de agua de impulsión deseada es: <ul style="list-style-type: none"> NO dependiente de las condiciones climatológicas (p.ej. NO depende de la temperatura ambiente exterior) dependiente de un programa. Las acciones programadas constan de acciones de cambio deseadas, preestablecidas o personalizadas. <p>Observación: este valor solo puede establecerse en el control de temperatura del agua de impulsión.</p> DC + prog.: la temperatura de agua de impulsión deseada es: <ul style="list-style-type: none"> dependiente de las condiciones climatológicas (p.ej. depende de la temperatura ambiente exterior) dependiente de un programa. Las acciones programadas constan de temperaturas del agua de impulsión deseadas preestablecidas o personalizadas. <p>Observación: este valor solo puede establecerse en el control de temperatura del agua de impulsión.</p>

#	Código	Descripción
[7.7.1.1]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	<p>Ajust. calef. dep. cond. clim.:</p> <p>El gráfico muestra la temperatura de agua de impulsión (T_t) en el eje vertical y la temperatura exterior (T_a) en el eje horizontal. Hay cuatro niveles de ajuste indicados: [1-00], [1-01], [1-02] y [1-03]. La línea de ajuste comienza en un nivel constante para [1-02] y [1-03], luego desciende linealmente para [1-00] y [1-01], y finalmente se vuelve constante para [1-00] y [1-01].</p> <ul style="list-style-type: none"> T_t: temperatura de agua de impulsión objetivo (principal) T_a: temperatura exterior <p style="text-align: right;">continuación >></p>

#	Código	Descripción
[7.7.1.1]	[1-00]	<< continuación
	[1-01]	<ul style="list-style-type: none"> [1-00]: temperatura ambiente exterior baja. -40°C~+5°C (por defecto: -10°C)
	[1-02]	<ul style="list-style-type: none"> [1-01]: temperatura ambiente exterior alta. 10°C~25°C (por defecto: 15°C)
	[1-03]	<ul style="list-style-type: none"> [1-02]: temperatura del agua de impulsión deseada cuando la temperatura exterior es igual o cae por debajo de la temperatura ambiente baja. [9-01]~[9-00] (por defecto: 35°C). Nota: este valor debe ser superior a [1-03] puesto que a temperaturas exteriores bajas se necesita agua más caliente. [1-03]: temperatura del agua de impulsión deseada cuando la temperatura exterior es igual o sube por encima de la temperatura ambiente alta. [9-01]~min(45, [9-00])°C (por defecto: 25°C). Nota: este valor debe ser inferior a [1-02] puesto que a temperaturas exteriores altas se necesita agua menos caliente.

Temperatura del agua de impulsión: zona adicional

Solo es aplicable si existen 2 zonas de temperatura del agua de impulsión.

#	Código	Descripción
[A.3.1.2.1]	N/A	<p>Modo punto ajus. TAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Absoluto (por defecto): la temperatura de agua de impulsión deseada es: <ul style="list-style-type: none"> NO dependiente de las condiciones climatológicas (p.ej. NO depende de la temperatura ambiente exterior) fija en el tiempo (p.ej. NO programada) Dep. climat.: la temperatura de agua de impulsión deseada es: <ul style="list-style-type: none"> dependiente de las condiciones climatológicas (p.ej. depende de la temperatura ambiente exterior) fija en el tiempo (p.ej. NO programada) Abs + prog.: la temperatura de agua de impulsión deseada es: <ul style="list-style-type: none"> NO dependiente de las condiciones climatológicas (p.ej. NO depende de la temperatura ambiente exterior) dependiente de un programa. Las acciones programadas están ACTIVADAS o DESACTIVADAS. Observación: este valor solo puede establecerse en el control de temperatura del agua de impulsión. DC + prog.: la temperatura de agua de impulsión deseada es: <ul style="list-style-type: none"> dependiente de las condiciones climatológicas (p.ej. depende de la temperatura ambiente exterior) dependiente de un programa. Las acciones programadas están ACTIVADAS o DESACTIVADAS. Observación: este valor solo puede establecerse en el control de temperatura del agua de impulsión.

#	Código	Descripción
[7.7.2.1]	[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]	<p>Ajust. calef. dep. cond. clim.:</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> T_i: temperatura de agua de impulsión objetivo (adicional) T_a: temperatura exterior </p> <p style="text-align: right;">continuación >></p>

8 Configuration

#	Código	Descripción
[7.7.2.1]	[0-00]	<< continuación
	[0-01]	<ul style="list-style-type: none"> [0-03]: temperatura ambiente exterior baja. $-40^{\circ}\text{C}\sim+5^{\circ}\text{C}$ (por defecto: -10°C)
	[0-02]	<ul style="list-style-type: none"> [0-02]: temperatura ambiente exterior alta. $10^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ (por defecto: 15°C)
	[0-03]	<ul style="list-style-type: none"> [0-01]: temperatura del agua de impulsión deseada cuando la temperatura exterior es igual o cae por debajo de la temperatura ambiente baja. [9-05]~[9-06] (por defecto: 45°C). Nota: este valor debe ser superior a [0-00] puesto que a temperaturas exteriores bajas se necesita agua más caliente.
	[0-00]	<ul style="list-style-type: none"> [0-00]: temperatura del agua de impulsión deseada cuando la temperatura exterior es igual o sube por encima de la temperatura ambiente alta. [9-05]~min(45, [9-06])$^{\circ}\text{C}$ (por defecto: 35°C). Nota: este valor debe ser inferior a [0-01] puesto que a temperaturas exteriores altas se necesita agua menos caliente.

Temperatura de agua de impulsión: Fuente delta T

Si las dos zonas de temperatura tienen demanda de calefacción, las dos bombas funcionarán a la máxima velocidad. Si solo 1 zona de temperatura tiene demanda de calefacción, solo funcionará 1 bomba y el caudal se controlará para obtener una diferencia de temperatura entre el agua de entrada y salida de [9-09] en esa zona. Solo puede seleccionarse 1 diferencia de temperatura [9-09], que puede aplicarse a las dos zonas de temperatura.

#	Código	Descripción
[A.3.1.3.1]	[9-09]	Calefacción: diferencia de temperatura necesaria entre el agua de impulsión y el agua de entrada. Rango: $3^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$ (en pasos de 1°C ; valor por defecto: 5°C).

Temperatura del agua de impulsión: modulación

Solo es aplicable en caso de control de termostato de ambiente. Cuando utiliza la función de termostato de ambiente, el cliente debe establecer la temperatura ambiente deseada. La unidad suministrará agua caliente a los emisores de calor y la habitación se calentará. De formas adicional, también debe configurarse la temperatura del agua de impulsión deseada: cuando se activa la modulación, la temperatura del agua de impulsión deseada será calculada inmediatamente por la unidad (en función de las temperaturas preestablecidas, si se selecciona la opción dependiente de las condiciones climatológicas, la modulación se llevará a cabo en función de las temperaturas dependientes de las condiciones climatológicas deseadas); cuando se desactiva la modulación, puede establecer la temperatura del agua de impulsión deseada en la interfaz de usuario. Además, con la modulación activada, la temperatura del agua de impulsión deseada disminuye o aumenta en función de la temperatura ambiente deseada y la diferencia entre la temperatura ambiente deseada y la real. Esto resulta en:

- temperaturas ambiente estables que coinciden exactamente con la temperatura deseada (nivel de confort más alto)
- menos ciclos de ENCENDIDO/APAGADO (más silencio, mayor confort y eficiencia)

- temperaturas del agua lo más bajas posible para coincidir con la temperatura deseada (mayor eficiencia)

#	Código	Descripción
[A.3.1.1.5]	[8-05]	TAI modulada: <ul style="list-style-type: none"> No (por defecto): desactivada. Nota: la temperatura del agua de impulsión deseada debe establecerse en la interfaz de usuario. Sí: activada. Nota: la temperatura del agua de impulsión deseada solo puede leerse en la interfaz de usuario.




INFORMACIÓN

Solo aplicable para la zona principal.



INFORMACIÓN

Si la modulación de la temperatura de agua de impulsión está activada, la curva de dependencia climatológica tiene que ajustarse por encima de [8-06] más el punto de ajuste de la temperatura de agua de impulsión mínima necesaria para alcanzar una condición estable en el punto de ajuste de confort de la habitación. Para ganar en eficiencia, la modulación puede reducir el punto de ajuste del agua de impulsión. Si se ajusta la curva de dependencia climatológica en un valor superior, no puede bajar del punto de ajuste mínimo. Consulte la siguiente ilustración.

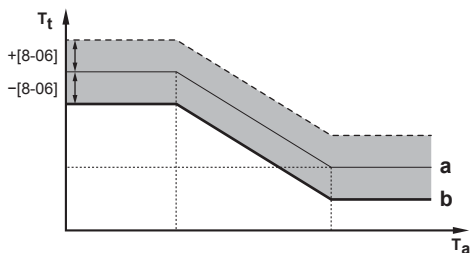

- a Curva con dependencia climatológica
- b Punto de ajuste de temperatura de agua de impulsión adicional mínimo para alcanzar una condición estable en el punto de ajuste de confort de la habitación.

Temperatura del agua de impulsión: tipo de emisor

Este ajuste solo se aplica a la zona principal. Solo es aplicable en caso de control de termostato de ambiente. En función del volumen de agua del sistema y el tipo de los emisores de calor, el calentamiento de una habitación puede tardar más. Este ajuste puede compensar un sistema de calefacción lento o rápido durante el ciclo de calentamiento.

Nota: este ajuste de tipo de emisor afectará a la modulación máxima de la temperatura de agua de impulsión deseada.

Por lo tanto, resulta importante establecer este ajuste correctamente.

#	Código	Descripción
[A.3.1.1.7]	[9-0B]	Tipo de emisor: <ul style="list-style-type: none"> Ajuste para la zona de temperatura principal. Tiempo de respuesta del sistema: <ul style="list-style-type: none"> Rápido Ejemplo: volumen de agua pequeño y fancoils. Lento Ejemplo: volumen de agua grande, circuitos cerrados de calefacción de suelo radiante.

8.2.6 Control del agua caliente sanitaria

Configuración de la temperatura del depósito deseada

El depósito de agua caliente sanitaria puede prepararse de 3 formas distintas. Unas difieren de las otras en la forma en la que se establece la temperatura del depósito deseada y cómo actúa sobre este.

#	Código	Descripción
[A.4.1]	[6-0D]	<p>Agua caliente sanitaria (ACS) Modo punto de ajuste:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Solo recal.): solo se permite la operación de recalentamiento. 1 (Recal. + prog.): el depósito de agua caliente sanitaria se calienta según un programa y se permite la operación de recalentamiento entre los ciclos de recalentamiento programados. 2 (Prog. solo): el depósito de agua caliente sanitaria SOLO puede calentarse según un programa.

Consulte "8.3.2 Control del agua caliente sanitaria: avanzado" en la página 56 para obtener más información.



INFORMACIÓN

Existe un riesgo de problemas por falta de capacidad de calefacción de habitaciones o de confort (en caso de un uso frecuente del agua caliente sanitaria, se producirán interrupciones frecuentes y prolongadas de la calefacción de habitaciones) si se selecciona [6-0D]=0 ([A.4.1] Agua caliente sanitaria Modo punto de ajuste=Solo recal.).

Punto de ajuste de la temperatura de ACS máxima

La máxima temperatura que los usuarios pueden seleccionar para el agua caliente sanitaria. Puede utilizar este ajuste para limitar la temperatura de los grifos de agua caliente.



INFORMACIÓN

Durante la desinfección del depósito de agua caliente sanitaria, la temperatura de la ACS puede sobrepasar esta temperatura máxima.



INFORMACIÓN

Limite la temperatura máxima del agua caliente de acuerdo con la normativa en vigor.

#	Código	Descripción
[A.4.5]	[6-0E]	<p>Punto de ajuste máximo</p> <p>La máxima temperatura que los usuarios pueden seleccionar para el agua caliente sanitaria. Puede utilizar este ajuste para limitar la temperatura de los grifos de agua caliente. Rango: 40°C~60°C (por defecto: 60°C).</p> <p>La temperatura máxima NO es aplicable durante la función de desinfección. Véase la función de desinfección.</p>

8.2.7 Teléfono de contacto/ayuda

#	Código	Descripción
[6.3.2]	N/A	Número al que los usuarios pueden llamar en caso de problemas.

8.3 Configuración/optimización avanzada

8.3.1 Funcionamiento de calefacción de habitaciones: avanzado

Preestablecimiento de la temperatura del agua

Puede definir las temperaturas preestablecidas del agua de impulsión:

- económica (denota la temperatura del agua de impulsión deseada que resulta en el menor consumo energético)
- confort (denota la temperatura del agua de impulsión deseada que provoca un mayor consumo energético).

Los valores preestablecidos facilitan la utilización del mismo valor en el programa o ajustan la temperatura del agua de impulsión deseada en función de la temperatura ambiente (véase modulación). Si desea cambiar el valor más tarde, SOLO tiene que hacerlo en un lugar. Dependiendo de si la temperatura deseada del agua de impulsión depende o NO de la climatología, será necesario especificar los valores de cambio deseados o la temperatura absoluta deseada del agua de impulsión.



AVISO

Las temperaturas preestablecidas del agua de impulsión deseada SOLO son aplicables para la zona principal, puesto que el programa de la zona adicional consta de acciones de ENCENDIDO/APAGADO.



AVISO

Seleccione las temperaturas preestablecidas para el agua de impulsión de acuerdo con el diseño y los emisores de calor seleccionados para garantizar el equilibrio entre la temperatura del agua de impulsión y la temperatura ambiente deseadas.

#	Código	Descripción
La temperatura del agua de impulsión preestablecida para la zona de temperatura del agua de impulsión principal NO es dependiente de las condiciones climatológicas		
[7.4.2.1]	[8-09]	Confort (calef.) [9-01]~[9-00] (por defecto: 35°C)
[7.4.2.2]	[8-0A]	Eco (calef.) [9-01]~[9-00] (por defecto: 33°C)
Temperatura del agua de impulsión preestablecida (valor de cambio) para la zona de temperatura del agua de impulsión principal en caso de ser dependiente de las condiciones climatológicas		
[7.4.2.5]	N/A	Confort (calef.) -10°C~+10°C (por defecto: 0°C)
[7.4.2.6]	N/A	Eco (calef.) -10°C~+10°C (por defecto: -2°C)

Rangos de temperatura (temperaturas del agua de impulsión)

La finalidad de este ajuste es impedir que el usuario seleccione una temperatura del agua de impulsión incorrecta (o sea, demasiado caliente o demasiado fría). Por tanto, puede configurarse el rango de temperatura de calefacción deseada.



AVISO


En instalaciones de calefacción de suelo radiante es importante limitar la temperatura máxima del agua de impulsión durante el modo de calefacción de acuerdo con las especificaciones de la instalación de calefacción de suelo radiante.

8 Configuration

AVISO

- Cuando se ajustan los rangos de la temperatura del agua de impulsión, todas las temperaturas del agua de impulsión deseadas también se ajustan para garantizar que estén dentro de los límites.
- Equilibre siempre entre la temperatura de agua de impulsión deseada con la temperatura ambiente deseada y/o la capacidad (de acuerdo con el diseño y la selección de los emisores de calor). La temperatura de agua de impulsión deseada es el resultado de varios ajustes (valores preestablecidos, valores de cambio, curvas dependientes de las condiciones climatológicas, modulación). Como resultado, pueden tener lugar temperaturas del agua de impulsión demasiado altas o demasiado bajas que provocarían temperaturas excesivas o falta de capacidad. Limitando el rango de temperatura del agua de impulsión a unos valores adecuados (en función del emisor de calor), tales situaciones pueden evitarse.

Ejemplo: establezca la temperatura del agua de impulsión mínima en 28°C para evitar que NO se pueda calentar la habitación: las temperaturas del agua de impulsión deben ser más altas que las temperaturas ambiente (en calefacción).

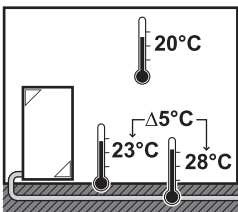

#	Código	Descripción
Rango de temperatura del agua de impulsión de la zona de temperatura del agua de impulsión principal (= zona de temperatura del agua de impulsión con la temperatura del agua de impulsión más baja)		
[A.3.1.1.2.2]	[9-00]	Temp. máx. (calef.) 37°C~55°C (predeterminado: 55°C)
[A.3.1.1.2.1]	[9-01]	Temp. mín. (calef.) 15°C~37°C (por defecto: 25°C)
Rango de temperatura del agua de impulsión de la zona de temperatura del agua de impulsión adicional (= zona de temperatura del agua de impulsión con la temperatura del agua de impulsión más alta)		
[A.3.1.2.2.2]	[9-06]	Temp. máx. (calef.) 37°C~55°C (predeterminado: 55°C)
[A.3.1.2.2.1]	[9-05]	Temp. mín. (calef.) 15°C~37°C (por defecto: 25°C)

Temperatura de sobreimpulso de la temperatura del agua de impulsión


Esta función define cuánto puede subir la temperatura del agua por encima de la temperatura de agua de impulsión deseada antes de que se detenga el compresor. El compresor arrancará de nuevo cuando la temperatura del agua de impulsión caiga por debajo de la temperatura del agua de impulsión deseada.

#	Código	Descripción
N/A	[9-04]	1°C~4°C (por defecto: 1°C)

Compensación de la temperatura del agua de impulsión alrededor de 0°C

En calefacción, la temperatura del agua de impulsión deseada aumenta localmente a una temperatura exterior de alrededor de 0°C. Esta compensación puede seleccionarse cuando se utiliza una temperatura deseada dependiente de las condiciones climatológicas

o absoluta (véase la siguiente ilustración). Utilice este ajuste para compensar las posibles pérdidas de calor del edificio causadas por la evaporación de hielo o nieve derretidos (p.ej. países en regiones frías).

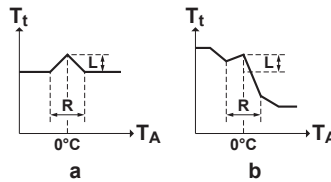

- a Temperatura del agua de impulsión deseada absoluta
b Temperatura del agua de impulsión deseada dependiente de las condiciones meteorológicas
 T_A Temperatura ambiente (°C)
 T_t Temperatura de agua de impulsión deseada

#	Código	Descripción
N/A	[D-03]	<ul style="list-style-type: none"> • 0 (desactivado) (por defecto) • 1 (activado) L=2°C, R=4°C (-2°C<T_A<2°C) • 2 (activado) L=4°C, R=4°C (-2°C<T_A<2°C) • 3 (activado) L=2°C, R=8°C (-4°C<T_A<4°C) • 4 (activado) L=4°C, R=8°C (-4°C<T_A<4°C)

Modulación máxima de la temperatura del agua de impulsión

SOLO se aplica al control de termostato de ambiente y cuando se activa la modulación. La modulación máxima (=discrepancia) en la temperatura del agua de impulsión deseada se decide en función de la diferencia entre la temperatura ambiente deseada y la real, p.ej. una modulación de 3°C significa que la temperatura del agua de impulsión deseada puede aumentarse o reducirse en 3°C. El aumento de la modulación trae como resultado un mejor rendimiento (menos ciclos de ENCENDIDO/APAGADO, calentamiento más rápido), pero tenga en cuenta que en función del emisor de calor, DEBE HABER SIEMPRE un equilibrio (remítase al diseño y selección de los emisores de calor) entre la temperatura del agua de impulsión deseada y la temperatura ambiente deseada.

#	Código	Descripción
N/A	[8-06]	0°C~10°C (por defecto: 3°C)

Rangos de temperatura (temperatura ambiente)

SOLO es aplicable en caso de control de termostato de ambiente. Para ahorrar energía evitando que la habitación se caliente en exceso, puede limitar el rango de temperatura ambiente.

AVISO

Cuando se ajustan los rangos de la temperatura ambiente, todas las temperaturas ambiente deseadas también se ajustan para garantizar que estén dentro de los límites.

#	Código	Descripción
Rango temp. ambiente		
[A.3.2.1.2]	[3-06]	Temp. máx. (calef.) 18°C~30°C (por defecto: 30°C)
[A.3.2.1.1]	[3-07]	Temp. mín. (calef.) 12°C~18°C (por defecto: 12°C)


Paso de temperatura ambiente

SOLO aplicable en caso de control de termostato de ambiente y cuando ya temperatura se muestra en °C.

#	Código	Descripción
[A.3.2.4]	N/A	Paso temp. ambiente <ul style="list-style-type: none"> 1°C (por defecto). La temperatura ambiente deseada en la interfaz de usuario se puede establecer por 1°C. 0,5°C La temperatura ambiente deseada en la interfaz de usuario se puede establecer en 0,5°C. La temperatura ambiente real se muestra con una precisión de 0,1°C.

Histéresis de la temperatura ambiente

SOLO es aplicable en caso de control de termostato de ambiente. Se puede configurar la banda de histéresis alrededor de la temperatura ambiente deseada. Se aconseja NO cambiar la histéresis de temperatura ambiente, ya que se ha configurado para un uso óptimo del sistema.

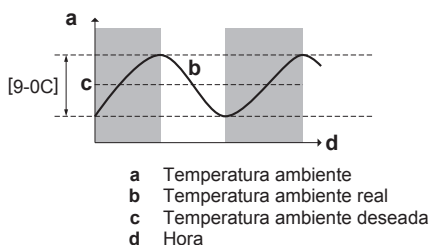

#	Código	Descripción
N/A	[9-0C]	1°C~6°C (por defecto: 1°C)

Compensación de la temperatura ambiente

SOLO es aplicable en caso de control de termostato de ambiente. Puede calibrar el sensor de temperatura ambiente externo. Es posible compensar el valor del termistor ambiente medido mediante la interfaz de usuario o el sensor ambiente externo. Los ajustes se pueden utilizar para compensar situaciones en las que la interfaz de usuario o el sensor ambiente externo NO puedan instalarse en la ubicación de instalación idónea (véase el manual de instalación y/o guía de referencia del instalador).

#	Código	Descripción
Comp. temp. ambiente: compensación de la temperatura ambiente real medida en el sensor de la interfaz de usuario.		
[A.3.2.2]	[2-0A]	-5°C~+5°C, paso 0,5°C (por defecto: 0°C)
Com. sen. ex. amb.: SOLO aplicable si la opción de sensor ambiente externo está instalada y configurada (véase [C-08])		
[A.3.2.3]	[2-09]	-5°C~+5°C, paso 0,5°C (por defecto: 0°C)

Protección antiescarcha del ambiente

La protección antiescarcha del ambiente impide que la habitación se enfríe demasiado. Este ajuste presenta un comportamiento diferente en función del método de control de la unidad definido ([C-07]). Realice las acciones a partir de la siguiente tabla:

Método de control de la unidad ([C-07])	Protección antiescarcha del ambiente
Control de termostato de ambiente ([C-07]=2)	Permite que el termostato de ambiente se ocupe de la protección antiescarcha del ambiente: <ul style="list-style-type: none"> Ajuste [2-06] en "1" Ajuste la temperatura antiescarcha del ambiente ([2-05]).

Método de control de la unidad ([C-07])	Protección antiescarcha del ambiente
Control del termostato de ambiente exterior ([C-07]=1)	Permite que el termostato de ambiente externo se ocupe de la protección antiescarcha del ambiente: <ul style="list-style-type: none"> Sitúe en ENCENDIDO la página de inicio de temperatura del agua de impulsión. Ajuste la emergencia automática ([A.5.1.2]) en "1".
Control de temperatura del agua de impulsión ([C-07]=0)	La protección antiescarcha del ambiente NO está garantizada.



AVISO

Si el sistema NO incorpora una resistencia de reserva, NO modifique la temperatura antiescarcha del ambiente predeterminada.



INFORMACIÓN

Si se produce un error U4, la protección antiescarcha del ambiente NO está garantizada.

Consulte los siguientes apartados para obtener información detallada sobre la protección antiescarcha del ambiente y el método de control de la unidad correspondiente.

[C-07]=2: control del termostato de ambiente

Con el control del termostato de ambiente, la protección antiescarcha del ambiente está garantizada, aunque la página de inicio de temperatura ambiente esté APAGADA en la interfaz de usuario. Si la protección antiescarcha del ambiente ([2-06]) está activada y la temperatura ambiente cae por debajo de la temperatura antiescarcha del ambiente ([2-05]), la unidad suministrará el agua de impulsión a los emisores de calor para volver a calentar la habitación.

#	Código	Descripción
N/A	[2-06]	Prot. cong. ambiente <ul style="list-style-type: none"> 0: desactivada 1: activada (por defecto)
N/A	[2-05]	Temperatura de congelación del ambiente 4°C~16°C (por defecto: 12°C)



INFORMACIÓN

Si se produce un error U5:

- si hay 1 interfaz de usuario conectada, la protección antiescarcha del ambiente NO está garantizada,
- si hay 2 interfaces de usuario conectadas y la segunda interfaz de usuario utilizada para el control de la temperatura ambiente está desconectada (a causa de un cableado incorrecto o un cable dañado), la protección antiescarcha del ambiente NO está garantizada.



AVISO

Si Emergencia está ajustado en Manual ([A.5.1.2]=0) y en la unidad se activa el funcionamiento de emergencia, la interfaz de usuario solicitará una confirmación antes de empezar. La protección antiescarcha del ambiente está activada incluso si el usuario NO confirma el funcionamiento de emergencia.

[C-07]=1: control del termostato de ambiente externo

8 Configuration

Con el control del termostato de ambiente externo, la protección antiescarcha del ambiente está garantizada por el termostato de ambiente externo, siempre que la página de inicio de la temperatura de agua de impulsión esté ENCENDIDA en la interfaz de usuario y que el ajuste de emergencia automática ([A.5.1.2]) esté en "1".

Además, la unidad puede aplicar una protección contra congelación limitada:

En caso de...	...se aplica lo siguiente:
Dos zonas de temperatura del agua de impulsión	<ul style="list-style-type: none"> Si la página de inicio de la temperatura de agua de impulsión está APAGADA y la temperatura ambiente exterior cae por debajo de 4°C, la unidad suministrará agua de impulsión a los emisores de calor para volver a calentar la habitación y el punto de ajuste de la temperatura de agua de impulsión adicional se reducirá en 5°C. Si la página de inicio de la temperatura de agua de impulsión está ENCENDIDA y la temperatura ambiente exterior cae por debajo de 4°C, la unidad suministrará agua de impulsión a los emisores de calor para volver a calentar la habitación y el punto de ajuste de la temperatura de agua de impulsión adicional se reducirá en 5°C.

AVISO

Para que la protección contra congelación (limitada) sea posible, la emergencia automática DEBE estar configurada en el modo automático ([A.5.1.2]=1).

[C-07]=0: control de temperatura del agua de impulsión

Con el control de temperatura del agua de impulsión, la protección antiescarcha del ambiente NO está garantizada. Sin embargo, si se ajusta [2-06] en "1", la unidad puede aplicar una protección contra congelación limitada:

- Si la página de inicio de la temperatura de agua de impulsión está APAGADA y la temperatura ambiente exterior cae por debajo de 4°C, la unidad suministrará agua de impulsión a los emisores de calor para volver a calentar la habitación y el punto de ajuste de la temperatura de agua de impulsión adicional se reducirá en 5°C.
- Si la página de inicio de la temperatura de agua de impulsión está ENCENDIDA, la unidad suministrará agua de impulsión a los emisores de calor para calentar la habitación siguiendo la lógica normal.

AVISO

Para que la protección contra congelación (limitada) sea posible, la emergencia automática DEBE estar configurada en el modo automático ([A.5.1.2]=1).

Válvula de aislamiento

Los siguientes parámetros solo son aplicables en caso de 2 zonas de temperatura del agua de impulsión. En caso de 1 zona de temperatura del agua de impulsión, conecte la válvula de aislamiento a la salida de calefacción.

La salida de la válvula de aislamiento, que se encuentra en la zona de temperatura del agua de impulsión principal, se puede configurar.

INFORMACIÓN

Durante la operación de desescarche, la válvula de aislamiento SIEMPRE está abierta.

Termo On/OFF: la válvula se cierra, en función de [F-0B] cuando no hay demanda de calefacción en la zona principal.

#	Código	Descripción
[A.3.1.1.6.1]	[F-0B]	La válvula de aislamiento: <ul style="list-style-type: none"> 0 (No)(por defecto): NO se ve afectada por la demanda de calefacción. 1 (Sí): se cierra cuando NO hay demanda de calefacción.

INFORMACIÓN

El ajuste [F-0B] solo es válido cuando el ajuste se corresponde con la solicitud del termostato o termostato de ambiente externo (NO en el caso de ajuste de temperatura de agua de impulsión).

Rango de funcionamiento

En función de la temperatura exterior media, el funcionamiento de la unidad en calefacción de habitaciones está prohibido.

T. calef. habit. OFF: cuando la temperatura exterior media sube por encima de este valor, la calefacción de habitaciones se APAGA para evitar el sobrecalentamiento.

#	Código	Descripción
[A.3.3.1]	[4-02]	<ul style="list-style-type: none"> EHVZ04+08: 14°C~35°C (predeterminado: 25°C) EHVZ16: 14°C~35°C (predeterminado: 35°C)

8.3.2 Control del agua caliente sanitaria: avanzado

Temperaturas preestablecidas del depósito

Solo aplicable cuando la preparación del agua caliente sanitaria está programada o programada + recalentamiento.

Puede definir las temperaturas preestablecidas del depósito:

- almacenamiento económico
- almacenamiento confort
- recalentamiento

Los valores preestablecidos facilitan la utilización del mismo valor en el programa. Si más tarde desea cambiar el valor, solo tendrá que hacerlo en 1 lugar (véase también el manual de funcionamiento y/o la guía de referencia del usuario).

acum. confort

Al realizar la programación, puede utilizar los ajustes de temperatura del depósito como ajustes por defecto. El depósito se calentará hasta alcanzar estas temperaturas de ajuste. Se puede programar, además, una parada de almacenamiento. Esta función detiene el calentamiento del depósito incluso aunque NO se haya alcanzado el punto de ajuste. Programe solo paradas de almacenamiento cuando el calentamiento del depósito sea del todo indeseado.

#	Código	Descripción
[7.4.3.1]	[6-0A]	30°C~[6-0E]°C (por defecto: 60°C)

acum. econom.

La temperatura de almacenamiento económico denota la temperatura del depósito deseada más baja. Se trata de la temperatura deseada cuando se programa una acción de almacenamiento económico (preferiblemente durante el día).

#	Código	Descripción
[7.4.3.2]	[6-0B]	30°C~min(50, [6-0E])°C (por defecto: 45°C)

Recalentar

Se utiliza la temperatura del depósito de recalentamiento deseada:

- en modo recalentamiento o modo programado + modo recalentamiento: la temperatura del depósito mínima garantizada se ajusta en $T_{HP\ OFF}$ [6-08], que corresponde a [6-0C] o al punto de ajuste de dependencia climatológica menos la histéresis de recalentamiento. Si la temperatura del depósito cae por debajo de este valor, el depósito se calienta.
- durante el almacenamiento de confort, para priorizar la preparación del agua caliente sanitaria. Cuando la temperatura del depósito supera este valor, la preparación del agua caliente sanitaria y la calefacción de habitaciones se ejecutan secuencialmente.

#	Código	Descripción
[7.4.3.3]	[6-0C]	30°C~min(50, [6-0E])°C (por defecto: 45°C)

Dependencia de las condiciones climatológicas

Los ajustes del instalador dependientes de las condiciones climatológicas definen los parámetros para el funcionamiento de la unidad de forma dependiente de las condiciones climatológicas. Cuando el funcionamiento dependiente de las condiciones climatológicas está activo, la temperatura del depósito deseada se determina automáticamente en función de la temperatura exterior media: las temperaturas exteriores bajas generarán temperaturas del depósito deseadas más altas, puesto que el agua corriente fría estará más fría y viceversa. En caso de preparación de agua caliente sanitaria programada o programada + recalentamiento, la temperatura de almacenamiento de confort será dependiente de las condiciones climatológicas (de acuerdo con la curva dependiente de las condiciones climatológicas), la temperatura de almacenamiento económico y la temperatura de recalentamiento NO son dependientes de las condiciones climatológicas. En caso de preparación del agua caliente sanitaria en solo recalentamiento, la temperatura del depósito deseada será dependiente de las condiciones climatológicas (de acuerdo con la curva dependiente de las condiciones climatológicas). Durante el funcionamiento dependiente de las condiciones climatológicas, el usuario final no puede ajustar la temperatura del depósito deseada en la interfaz de usuario.

#	Código	Descripción
[A.4.6]	N/A	<p>La temperatura del depósito deseada dependiente de las condiciones climatológicas está:</p> <ul style="list-style-type: none"> Absoluto (por defecto): desactivada. Todas las temperaturas del depósito deseadas NO son dependientes de las condiciones climatológicas. Dep. climat.: activada. En el modo programado o programado + recalentamiento, la temperatura de almacenamiento de confort es dependiente de las condiciones climatológicas. Las temperaturas de almacenamiento económico y de recalentamiento NO son dependientes de las condiciones climatológicas. En el modo de recalentamiento, la temperatura del depósito deseada es dependiente de las condiciones climatológicas. <p>Nota: cuando la temperatura del depósito que se muestra es una temperatura de dependencia climatológica, no puede ajustarse en la interfaz de usuario.</p>
[A.4.7]	[0-0E] [0-0D] [0-0C] [0-0B]	<p>Curva DC</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> T_{DHW}: la temperatura del depósito deseada. T_a: la temperatura ambiente exterior (media) </p> <ul style="list-style-type: none"> [0-0E]: temperatura ambiente exterior baja: -40°C~5°C (por defecto: -10°C) [0-0D]: temperatura ambiente exterior alta: 10°C~25°C (por defecto: 15°C) [0-0C]: temperatura del depósito deseada cuando la temperatura exterior es igual o inferior a la temperatura ambiente baja 45°C~[6-0E]°C (por defecto: 60°C) [0-0B]: temperatura del depósito deseada cuando la temperatura exterior es igual o superior a la temperatura ambiente alta: 35°C~[6-0E]°C (por defecto: 55°C)

Límites aplicables al funcionamiento de la bomba de calor


En el modo de agua caliente sanitaria, es posible ajustar los siguientes valores de histéresis para el funcionamiento de la bomba de calor:

#	Código	Descripción
N/A	[6-00]	<p>La diferencia de temperatura que determina la temperatura de ENCENDIDO de la bomba de calor.</p> <p>Rango: 2°C~20°C (por defecto: 2°C)</p>

8 Configuration

#	Código	Descripción
N/A	[6-01]	La diferencia de temperatura que determina la temperatura de APAGADO de la bomba de calor. Rango: 0°C~10°C (por defecto: 2°C)

Ejemplo:

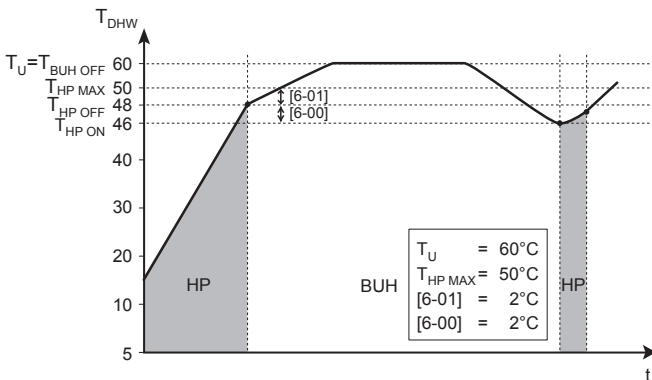


- BUH** Resistencia de reserva
HP Bomba de calor. Si el tiempo de calentamiento por bomba de calor es excesivo puede activarse la resistencia de reserva para proporcionar un calentamiento adicional
- $T_{BUH OFF}$ Temperatura de apagado de la resistencia de reserva (T_U)
 $T_{HP MAX}$ Máxima temperatura de la bomba de calor en el sensor del depósito de agua caliente sanitaria
 $T_{HP OFF}$ Temperatura de apagado de la bomba de calor ($T_{HP MAX}$ - [6-01])
 $T_{HP ON}$ Temperatura de encendido de la bomba de calor ($T_{HP OFF}$ - [6-00])
 T_{DHW} Temperatura del agua caliente sanitaria
 T_U Temperatura de referencia ajustada por el usuario (equivalente a la temperatura ajustada en la interfaz del usuario)
t Hora

Temporizadores para orden simultánea de calefacción de habitaciones y calentamiento de agua caliente sanitaria

#	Código	Descripción
N/A	[8-00]	No modificar. (por defecto: 1)
N/A	[8-01]	Tiempo de ejecución máximo del funcionamiento de agua caliente sanitaria. El calentamiento del agua caliente sanitaria se detiene incluso cuando la temperatura objetivo del agua caliente sanitaria NO se alcanza. El tiempo de ejecución máximo real también depende del ajuste [8-04]. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuando el esquema del sistema = control de termostato de ambiente: este valor preestablecido solo se tiene en cuenta si hay una solicitud de calefacción de habitaciones. Si NO hay ninguna solicitud de calefacción de habitaciones, el depósito se calienta hasta alcanzar el punto de ajuste. ▪ Cuando el esquema del sistema \neq control de termostato de ambiente: este valor preestablecido siempre se tiene en cuenta. Rango: 5~95 minutos (por defecto: 30)


#	Código	Descripción
N/A	[8-02]	Tiempo anti-reciclaje. Tiempo mínimo entre dos ciclos para el agua caliente sanitaria. El tiempo anticiclaje real también depende del ajuste [8-04]. Rango: 0~10 horas (por defecto: 0,5) (paso: 0,5 hora). Observación: el tiempo mínimo es 1/2 hora, aunque el valor seleccionado sea 0.
N/A	[8-04]	El tiempo de ejecución adicional en relación al tiempo de ejecución máximo depende de la temperatura exterior [4-02]. Rango: 0~95 minutos (por defecto: 95).

[8-02]: Tiempo antirreciclaje

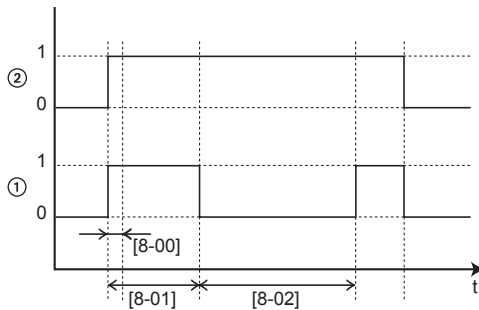

- 1 Modo de calefacción de agua sanitaria de la bomba de calor (1=activo, 0=no activo)
2 Señal de demanda de agua caliente para la bomba de calor (1=demanda, 0=no demanda)
t Hora

[8-04]: Tiempo de funcionamiento adicional en [4-02]/[F-01]

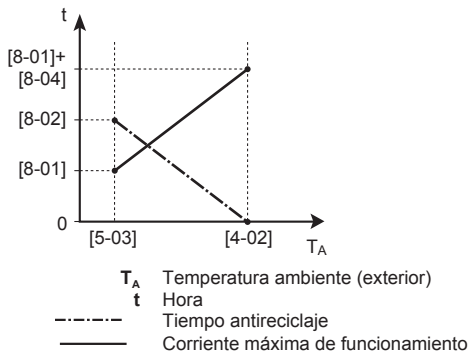

Desinfección


La función de desinfección desinfecta el depósito de agua caliente sanitaria calentando periódicamente el agua caliente sanitaria a una temperatura determinada.



PRECAUCIÓN

Los ajustes de configuración de la función de desinfección DEBEN ser configurados por el instalador, conforme a la normativa vigente.

#	Código	Descripción
[A.4.4.2]	[2-00]	Día de funcionamiento: <ul style="list-style-type: none"> 0: Todos los días 1: Lunes 2: Martes 3: Miércoles 4: Jueves 5: Viernes 6: Sábado 7: Domingo
[A.4.4.1]	[2-01]	Desinfección <ul style="list-style-type: none"> 0: No 1: Sí
[A.4.4.3]	[2-02]	Hora de inicio: 00~23:00, paso: 1:00.
[A.4.4.4]	[2-03]	Temperatura pretendida: 60°C (fijo).
[A.4.4.5]	[2-04]	Duración: 40~60 minutos, predeterminado: 40 minutos.

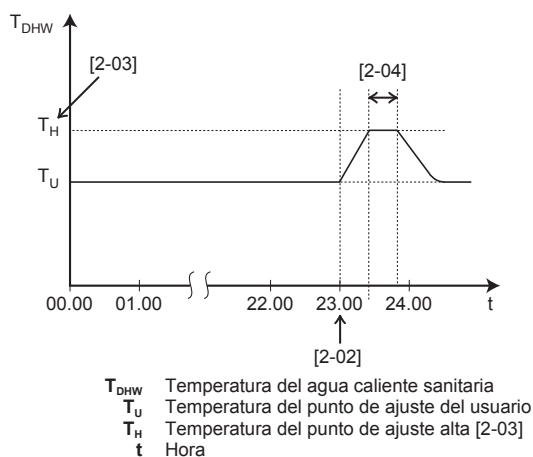**ADVERTENCIA**

Tenga en cuenta que la temperatura del agua caliente sanitaria en el grifo de agua caliente será igual al valor seleccionado en el ajuste de campo [2-03] después de la operación de desinfección.

Cuando la temperatura del agua caliente sanitaria suponga un riesgo potencial de lesiones, deberá instalarse una válvula de mezcla (suministrada en la obra) en la conexión de salida del agua caliente del depósito de agua caliente sanitaria. Esta válvula de mezcla deberá asegurar que la temperatura del agua caliente en el grifo de agua caliente nunca suba por encima del valor máximo establecido. Esta temperatura máxima permisible del agua caliente deberá seleccionarse en función de la legislación vigente aplicable.

**PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que la hora de inicio de la función de desinfección [A.4.4.3] con duración determinada [A.4.4.5] NO se interrumpa por una posible demanda de agua caliente sanitaria.

**INFORMACIÓN**

En caso de aparición del código de error AH y si no se ha interrumpido la función de desinfección por explotación del agua caliente sanitaria, se recomienda aplicar las siguientes acciones:

- Cuando se selecciona Agua caliente sanit. > Modo punto de ajuste > Recalentar o Recal. + prog., se recomienda programar el inicio de la función de desinfección como mínimo 4 horas después de que deba producirse la última gran explotación prevista de agua caliente sanitaria. El inicio puede definirse a través de los ajustes del instalador (función de desinfección).
- Cuando se selecciona Agua caliente sanit. > Modo punto de ajuste > Prog. solo, se recomienda programar un acum. econom. 3 horas antes del inicio programado de la función de desinfección, para precalentar el depósito.

**INFORMACIÓN**

La función de desinfección se reiniciará en caso de que la temperatura del agua caliente sanitaria caiga 5°C por debajo de la temperatura de desinfección objetivo dentro del tiempo de duración.

**INFORMACIÓN**

Se produce un error AH si realiza las siguientes acciones durante una desinfección:

- Ajuste el nivel de autorización del usuario a Instalador.
- Vaya a la página de inicio de temperatura del depósito de ACS (Depósito).
- Pulse \odot para interrumpir la desinfección.

8.3.3 Ajustes de la fuente de calor**Resistencia de reserva**

Modo de funcionamiento de la resistencia de reserva: define si el funcionamiento de la resistencia de reserva está desactivado o solo se permite durante la producción de agua caliente sanitaria. Este ajuste solo se anula si hay una demanda de funcionamiento de la calefacción de reserva durante la operación de desescarche o durante un fallo de funcionamiento de la unidad exterior (cuando [A.5.1.2] está activado).

#	Código	Descripción
[A.5.1.1]	[4-00]	Funcionamiento de la resistencia de reserva: <ul style="list-style-type: none"> 0: desactivado 1 (por defecto): activada
N/A	[5-00]	¿Se permite el funcionamiento de la resistencia de reserva por encima de la temperatura de equilibrio durante la calefacción de habitaciones? <ul style="list-style-type: none"> 1: NO permitido (predeterminado) 0: permitido
[A.5.1.4]	[5-01]	Temperatura de equilibrio. Temperatura exterior por debajo de la cual se permite el funcionamiento de la resistencia de reserva. Rango: -15°C~35°C (por defecto: 0°C) (paso: 1°C)

8 Configuration

INFORMACIÓN

Si el funcionamiento de la resistencia de reserva durante la calefacción de habitaciones debe limitarse pero permitirse para el funcionamiento del agua caliente sanitaria, sitúe [4-00] en 1, [5-00] en 1 y [5-01] en -15°C.

Emergencia automática

Si la bomba de calor no funciona, la resistencia de reserva puede actuar como calefactor auxiliar y asumir la carga calorífica tanto de forma automática como manual. Si la función de emergencia automática está ajustada en Automático y se produce un fallo en la bomba de calor, la resistencia de reserva asumirá automáticamente la carga calorífica. Si se produce un fallo en la bomba de calor y el modo de emergencia automático está ajustado en Manual, las operaciones de agua caliente sanitaria y calefacción de habitaciones se interrumpirán y tendrán que reanudarse manualmente. A continuación, la interfaz de usuario le pedirá que confirme si la resistencia de reserva puede asumir automáticamente toda la carga calorífica. Si se produce un fallo en la bomba de calor, aparecerá ⓘ en la interfaz de usuario. Si la casa permanece desatendida durante periodos más largos, recomendamos que el ajuste [A.5.1.2] Emergencia se establezca en Automático.

#	Código	Descripción
[A.5.1.2]	N/A	Define si en una situación de emergencia la resistencia de reserva puede asumir automáticamente toda la carga calorífica o si es necesaria una confirmación manual. <ul style="list-style-type: none"> 0: Manual (por defecto) 1: Automático

INFORMACIÓN

La función de emergencia automática debe ajustarse en la estructura del menú de la interfaz de usuario.

INFORMACIÓN


Si se produce un fallo de la bomba de calor y [A.5.1.2] está ajustado en Manual, la función de protección antiescarcha del ambiente, la función de secado de mortero de la calefacción radiante y la función anticongelación de la tubería de agua permanecerán activas aunque el usuario NO confirme el funcionamiento de emergencia.

Calefactor de placas inferior

Solo se aplica a instalaciones con una unidad exterior ERHQ y con el kit de calefactor de placas inferior opcional instalado.

- [F-02] Temperatura de ENCENDIDO del calefactor de placas inferior: define la temperatura por debajo de la cual se activará el calefactor de placas inferior por la acción de la unidad interior a fin de evitar la acumulación de hielo en la placa inferior de la unidad exterior a bajas temperaturas exteriores.
- [F-03] Histéresis del calefactor de placas inferior: define la diferencia de temperatura entre la temperatura de ENCENDIDO del calefactor de placas inferior y la temperatura de APAGADO del calefactor de placas inferior.

Calefactor de placas inferior

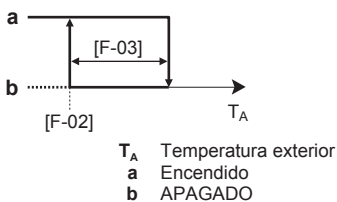


PRECAUCIÓN

El calefactor de placas inferior se controla a través de EKRP1HB.

#	Código	Descripción
N/A	[F-02]	Temperatura de ENCENDIDO del calefactor de placas inferior: 3°C~10°C (por defecto: 3°C)
N/A	[F-03]	Histéresis: 2°C~5°C (por defecto: 5°C)

INFORMACIÓN

En función del ajuste [F-04] el contacto Y2 situado en la PCB E/S digital (EKRP1HB) controla al calefactor de placas inferior opcional. Véase la siguiente ilustración para la ubicación esquemática de este contacto. Para conocer el cableado completo, consulte "14.6 Diagrama de cableado" en la página 92.

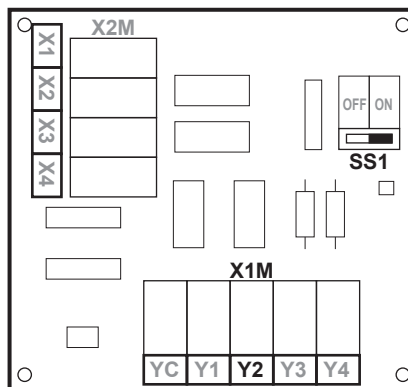

8.3.4 Ajustes del sistema

Prioridades

#	Código	Descripción
N/A	[5-02]	<p>Prioridad de calefacción de habitaciones.</p> <p>Define si la resistencia de reserva asistirá a la bomba de calor durante la producción de agua caliente sanitaria.</p> <p>Consecuencia: menor tiempo para calentar el depósito y menos interrupciones en el ciclo de calefacción de habitaciones.</p> <p>Este ajuste DEBE ser siempre 1.</p> <p>[5-01] La temperatura de equilibrio y [5-03] la temperatura de prioridad de calefacción de habitaciones están relacionadas con la resistencia de reserva. Por tanto, debe ajustar [5-03] igual o unos grados por encima de [5-01].</p> <p>Si el funcionamiento de la resistencia de reserva está limitado ([4-00]=0) y la temperatura exterior es inferior al ajuste [5-03], el agua caliente sanitaria no se calentará mediante la resistencia de reserva.</p>
N/A	[5-03]	<p>Temperatura de prioridad de calefacción de habitaciones.</p> <p>Define la temperatura exterior por debajo de la cual la resistencia de reserva asistirá durante el calentamiento del agua caliente sanitaria.</p>

Reinicio automático

Cuando la alimentación vuelve después de un fallo de alimentación, la función de reinicio automático volverá a aplicar los ajustes del controlador remoto que estaban ajustados antes de dicho fallo. Por lo tanto, se recomienda activar siempre esta función.

Si el suministro eléctrico de flujo de kWh preferente es del tipo en que el suministro eléctrico es interrumpido, active siempre la función de reinicio automático. El control continuo de la unidad interior se puede garantizar, independientemente del estado del suministro eléctrico de flujo de kWh preferente, conectando la unidad interior a un suministro eléctrico de flujo de kWh normal.

#	Código	Descripción
[A.6.1]	[3-00]	¿Está permitida la función de reinicio automático de la unidad? <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: No ▪ 1 (por defecto): Sí

Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente

#	Código	Descripción
[A.2.1.6]	[D-01]	Conexión a un suministro eléctrico de flujo de kWh preferente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (por defecto): la unidad exterior está conectada a un suministro eléctrico normal. ▪ 1: la unidad exterior está conectada a un suministro eléctrico de flujo de kWh preferente. Cuando la compañía eléctrica envíe la señal de flujo de kWh preferente, el contacto se abrirá y la unidad accederá al modo de apagado forzado. Cuando la señal se emite de nuevo, el contacto desenergizado se cerrará y la unidad reiniciará el funcionamiento. Por ello, es importante tener siempre activada la función de reinicio automático. ▪ 2: la unidad exterior está conectada a un suministro eléctrico de flujo de kWh preferente. Cuando la compañía eléctrica envíe la señal de flujo de kWh preferente, el contacto se cerrará y la unidad accederá al modo de apagado forzado. Cuando la señal se emite de nuevo, el contacto desenergizado se abrirá y la unidad reiniciará el funcionamiento. Por ello, es importante tener siempre activada la función de reinicio automático.

#	Código	Descripción
[A.6.2.1]	[D-00]	¿A que resistencias se permite funcionar durante el suministro eléctrico de flujo de kWh preferente? <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (por defecto): ninguna ▪ 1: N/A ▪ 2: solo la resistencia de reserva ▪ 3: N/A <p>Consulte la tabla de abajo.</p> <p>El ajuste 2 solo es significativo si el suministro eléctrico de flujo de kWh preferente es del tipo 1 o si la unidad interior está conectada a un suministro eléctrico de flujo de kWh normal (a través de X2M/30-31) y la resistencia de reserva NO está conectada al suministro eléctrico de flujo de kWh preferente.</p>

NO seleccione los valores 1 o 3.

[D-00]	Resistencia de reserva	Compresor
0 (por defecto)	APAGADO forzado	APAGADO forzado
2	Permitida	

Función ahorro de energía**INFORMACIÓN**

Solo aplicable para ERLQ004~008CAV3.

Define si el suministro eléctrico a la unidad exterior puede interrumpirse (internamente por la acción del control de la unidad interior) durante condiciones de inactividad (no hay demanda de calefacción de habitaciones ni de agua caliente sanitaria). La decisión final de permitir la interrupción del suministro eléctrico a la unidad exterior durante un periodo de inactividad depende de la temperatura ambiente, las condiciones del compresor y los temporizadores internos mínimos.


Para activar el ajuste de la función ahorro de energía, el ajuste [E-08] debe activarse en la interfaz de usuario y al mismo tiempo, retirar el conector de ahorro de energía de la unidad exterior.

**AVISO**

El conector de ahorro de energía en la unidad exterior solo puede retirarse cuando el suministro eléctrico principal a la aplicación esté APAGADO.

En caso de ERLQ004~008CAV3

8 Configuration

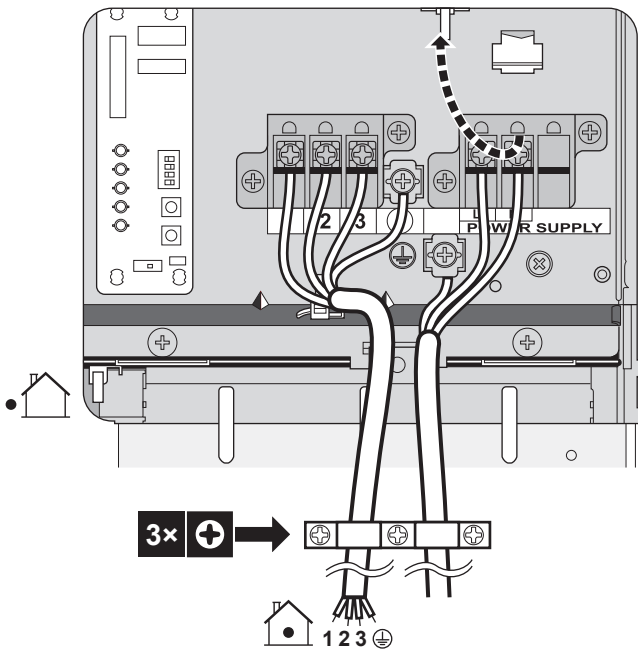

#	Código	Descripción
N/A	[E-08]	Función ahorro de energía para la unidad exterior: <ul style="list-style-type: none"> 0: desactivado 1 (por defecto): activada

En caso de ERHQ011~016BAV3, ERHQ011~016BAW1, ERLQ011~016CAV3 y ERLQ011~016CAW1

NO cambie el ajuste por defecto.

#	Código	Descripción
N/A	[E-08]	Función ahorro de energía para la unidad exterior: <ul style="list-style-type: none"> 0 (por defecto): desactivada 1: activada

Control del consumo energético

Solo aplicable para EHVZ04+08. Véase "5 Pautas de aplicación" en la página 11 para obtener información detallada sobre esta función.

Control de consumo energético

#	Código	Descripción
[A.6.3.1]	[4-08]	Modo: <ul style="list-style-type: none"> 0 (Sin limitación)(por defecto): desactivado. 1 (Continuo): activado: puede establecer un valor del límite de consumo (en A o kW) con el que desee que se limite el consumo energético durante todo el tiempo. 2 (Entradas digit.): activado: puede establecer hasta cuatro valores de limitación energética distintos (en A o kW) con los que se limitará el consumo energético del sistema cuando lo solicite la entrada digital correspondiente.

#	Código	Descripción
[A.6.3.2]	[4-09]	Tipo: <ul style="list-style-type: none"> 0 (Corriente): los valores de limitación se establecen en A. 1 (Suministro)(por defecto): los valores de limitación se establecen en kW.
[A.6.3.3]	[5-05]	Valor: solo aplicable en caso de modo de limitación energética a tiempo completo. 0 A~50 A, paso: 1 A (por defecto: 50 A)
[A.6.3.4]	[5-09]	Valor: solo aplicable en caso de modo de limitación energética a tiempo completo. 0 kW~20 kW, paso: 0,5 kW (por defecto: 20 kW)
Límites corriente para ED: solo aplicable en caso de modo de limitación energética basado en entradas digitales y en valores de corriente.		
[A.6.3.5.1]	[5-05]	Límite ED1 0 A~50 A, paso: 1 A (por defecto: 50 A)
[A.6.3.5.2]	[5-06]	Límite ED2 0 A~50 A, paso: 1 A (por defecto: 50 A)
[A.6.3.5.3]	[5-07]	Límite ED3 0 A~50 A, paso: 1 A (por defecto: 50 A)
[A.6.3.5.4]	[5-08]	Límite ED4 0 A~50 A, paso: 1 A (por defecto: 50 A)
Límites de kW para ED: solo aplicable en caso de modo de limitación energética basado en entradas digitales y en valores de energía.		
[A.6.3.6.1]	[5-09]	Límite ED1 0 kW~20 kW, paso: 0,5 kW (por defecto: 20 kW)
[A.6.3.6.2]	[5-0A]	Límite ED2 0 kW~20 kW, paso: 0,5 kW (por defecto: 20 kW)
[A.6.3.6.3]	[5-0B]	Límite ED3 0 kW~20 kW, paso: 0,5 kW (por defecto: 20 kW)
[A.6.3.6.4]	[5-0C]	Límite ED4 0 kW~20 kW, paso: 0,5 kW (por defecto: 20 kW)
[A.6.3.7]	[4-01]	Prioridad: no aplicable.

Temporizador de promedio

El temporizador de promedia corrige el efecto de las variaciones de temperatura ambiente. El cálculo del punto de ajuste dependiente de las condiciones climatológicas se realiza en función de la temperatura exterior media.

La media de la temperatura exterior se realiza a lo largo del periodo de tiempo seleccionado.

#	Código	Descripción
[A.6.4]	[1-0A]	Temporizador de promedio externo: <ul style="list-style-type: none"> 0: sin promedio (por defecto) 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas

**INFORMACIÓN**

Si la función ahorro de energía está activada (véase [E-08]), el cálculo de la temperatura exterior media solo es posible si se utiliza el sensor de temperatura exterior. Consulte "5.6 Configuración de un sensor de temperatura exterior" en la página 17.

Compensación de temperatura exterior del sensor ambiente externo



Solo aplicable en caso de que se instale y configure un sensor ambiente externo para temperatura exterior.

Puede calibrar el sensor externo de temperatura ambiente exterior. Es posible compensar el valor del termistor. El ajuste puede utilizarse para compensar situaciones donde el sensor externo de temperatura ambiente exterior no puede instalarse en la ubicación de instalación idónea (véase instalación).

#	Código	Descripción
[A.6.5]	[2-0B]	-5°C~5°C, paso: 0,5°C (por defecto: 0°C)

Desescarche forzado

Puede iniciar manualmente una operación de desescarche.

La decisión de ejecutar la operación de desescarche manual la realiza la unidad exterior y depende de las condiciones del intercambiador de calor y de las condiciones ambientales. Cuando la unidad exterior acepta la operación de desescarche forzado, se mostrará  en la interfaz de usuario. Si  NO se muestra pasados 6 minutos desde que se activó la operación de desescarche forzado, la unidad exterior ha ignorado la solicitud de desescarche forzado.

#	Código	Descripción
[A.6.6]	N/A	¿Desea iniciar una operación de desescarche?

Funcionamiento de la bomba

Cuando el funcionamiento de la bomba está desactivado, la bomba se detendrá si la temperatura exterior supera el valor establecido por [4-02]. Cuando el funcionamiento de la bomba está activado, el funcionamiento de la bomba será posible con cualquier temperatura exterior.

#	Código	Descripción
N/A	[F-00]	Funcionamiento de la bomba: <ul style="list-style-type: none"> 0 (por defecto): desactivado si la temperatura exterior es superior a [4-02]. 1: posible con cualquier temperatura exterior.

Funcionamiento de la bomba durante anomalía de caudal [F-09] define si la bomba se detendrá o continuará funcionando cuando tenga lugar una anomalía de caudal. Esta función solo es válida en condiciones específicas donde es preferible mantener la bomba activa $T_a < 4^\circ\text{C}$ (la bomba se activará durante 10 minutos y se desactivará después de 10 minutos). Daikin NO asumirá ninguna responsabilidad por daños resultantes de esta función.

#	Código	Descripción
N/A	[F-09]	La bomba continúa funcionando cuando tiene lugar una anomalía de flujo: <ul style="list-style-type: none"> 0 (por defecto): la bomba se desactivará. 1: la bomba se activará cuando $T_a < 4^\circ\text{C}$ (10 minutos ENCENDIDA – 10 minutos APAGADA)


Limitación de velocidad de la bomba

La limitación de velocidad de la bomba de la zona principal [9-0E] y la limitación de velocidad de la bomba de la zona adicional [9-0D] definen la velocidad máxima de la bomba. En condiciones normales, NO debe modificarse el ajuste predeterminado. La limitación de velocidad de la bomba se anula cuando el caudal se sitúa en el rango del caudal mínimo (error 7H).

#	Código	Descripción
N/A	[9-0E]	Limitación de velocidad de la bomba de la zona principal <ul style="list-style-type: none"> 0: sin limitación 1~4: limitación general. La limitación se aplica en todas las condiciones. El control de T delta y el confort NO están garantizados. 5~8 (por defecto: 6): limitación si no hay actuadores. Si no hay calefacción, la limitación de velocidad de la bomba puede aplicarse. Si hay calefacción, la velocidad de la bomba se determina únicamente según la T delta en relación con la capacidad necesaria. Dentro del rango de esta limitación, la T delta es posible y el confort está garantizado.
N/A	[9-0D]	Limitación de velocidad de la bomba de la zona adicional <ul style="list-style-type: none"> 0: sin limitación 1~4: limitación general. La limitación se aplica en todas las condiciones. El control de T delta y el confort NO están garantizados. 5~8 (por defecto: 6): limitación si no hay actuadores. Si no hay calefacción, la limitación de velocidad de la bomba puede aplicarse. Si hay calefacción, la velocidad de la bomba se determina únicamente según la T delta en relación con la capacidad necesaria. Dentro del rango de esta limitación, la T delta es posible y el confort está garantizado.


8 Configuration

8.4 Estructura del menú: información general de los ajustes del usuario

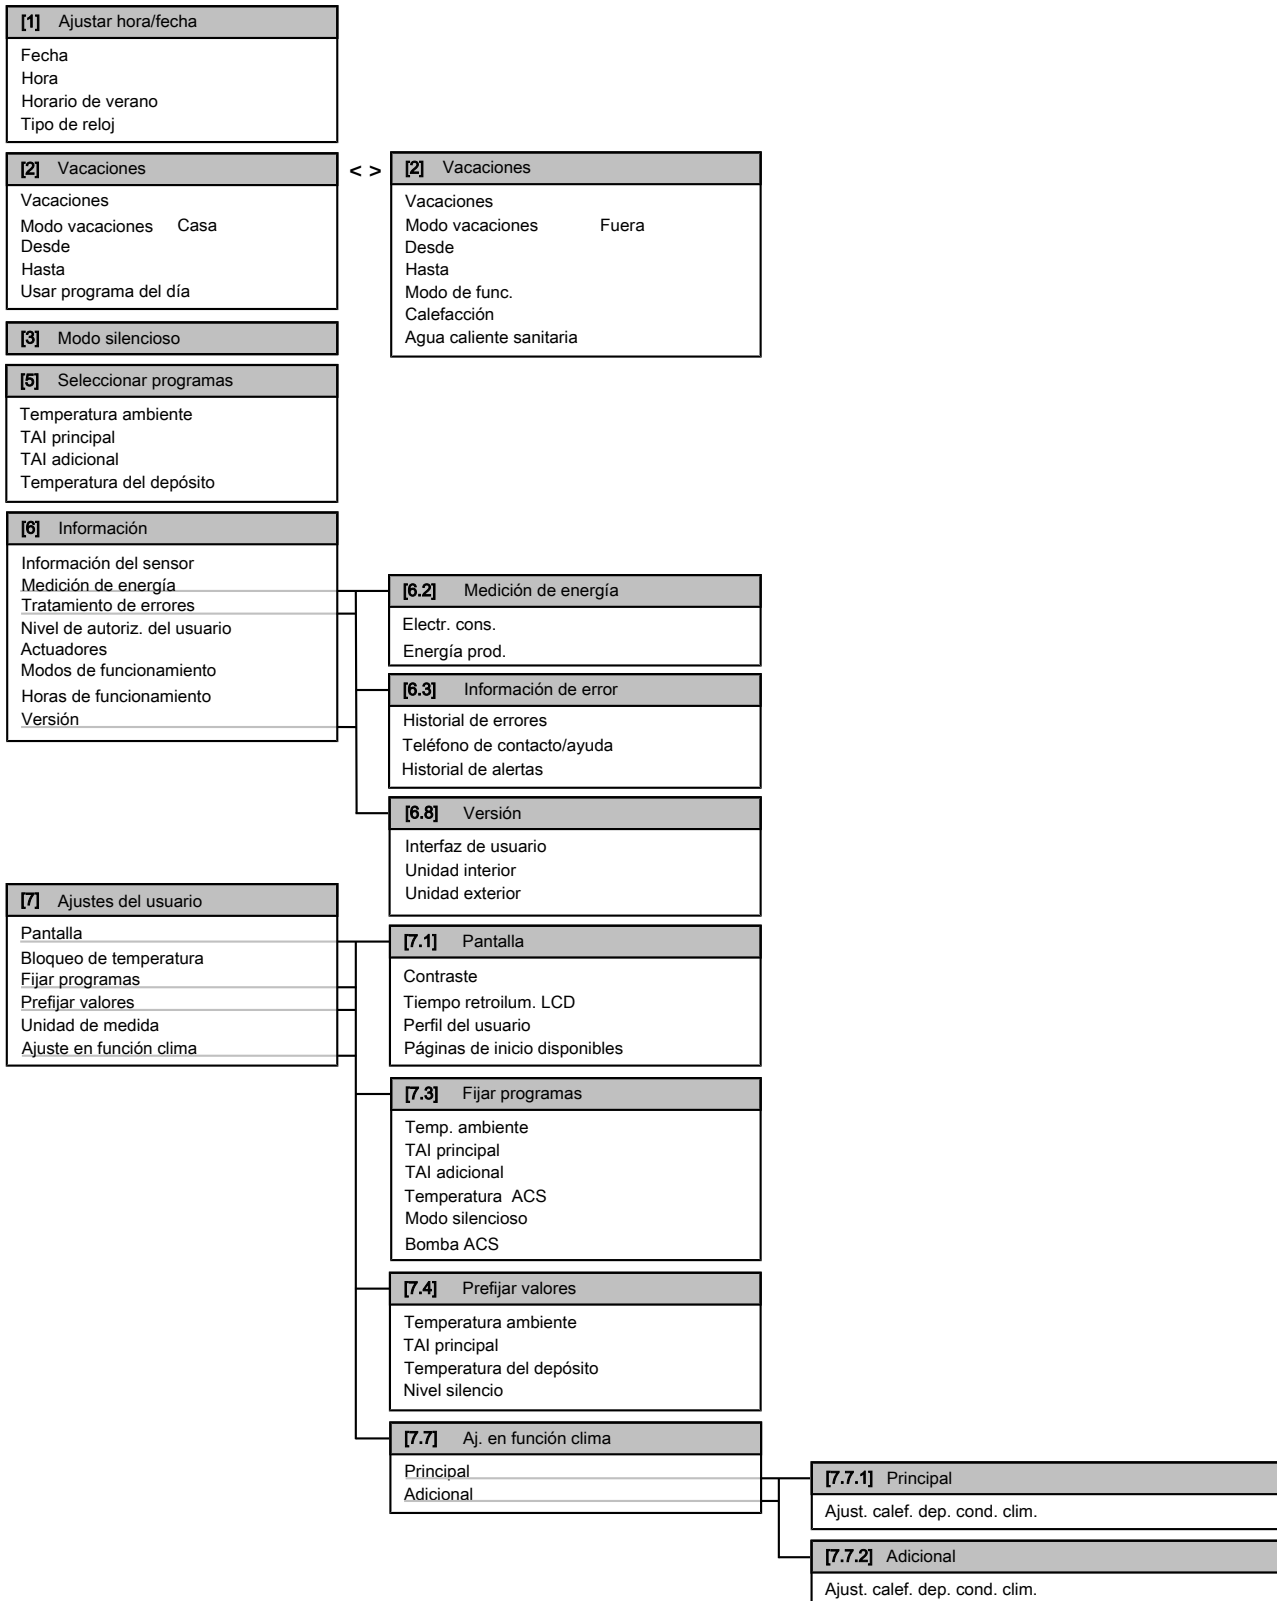

**INFORMACIÓN**

En función de los ajustes del instalador seleccionados, los ajustes serán visibles o invisibles.

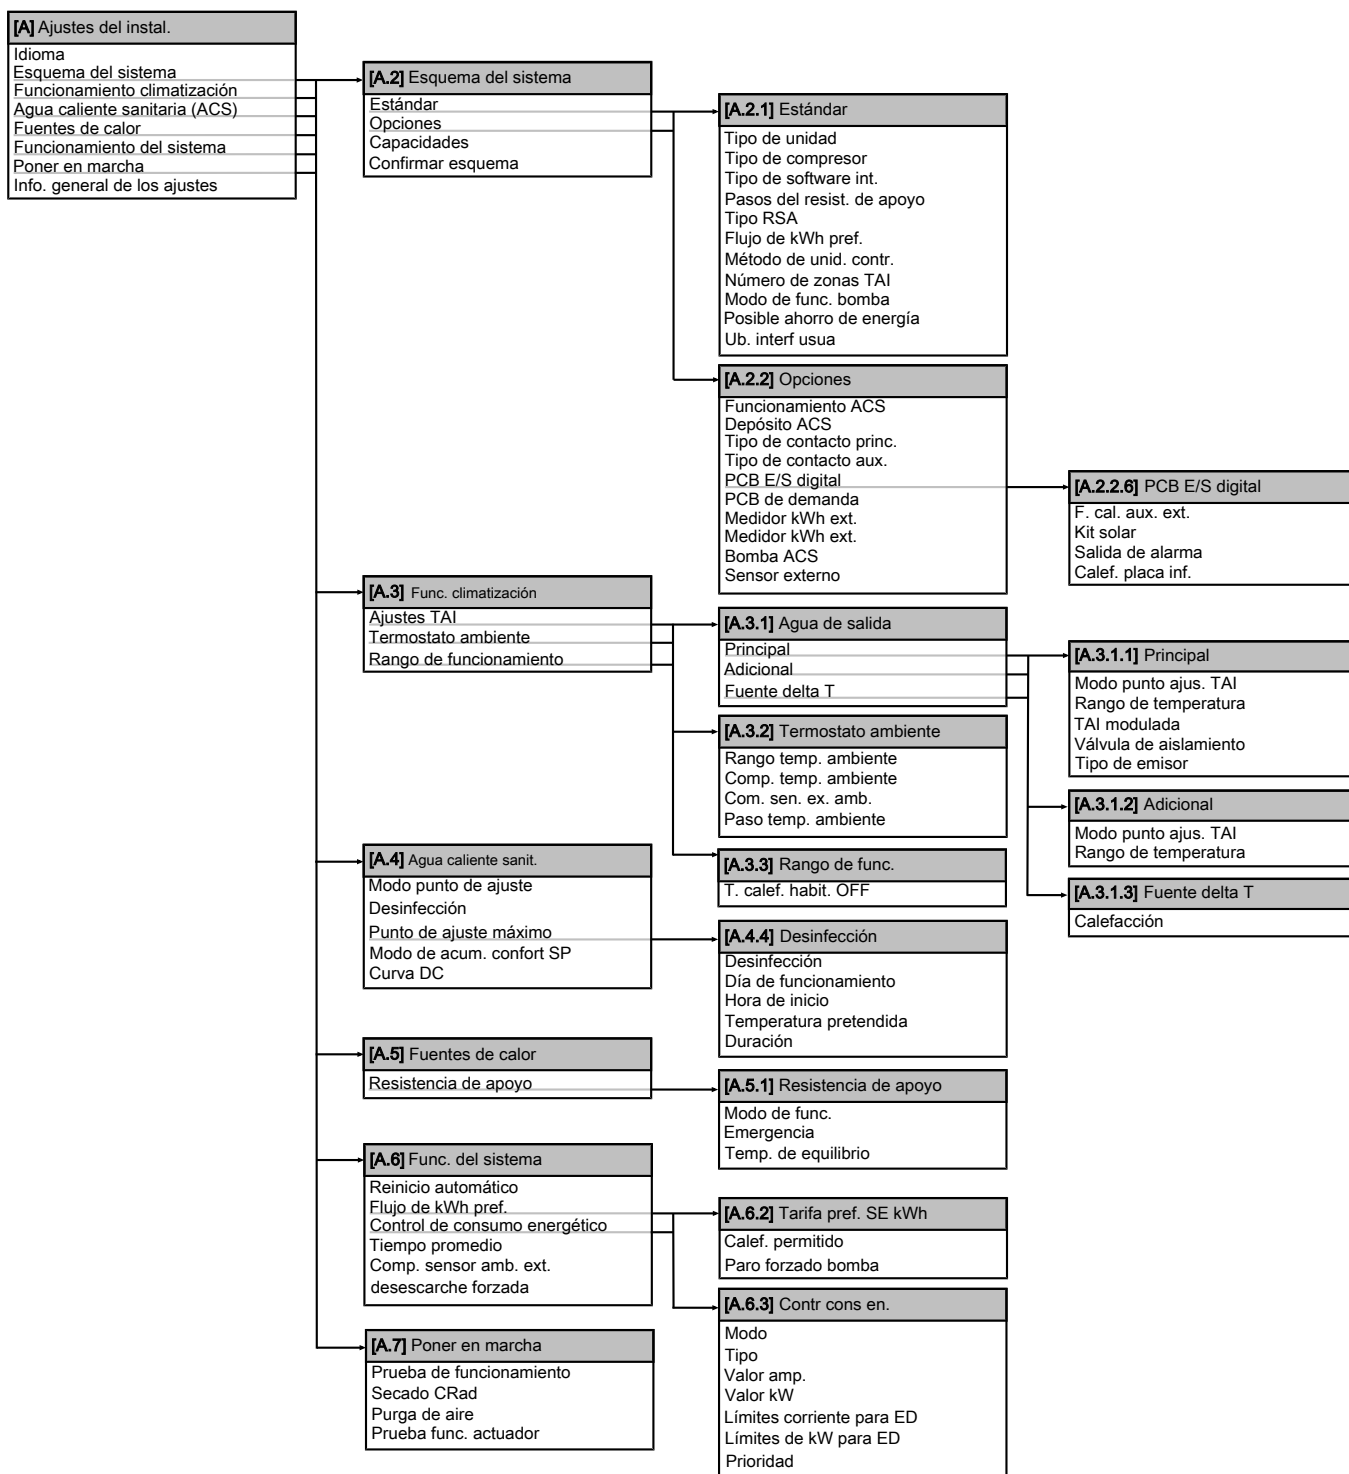8.5 Estructura del menú: información general de los ajustes del instalador**INFORMACIÓN**

En función de los ajustes del instalador seleccionados, los ajustes serán visibles o invisibles.

9 Puesta en marcha

9 Puesta en marcha

9.1 Descripción general: puesta en marcha

Este capítulo describe las instrucciones y la información necesarias para poner en marcha el sistema después de su configuración.

Flujo de trabajo habitual

La puesta en marcha comprende normalmente las siguientes fases:

- 1 Comprobación de "Lista de comprobación antes de la puesta en marcha".
- 2 Realización de una purga de aire.
- 3 Realización de una prueba de funcionamiento del sistema.
- 4 Si es necesario, realización de una prueba de funcionamiento de uno o más actuadores.
- 5 Si es necesario, realización de un secado de mortero bajo el suelo.

9.2 Precauciones durante la puesta en marcha



INFORMACIÓN

Durante la primera puesta en marcha de la unidad, la potencia necesaria tal vez sea superior a la indicada en la placa de especificaciones técnicas de la unidad. Este fenómeno lo provoca el compresor, que necesita un tiempo de ejecución continuo de 50 horas para alcanzar un funcionamiento fluido y un consumo de energía estable.



AVISO

Antes de poner en marcha el sistema, la unidad DEBE recibir suministro eléctrico durante al menos 6 horas. El calentador del cárter debe calentar el aceite del compresor para evitar la falta de aceite y que el compresor se averíe durante la puesta en marcha.



AVISO

NUNCA haga funcionar la unidad sin los termistores y/o los sensores/conmutadores de presión. Se podría quemar el compresor.



AVISO

NO haga funcionar la unidad hasta no haber terminado con la tubería de refrigerante, en caso contrario, el compresor se romperá.

9.3 Lista de comprobación antes de la puesta en marcha

NO maneje el sistema antes de verificar que las siguientes comprobaciones son correctas:

<input type="checkbox"/>	Ha leído las instrucciones de instalación completas, que encontrará en la guía de referencia del instalador .
<input type="checkbox"/>	La unidad interior está correctamente montada.
<input type="checkbox"/>	La unidad exterior está correctamente montada.

<input type="checkbox"/>	El siguiente cableado de obra se ha llevado a cabo de acuerdo con este documento y la normativa en vigor: <ul style="list-style-type: none">▪ Entre el panel de suministro eléctrico local y la unidad exterior▪ Altura máxima permisible entre la unidad exterior y la unidad interior▪ Entre el panel de suministro eléctrico local y la unidad interior▪ Entre la unidad interior y las válvulas (si procede)▪ Entre la unidad interior y el termostato ambiente (si procede)
<input type="checkbox"/>	NO faltan fases ni hay fases invertidas .
<input type="checkbox"/>	El sistema está correctamente conectado a tierra y los terminales de conexión a tierra están bien apretados.
<input type="checkbox"/>	Los fusibles o dispositivos de protección instalados localmente cumplen con lo descrito en este documento y no se han derivado.
<input type="checkbox"/>	El voltaje del suministro eléctrico se corresponde al de la etiqueta de identificación de la unidad.
<input type="checkbox"/>	NO existen conexiones flojas ni componentes eléctricos dañados en la caja de conexiones.
<input type="checkbox"/>	NO existen componentes dañados ni tubos aplastados dentro de la unidad interior o exterior.
<input type="checkbox"/>	El disyuntor de la resistencia de reserva F1B de la caja de conexiones está ENCENDIDO.
<input type="checkbox"/>	NO hay fugas de refrigerante .
<input type="checkbox"/>	Los tubos de refrigerante (gas y líquido) están aislados térmicamente.
<input type="checkbox"/>	Se ha instalado el tamaño de tubo correcto y los tubos están correctamente aislados.
<input type="checkbox"/>	NO hay fugas de agua dentro de la unidad interior.
<input type="checkbox"/>	Las válvulas de aislamiento están correctamente instaladas y completamente abiertas.
<input type="checkbox"/>	Las válvulas de cierre (gas y líquido) de la unidad exterior están completamente abiertas.
<input type="checkbox"/>	La válvula de purga de aire está abierta (al menos 2 vueltas).
<input type="checkbox"/>	La válvula de alivio de presión purga agua cuando se abre.
<input type="checkbox"/>	El volumen de agua mínimo está garantizado en todas las condiciones. Consulte "Cómo comprobar el volumen de agua" en "6.4 Preparación de las tuberías de agua" en la página 19 .
<input type="checkbox"/>	El termostato de seguridad está conectado.



INFORMACIÓN

El software incorpora un modo de intervención del instalador ([4-0E]), que desactiva el funcionamiento automático de la unidad. Al realizar la instalación inicial, el ajuste [4-0E] está configurado por defecto en "1", por lo que el funcionamiento automático se desactiva. En este caso, también se desactivan todas las funciones de protección. Para activar el funcionamiento automático y las funciones de protección, ajuste [4-0E] en "0".


12 horas después del encendido inicial, la unidad ajustará automáticamente [4-0E] en "0", con lo que finalizará el modo de intervención de instalador y se activarán las funciones de protección. Si (después de la instalación inicial) el instalador vuelve a realizar una intervención, debe ajustar [4-0E] en "1" de forma manual.

9.4 Lista de comprobación durante la puesta en marcha

<input type="checkbox"/>	El caudal mínimo durante el funcionamiento de desescarche/resistencia de reserva está garantizado en todas las condiciones. Consulte "Para comprobar el caudal y el volumen de agua" en "6.4 Preparación de las tuberías de agua" en la página 19.
<input type="checkbox"/>	Cómo realizar una purga de aire .
<input type="checkbox"/>	Cómo realizar una prueba de funcionamiento .
<input type="checkbox"/>	Cómo realizar una prueba de funcionamiento del actuador .
<input type="checkbox"/>	Función de secado de mortero radiante La función de secado de mortero radiante se inicia (si es necesario).


9.4.1 Cómo comprobar el caudal mínimo

Procedimiento recomendado para la zona adicional

- 1 Confirme, de acuerdo con la configuración hidráulica, qué circuitos de calefacción de habitaciones pueden cerrarse a través de válvulas mecánicas, electrónicas o de otro tipo.
- 2 Cierre todos los circuitos de calefacción de habitaciones que puedan cerrarse (vea el paso anterior).
- 3 Inicie la prueba de funcionamiento de la bomba (vea "9.4.4 Cómo realizar una prueba de funcionamiento del actuador" en la página 68).
- 4 Vaya a [6.1.8]:  > Información > Información del sensor > Caudal para comprobar el caudal. Durante la prueba de funcionamiento de la bomba, la unidad puede funcionar por debajo de este caudal mínimo necesario durante operaciones de desescarche/resistencia de reserva.

¿Válvula de bypass prevista?	
Sí	No
Modifique el ajuste de la válvula de bypass para alcanzar el caudal mínimo necesario + 2 l/min	Si el caudal real está por debajo del caudal mínimo (necesario durante operaciones de desescarche/resistencia de reserva), es necesario modificar la configuración hidráulica. Aumente los circuitos de calefacción de habitaciones que NO pueden cerrarse o instale una válvula de bypass controlada por presión.

Procedimiento recomendado para la zona principal

- 5 Confirme, de acuerdo con la configuración hidráulica, qué circuitos de calefacción de habitaciones pueden cerrarse a través de válvulas mecánicas, electrónicas o de otro tipo.
- 6 Cierre todos los circuitos de calefacción de habitaciones que puedan cerrarse (vea el paso anterior).
- 7 Cree una solicitud de termostato activado solo en la zona principal.
- 8 Espere 1 minuto hasta que la unidad esté estabilizada.
- 9 Si la bomba adicional continúa funcionando (el LED verde de la bomba de la derecha está ACTIVADO), aumente el caudal hasta que la bomba adicional ya NO funcione (LED APAGADO).
- 10 Vaya a [6.1.8]:  > Información > Información del sensor > Caudal para comprobar el caudal.

¿Válvula de bypass prevista?	
Sí	No
Modifique el ajuste de la válvula de bypass para alcanzar el caudal mínimo necesario + 2 l/min	Si el caudal real está por debajo del caudal mínimo (necesario durante operaciones de desescarche/resistencia de reserva), es necesario modificar la configuración hidráulica. Aumente los circuitos de calefacción de habitaciones que NO pueden cerrarse o instale una válvula de bypass controlada por presión.
Caudal mínimo necesario durante el funcionamiento de desescarche/resistencia de reserva	
Modelos 04+08	12 l/min
Modelo 16	15 l/min

9.4.2 Función de purga de aire

Al instalar y poner en marcha la unidad es muy importante sacar todo el aire del circuito del agua. Cuando se realiza la función de purga de aire, las bombas funcionan sin que funcione realmente la unidad y se inicia la eliminación del aire dentro del circuito del agua.



AVISO

Antes de iniciar la purga de aire, abra la válvula de seguridad y compruebe si el circuito contiene agua suficiente. Solo puede iniciar el procedimiento de purga de aire si sale de agua de la válvula después de abrirla.

Existen 2 modos para purgar el aire:

- Manualmente: la unidad funcionará con una velocidad de bomba personalizada y con la válvula de 3 vías en una posición personalizada (calefacción de habitaciones/agua caliente sanitaria). La posición personalizada de la válvula de 3 vías es una función útil para eliminar todo el aire del circuito del agua en modo calefacción de agua caliente sanitaria o calefacción de habitaciones. También se puede ajustar la velocidad de funcionamiento de la bomba (lenta o rápida).
- Automático: la unidad cambia automáticamente la velocidad de la bomba y la posición de la válvula de 3 vías (calefacción de habitaciones/agua caliente sanitaria) entre los modos de calefacción de agua caliente sanitaria y calefacción de habitaciones.



INFORMACIÓN

Tanto para la purga de aire manual como automática, con cada inicio de purga de aire se purga 1 zona de temperatura. Para purgar las demás zonas de temperatura, debe reiniciar la función de purga de aire. Cuando realice la purga de aire por primera vez, se purgará la zona de temperatura principal.

Flujo de trabajo habitual

La purga de aire del sistema debe constar de:

- 1 Realización de una purga de aire manual en las dos zonas
- 2 Realización de una purga de aire automática en las dos zonas



INFORMACIÓN

Empiece realizando una purga de aire manual en las dos zonas. Una vez eliminado prácticamente todo el aire, realice una purga de aire automática en las dos zonas. Si es necesario, repita la purga automática hasta que esté seguro de que se ha eliminado todo el aire del sistema. Durante la función de purga de aire, la limitación de velocidad de la bomba [9-0D] NO se aplica.

9 Puesta en marcha





Asegúrese de que la interfaz de usuario muestre las pantallas de inicio y que las funciones de demanda de calefacción de habitaciones y agua caliente sanitaria estén desactivadas.

Cómo realizar una purga de aire manual

INFORMACIÓN









Al purgar la zona principal, asegúrese de que el punto de ajuste de la zona principal sea por lo menos 5°C superior a la temperatura del agua real en el interior de la unidad.

Prerrequisito: Asegúrese de que la interfaz de usuario muestre las pantallas de inicio y que las funciones de demanda de calefacción de habitaciones y agua caliente sanitaria estén desactivadas.

- 1 Ajuste el nivel de autorización del usuario a Instalador. Consulte "[Cómo ajustar el nivel de autorización del usuario a instalador](#)" en la página 44.
- 2 Ajuste el modo de purga de aire: vaya a [A.7.3.1]  > Ajustes de instalador > Poner en marcha > Purga de aire > Tipo.
- 3 Seleccione Manual y pulse .
- 4 Vaya a [A.7.3.4]  > Ajustes de instalador > Poner en marcha > Purga de aire > Iniciar purga de aire y pulse  para iniciar la función de purga de aire.

Resultado: La purga de aire manual comienza y aparece la siguiente pantalla.







- 5 Utilice los botones  y  para desplazarse a Velocidad.
- 6 Utilice los botones  y  para ajustar la velocidad deseada para la bomba.
Resultado: Bajo
Resultado: Alto
- 7 Si procede, seleccione la posición que desee de la válvula de 3 vías (calefacción de habitaciones/agua caliente sanitaria). Utilice los botones  y  para desplazarse a Circuito.
- 8 Utilice los botones  y  para seleccionar la posición que desee de la válvula de 3 vías (calefacción de habitaciones/agua caliente sanitaria).
Resultado: SHC
Resultado: Depósito

Cómo realizar una purga de aire automática

INFORMACIÓN

Al purgar la zona principal, asegúrese de que el punto de ajuste de la zona principal sea por lo menos 5°C superior a la temperatura del agua real en el interior de la unidad.

Prerrequisito: Asegúrese de que la interfaz de usuario muestre las pantallas de inicio y que las funciones de demanda de calefacción de habitaciones y agua caliente sanitaria estén desactivadas.



- 1 Ajuste el nivel de autorización del usuario a Instalador. Consulte "[Cómo ajustar el nivel de autorización del usuario a instalador](#)" en la página 44.
- 2 Ajuste el modo de purga de aire: vaya a [A.7.3.1]  > Ajustes de instalador > Poner en marcha > Purga de aire > Tipo.
- 3 Seleccione Automático y pulse .
- 4 Vaya a [A.7.3.4]  > Ajustes de instalador > Poner en marcha > Purga de aire > Iniciar purga de aire y pulse  para iniciar la función de purga de aire.

Resultado: La purga de aire se iniciará y se muestra la pantalla siguiente.



La función de purga de aire automática se detiene transcurridos aproximadamente 30 minutos. En este caso, el instalador debe reiniciar la función de purga de aire automática de la segunda zona de temperatura. Esta función también se detiene automáticamente transcurridos 30 minutos.

Cómo interrumpir la purga de aire




- 1 Pulse  y pulse  para confirmar la interrupción de la función de purga de aire. Al reiniciar la función de purga de aire, se purgará el aire en la otra zona.



9.4.3 Cómo realizar una prueba de funcionamiento

INFORMACIÓN

La prueba de funcionamiento solo se aplica a la zona de temperatura adicional.

Prerrequisito: Asegúrese de que la interfaz de usuario muestre las pantallas de inicio y que las funciones de demanda de calefacción de habitaciones y agua caliente sanitaria estén desactivadas.

- 1 Ajuste el nivel de autorización del usuario a Instalador. Consulte "[Cómo ajustar el nivel de autorización del usuario a instalador](#)" en la página 44.
- 2 Vaya a [A.7.1]:  > Ajustes de instalador > Poner en marcha > Prueba de funcionamiento.
- 3 Seleccione una prueba y pulse . **Ejemplo:** Calentamiento.
- 4 Seleccione OK y pulse .

Resultado: La prueba de funcionamiento comienza. Se detiene automáticamente cuando finaliza (± 30 min.). Para detenerla manualmente, pulse , seleccione OK y pulse .

INFORMACIÓN

Si hay 2 interfaces de usuario, puede comenzar una prueba de funcionamiento desde ambas.

- La interfaz de usuario que utilizó para comenzar la prueba de funcionamiento muestra una pantalla de estado.
- La otra interfaz de usuario muestra una pantalla ocupada. No puede utilizar la interfaz de usuario mientras se muestre la pantalla ocupada.




Si la instalación de la unidad se ha realizado correctamente, la unidad se pondrá en marcha durante la prueba de funcionamiento. Durante el modo de prueba, se puede comprobar el correcto funcionamiento de la unidad controlando la temperatura del agua de impulsión (modo calefacción) y la temperatura del depósito (modo de agua caliente sanitaria).



Para controlar la temperatura, vaya a [A.6] y seleccione la información que desee comprobar.

9.4.4 Cómo realizar una prueba de funcionamiento del actuador

El objetivo de la prueba de funcionamiento del actuador es confirmar el funcionamiento de los distintos actuadores (p.ej., cuando selecciona el funcionamiento de la bomba, comenzará una prueba de funcionamiento de la bomba).

Prerrequisito: Asegúrese de que la interfaz de usuario muestre las pantallas de inicio y que las funciones de demanda de calefacción de habitaciones y agua caliente sanitaria estén desactivadas.

- 1 Ajuste el nivel de autorización del usuario a Instalador. Consulte "[Cómo ajustar el nivel de autorización del usuario a instalador](#)" en la página 44.
- 2 Asegúrese de que el control de temperatura ambiente, el control de temperatura de agua de impulsión y el control de temperatura de agua caliente sanitaria estén DESACTIVADOS a través de la interfaz de usuario.
- 3 Vaya a [A.7.4]:  > Ajustes de instalador > Poner en marcha > Prueba func. actuador.
- 4 Seleccione un actuador y pulse . **Ejemplo:** Bomba.
- 5 Seleccione OK y pulse .

Resultado: La prueba de funcionamiento del actuador comienza. Normalmente se detiene cuando termina. Para detenerla manualmente, pulse , seleccione OK y pulse .

Pruebas de funcionamiento del actuador posibles

- Prueba de la resistencia de reserva (paso 1)
- Prueba de la bomba (solo la bomba de la zona de temperatura adicional)

INFORMACIÓN

Asegúrese de purgar todo el aire antes de ejecutar la prueba de funcionamiento. Asimismo, evite cualquier interferencia en el circuito del agua durante la prueba de funcionamiento.

- Prueba de la válvula de 2 vías
- Prueba de la válvula de 3 vías (válvula de 3 vías para cambiar entre calefacción de habitaciones y calentamiento del depósito)
- Prueba del calefactor de placas inferior
- Prueba de la señal bivalente
- Prueba de la salida de alarma
- Prueba de la señal de calefacción
- Prueba de calentamiento rápido
- Prueba de la bomba de circulación

9.4.5 Secado de mortero bajo el suelo

Esta función se utiliza para secar el mortero de un sistema de calefacción radiante en la fase de construcción de una vivienda. Permite al instalador programar y ejecutar este programa.

Asegúrese de que la interfaz de usuario muestre las pantallas de inicio y que las funciones de demanda de calefacción de habitaciones y agua caliente sanitaria estén desactivadas.

Esta función puede ejecutarse sin terminar la instalación exterior. En este caso, la resistencia de reserva realizará el secado de mortero y suministrará agua de impulsión sin que funcione la bomba de calor.

Si todavía no hay ninguna unidad exterior instalada, conecte el cable de alimentación a la unidad interior a través de X2M/30 y X2M/31. Consulte "[7.9.9 Cómo conectar el suministro eléctrico principal](#)" en la página 39.

INFORMACIÓN

- Si Emergencia está ajustado en Manual ([A.5.1.2]=0) y en la unidad se activa el funcionamiento de emergencia, la interfaz de usuario solicitará una confirmación antes de empezar. La función de secado de mortero de una calefacción radiante está activada incluso si el usuario NO confirma el funcionamiento de emergencia.
- Durante el secado de mortero de una calefacción radiante, la limitación de velocidad de la bomba [9-0D] NO se aplica.

AVISO

El instalador es responsable de:

- Ponerse en contacto con el fabricante del mortero para obtener las instrucciones iniciales de la calefacción y así evitar que el mortero se agriete.
- Configurar el programa de secado de mortero bajo el suelo según las instrucciones anteriores del fabricante del mortero.
- Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la configuración.
- Seleccionar el programa correcto que cumpla con el tipo de mortero utilizado en el suelo.

AVISO

Para realizar un secado de mortero de una calefacción radiante, es necesario desactivar la protección antiescarcha del ambiente ([2-06]=0). Este ajuste está activado por defecto ([2-06]=1). Sin embargo, a causa del modo de intervención de instalador (consulte la "Lista de comprobación antes de la puesta en marcha"), la protección antiescarcha del ambiente se desactivará automáticamente durante 12 horas después del primer encendido.

Si es necesario realizar el secado de mortero una vez transcurridas 12 horas después del primer encendido, desactive manualmente la protección antiescarcha del ambiente ajustando [2-06] en "0" y mantenga la protección desactivada hasta que finalice el secado de mortero. Ignorar este aviso provocará el agrietamiento del mortero.

AVISO

Para poder ejecutar la función de secado de mortero de la calefacción radiante, asegúrese de que se cumplen los siguientes ajustes:


- [4-00] = 1
- [C-02] = 0
- [D-01] = 0
- [4-08] = 0
- [4-01] ≠ 1

El instalador puede programar hasta 20 pasos. Para casa paso necesita introducir:

- 1 la duración en horas, hasta 72 horas,
- 2 la temperatura de agua de impulsión deseada.

Ejemplo:

10 Entrega al usuario

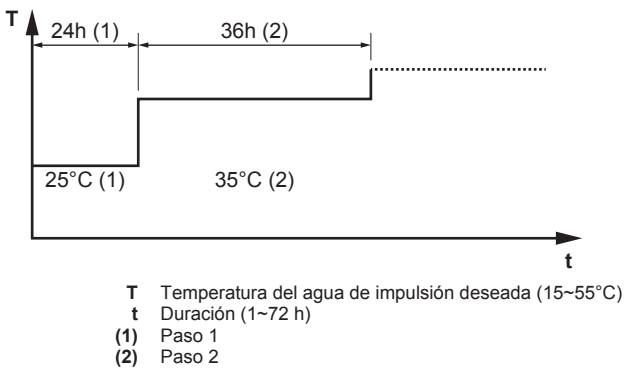

Cómo programar un programa de secado de mortero bajo el suelo

- 1 Ajuste el nivel de autorización del usuario a Instalador. Consulte "[Cómo ajustar el nivel de autorización del usuario a instalador](#)" en la página 44.
- 2 Vaya a [A.7.2]: > Ajustes de instalador > Poner en marcha > Secado CRad > Programar secado.
- 3 Utilice , , y para programar el programa.
 - Utilice y para desplazarse a través del programa.
 - Utilice y para ajustar la selección.
Si se muestra una hora, puede ajustar la duración entre 1 y 72 horas.
Si se selecciona una temperatura, puede establecer la temperatura del agua de impulsión deseada entre 15°C y 55°C.
- 4 Para agregar un nuevo paso, seleccione “-h” o “-” en una línea vacía y pulse .
- 5 Para eliminar un paso, ajuste la duración a “-” pulsando .
- 6 Pulse **OK** para guardar el programa.



Es importante que no haya ningún paso vacío en el programa. La programación se detendrá cuando se programe un paso en blanco O cuando se lleven a cabo 20 pasos consecutivos.

Cómo realizar un secado de mortero bajo el suelo



INFORMACIÓN

El suministro eléctrico de flujo de kWh preferente no puede utilizarse en combinación con el secado de mortero bajo el suelo.

Prerrequisito: Asegúrese de que haya SOLO 1 interfaz de usuario conectada a su sistema para realizar un secado de mortero bajo el suelo.

Prerrequisito: Asegúrese de que la interfaz de usuario muestre las pantallas de inicio y que las funciones de demanda de calefacción de habitaciones y agua caliente sanitaria estén desactivadas.

- 1 Vaya a [A.7.2]: > Ajustes de instalador > Poner en marcha > Secado CRad.
- 2 Seleccione un programa de secado.
- 3 Seleccione Iniciar secado y pulse **OK**.
- 4 Seleccione OK y pulse **OK**.

Resultado: El secado de mortero bajo el suelo comienza y se muestra la siguiente pantalla. Se detiene automáticamente cuando finaliza. Para detenerla manualmente, pulse , seleccione OK y pulse **OK**.



Cómo leer el estado de un secado de mortero bajo el suelo

- 1 Pulse .
- 2 Se mostrarán el paso actual del programa, el tiempo restante total y la temperatura de agua de impulsión deseada actual.



INFORMACIÓN

Existe un acceso limitado a la estructura del menú. Solo se puede acceder a los siguientes menús:

- Información.
- Ajustes de instalador > Poner en marcha > Secado CRad.

Cómo interrumpir un secado de mortero bajo el suelo

Si el programa se interrumpe por un error, una operación apagada o un fallo de alimentación, aparecerá el error U3 en la interfaz de usuario. Para solucionar los códigos de error, consulte "[12.4 Resolución de problemas en función de los códigos de error](#)" en la página 75. Para reiniciar el error U3, su Nivel de autoriz. del usuario debe ser Instalador.

- 1 Vaya a la pantalla de secado de mortero bajo el suelo.
- 2 Pulse .
- 3 Pulse para interrumpir el programa.
- 4 Seleccione OK y pulse **OK**.

Resultado: El programa de secado de mortero bajo el suelo se detiene.

Cuando el programa se detiene debido a un error, una operación apagada o un fallo de alimentación, puede leer el estado de secado de mortero bajo el suelo.

- 5 Vaya a [A.7.2]: > Ajustes de instalador > Poner en marcha > Secado CRad > Estado secado > Parado en y seguido del último paso ejecutado.
- 6 Modifique y reinicie la ejecución del programa.

10 Entrega al usuario

Una vez que finalice la prueba de funcionamiento y que la unidad funcione correctamente, asegúrese de que el usuario comprenda los siguientes puntos:

- Rellene la tabla de ajustes del instalador (en el manual de funcionamiento) con los ajustes reales.
- Asegúrese de que el usuario disponga de la documentación impresa y pídale que conserve este material para futuras consultas. Informe al usuario de que puede encontrar toda la documentación en la web, como se ha indicado anteriormente en este manual.
- Explique al usuario cómo manejar correctamente el sistema y qué es lo que debe hacer en caso de que surjan problemas.
- Muestre al usuario qué tareas de mantenimiento debe llevar a cabo en la unidad.

- Explique al usuario consejos para ahorrar energía tal y como se describen en el manual de funcionamiento.

11 Mantenimiento y servicio técnico



AVISO

El mantenimiento debe ser llevado a cabo preferiblemente por un instalador o agente de mantenimiento.

11.1 Resumen: mantenimiento y servicio técnico

Este capítulo contiene información acerca de:

- Mantenimiento anual de la unidad exterior
- Mantenimiento anual de la unidad interior

11.2 Precauciones de seguridad durante el mantenimiento



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS



AVISO: Riesgo de descarga electrostática

Antes de realizar trabajos de mantenimiento, toque una pieza metálica de la unidad para eliminar la electricidad estática y proteger la PCB.

11.2.1 Apertura de la unidad interior



PRECAUCIÓN

El panel frontal pesa mucho. Tenga cuidado para NO pillarse los dedos al abrir o cerrar la unidad.

Para acceder a la mayoría de las piezas que requieren mantenimiento, solo debe retirar el panel delantero de la unidad. Solo en casos extraordinarios, también deberá retirar la caja de conexiones.

11.3 Lista de comprobación para el mantenimiento anual de la unidad exterior

Compruebe lo siguiente al menos una vez al año:

- Intercambiador de calor de la unidad exterior.

El intercambiador de calor de la unidad exterior puede obstruirse debido al polvo, la suciedad, hojas, etc. Se recomienda limpiarlo una vez al año. Un intercambiador de calor obstruido puede provocar una presión demasiado alta o demasiado baja lo que perjudica el rendimiento.

11.4 Lista de comprobación para el mantenimiento anual de la unidad interior

Compruebe lo siguiente al menos una vez al año:

- Presión del agua
- Filtros de agua
- Válvula de alivio de la presión del agua

- Tubo flexible de la válvula de alivio
- Válvula de alivio de la presión del depósito de agua caliente sanitaria
- Caja de interruptores
- Desincrustación
- Desinfección química
- Ánodo

Presión del agua

Compruebe si la presión del agua se encuentra por encima de 1 bar. Si es inferior, añada agua.


Filtros de agua

Limpie los filtros de agua.



AVISO

Manipule los filtros de agua con cuidado. NO ejerza una fuerza excesiva cuando vuelva a insertar los filtros de agua para NO dañar la malla de los filtros de agua.

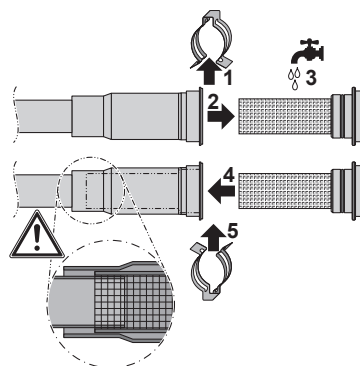

Válvula de alivio de presión del agua

Abra la válvula y compruebe si funciona correctamente. ¡El agua puede estar muy caliente!

Los puntos de comprobación son:

- El caudal de agua procedente de la válvula de alivio es lo suficientemente alto, no se sospecha que haya obstrucciones en la válvula ni entre las tuberías.
- Agua sucia procedente de la válvula de alivio:
 - abra la válvula hasta que el agua descargada NO contenga más suciedad
 - enjuague el sistema e instale un filtro de agua adicional (preferiblemente un filtro ciclónico magnético).

Para asegurarse de que este agua viene del depósito, compruébelo después de un ciclo de calentamiento.

Se recomienda realizar este mantenimiento con más frecuencia.

Tubo flexible de la válvula de alivio de la presión

Compruebe que el tubo flexible de la válvula de alivio de la presión esté correctamente posicionado para drenar el agua. Véase "7.8.5 Cómo conectar la válvula de alivio de presión al drenaje" en la página 34.

Válvula de alivio del depósito de agua caliente sanitaria (suministro independiente)

Abra la válvula y compruebe el correcto funcionamiento. ¡El agua puede estar muy caliente!

Los puntos de comprobación son:

- El caudal de agua procedente de la válvula de alivio es lo suficientemente alto, no se sospecha que haya obstrucciones en la válvula ni entre las tuberías.

12 Solución de problemas

- Agua sucia procedente de la válvula de alivio:
 - Abra la válvula hasta que el agua descargada no contenga más suciedad.
 - Enjuague y limpie todo el depósito, incluyendo la tubería entre la válvula de alivio y la entrada de agua fría.

Para asegurarse de que este agua viene del depósito, compruébelo después de un ciclo de calentamiento.

Se recomienda realizar este mantenimiento con más frecuencia.

Caja de conexiones

- Realice una atenta inspección visual de la caja de conexiones en busca de defectos obvios, tales como conexiones sueltas o cableado defectuoso.
- Con la ayuda de un ohmímetro, compruebe el correcto funcionamiento de los contactores K1M, K2M y K3M. Todos los contactos de estos contactores deben estar en posición abierta cuando se DESCONECTE el suministro eléctrico.



ADVERTENCIA

Si el cableado interno está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de mantenimiento o persona cualificada similar para evitar peligros.

Desincrustación

En función de la calidad del agua y la temperatura de ajuste, se pueden depositar incrustaciones en el intercambiador de calor que se encuentra en el interior del depósito de agua caliente sanitaria, lo que puede limitar la transferencia de calor. Por este motivo, es posible que haya que limpiar y desincrustar las adherencias del intercambiador de calor cada cierto tiempo.

Desinfección química

Si la normativa vigente exige una desinfección química del depósito de agua caliente sanitaria en situaciones específicas, tenga en cuenta que el depósito de agua caliente sanitaria es un cilindro de acero inoxidable que contiene un ánodo de aluminio. Se recomienda utilizar un desinfectante no clorado apto para su uso con agua prevista para el consumo humano.



AVISO

Al utilizar medios para llevar a cabo la desincrustación o desinfección química, debe garantizarse que la calidad del agua siga cumpliendo los requisitos indicados en la Directiva Europea 98/83/CE.

Ánodo


No necesita mantenimiento ni sustitución.

11.4.1 Cómo drenar el depósito de agua caliente sanitaria


Prerrequisito: DESCONECTE el suministro eléctrico.

Prerrequisito: CIERRE el suministro de agua fría.

- 1 Abra el panel frontal.
- 2 Retire los 2 tornillos, y desenganche y separe la caja de interruptores.

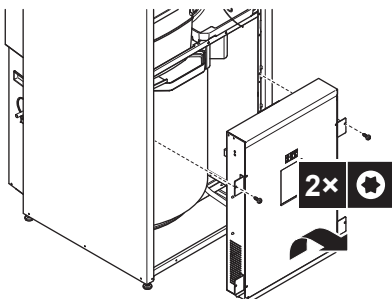

- 3 La manguera de drenaje se encuentra en el lado derecho de la unidad. Corte las bandas o la cinta de sujeción y mueva la manguera de drenaje flexible hacia delante.

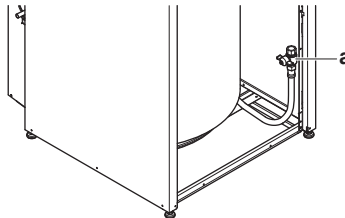

a Manguera de drenaje



INFORMACIÓN

Para drenar el depósito, todos los puntos de conexión del agua caliente deben estar abiertos para que el aire pueda entrar en el sistema.

- 4 Abra la válvula de drenaje.

12 Solución de problemas

12.1 Resumen: solución de problemas

Este capítulo describe lo que hay que hacer si se presentan problemas.

Contiene información sobre:

- Resolución de problemas en función de los síntomas
- Resolución de problemas en función de los códigos de error

Antes de solucionar problemas

Realice una atenta inspección visual de la unidad en busca de defectos obvios, tales como conexiones sueltas o cableado defectuoso.

12.2 Precauciones durante la solución de problemas



ADVERTENCIA

- Cuando realice una inspección en la caja de conexiones de la unidad, asegúrese siempre de que el interruptor principal de la unidad está desconectado. Desconecte el disyuntor correspondiente.
- Cuando se haya activado un dispositivo de seguridad, detenga la unidad y averigüe la causa de su activación antes de reinicializarlo. NUNCA puentee los dispositivos de seguridad ni cambie sus valores a un valor distinto del ajustado en fábrica. Si no puede encontrar la causa del problema, póngase en contacto con su distribuidor.



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



ADVERTENCIA

Para evitar riesgos derivados de un reinicio imprevisto de la protección térmica, esta máquina NO debe conectarse a un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni a un circuito sometido a ENCENDIDOS y APAGADOS frecuentes.



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

12.3 Resolución de problemas en función de los síntomas

12.3.1 Síntoma: la unidad NO calienta como se espera

Causas posibles	Acción correctora
El ajuste de la temperatura NO es correcto	Compruebe el ajuste de temperatura en el control remoto. Consulte el manual de funcionamiento.
El caudal de agua es demasiado bajo	<p>Compruebe y asegúrese de que:</p> <ul style="list-style-type: none"> Todas las válvulas de aislamiento del circuito de agua estén completamente abiertas. Los filtros de agua estén limpios. Límpielo si es necesario. No hay aire en el sistema. Purgue el aire si es necesario. Puede purgar el aire manualmente (véase "Cómo realizar una purga de aire manual" en la página 68) o utilizar la función de purga de aire automática (véase "Cómo realizar una purga de aire automática" en la página 68). La presión del agua >1 bar. El depósito de expansión NO está roto. Compruebe que la resistencia del circuito de agua NO sea demasiado elevada para la bomba (véase "14.9 Curva ESP" en la página 124). <p>Si el problema continúa después de haber realizado todas las comprobaciones anteriores, póngase en contacto con su distribuidor. En algunos casos, es normal que la unidad opte por utilizar un caudal de agua bajo.</p>
El caudal de agua de la instalación es demasiado bajo	Asegúrese de que el caudal de agua en la instalación es superior al valor mínimo requerido (véase "6.4.3 Para comprobar el caudal y el volumen de agua" en la página 20).

12.3.2 Síntoma: el compresor NO arranca (calefacción de habitaciones o calefacción de agua sanitaria)

Causas posibles	Acción correctora
La unidad se ve obligada a arrancar fuera de su rango de funcionamiento (la temperatura del agua es demasiado baja)	<p>Si la temperatura del agua es demasiado baja, la unidad utiliza la resistencia de reserva para alcanzar primero la temperatura de agua mínima (15°C).</p> <p>Compruebe y asegúrese de que:</p> <ul style="list-style-type: none"> El suministro eléctrico a la resistencia de reserva está conectado correctamente. La protección térmica de la resistencia de reserva NO esté activada. El contactor de la resistencia de reserva NO esté roto. <p>Si el problema continúa después de haber realizado todas las comprobaciones anteriores, póngase en contacto con su distribuidor.</p>
Los ajustes y conexiones eléctricas del suministro eléctrico de flujo de kWh preferente de suministro NO coinciden	Deben coincidir con las conexiones tal como se explica en "6.5 Preparación del cableado eléctrico" en la página 22 y "7.9.9 Cómo conectar el suministro eléctrico principal" en la página 39 .
La señal de suministro eléctrico de flujo de kWh preferente fue enviada por la compañía eléctrica	Espere a que vuelva la corriente (2 horas máx.).

12.3.3 Síntoma: la bomba hace ruido (cavitación)

Causas posibles	Acción correctora
Hay aire en el sistema	Purgue el aire manualmente en las dos zonas (véase "Cómo realizar una purga de aire manual" en la página 68) o utilice la función de purga de aire automática en las dos zonas (véase "Cómo realizar una purga de aire automática" en la página 68).
La presión del agua a la entrada de la bomba es demasiado baja	<p>Compruebe y asegúrese de que:</p> <ul style="list-style-type: none"> La presión del agua es >1 bar. El manómetro no esté roto. El depósito de expansión NO está roto. El ajuste de la presión de carga inicial del recipiente de expansión sea correcta (consulte "6.4.4 Cambio de la presión de carga inicial del depósito de expansión" en la página 21).

12 Solución de problemas

12.3.4 Síntoma: la válvula de alivio de la presión se abre

Causas posibles	Acción correctora
El depósito de expansión está roto	Sustituya el depósito de expansión.
El caudal de agua en la instalación es demasiado elevado	Asegúrese de que el caudal de agua de la instalación es inferior al valor máximo permitido (véase "6.4.3 Para comprobar el caudal y el volumen de agua" en la página 20 y "6.4.4 Cambio de la presión de carga inicial del depósito de expansión" en la página 21).
La altura del circuito del agua es demasiado alta	La altura del circuito del agua es la diferencia de altura entre la unidad interior y el punto más alto del circuito del agua. Si la unidad interior está situada en el punto más alto de la instalación, se considera que la altura de la instalación es de 0 m. La altura máxima del circuito del agua es 10 m. Compruebe los requisitos de instalación.

12.3.5 Síntoma: la válvula de alivio de la presión del agua presenta una fuga

Causas posibles	Acción correctora
La suciedad bloquea la salida de la válvula de alivio de la presión del agua	Compruebe si la válvula de alivio de la presión funciona correctamente girando el botón rojo de la válvula hacia la izquierda: <ul style="list-style-type: none"> Si NO escucha un chasquido, póngase en contacto con su distribuidor. Si el agua sigue saliendo de la unidad, cierre primero las válvulas de aislamiento de entrada y de salida y luego, póngase en contacto con su distribuidor.

12.3.6 Síntoma: la habitación NO se calienta lo suficiente a temperaturas exteriores bajas

Causas posibles	Acción correctora
La resistencia de reserva no está activada	Compruebe y asegúrese de que: <ul style="list-style-type: none"> El modo de funcionamiento de la resistencia de reserva esté habilitado. Vaya a: <ul style="list-style-type: none"> [A.5.1.1] > Ajustes de instalador > Fuentes de calor > Resistencia de apoyo > Modo de func. [4-00] La protección térmica de la resistencia de reserva no se ha activado. Si lo ha hecho, compruebe: <ul style="list-style-type: none"> La presión del agua Si hay aire en el sistema El funcionamiento de purga de aire Pulse el botón de reinicio en la caja de conexiones. Véase "14.4 Componentes" en la página 87 para conocer la ubicación del botón de reinicio.
La temperatura de equilibrio de la resistencia de reserva no ha sido configurada correctamente	Aumente la "temperatura de equilibrio" para activar el funcionamiento de la resistencia de reserva a una temperatura exterior más alta. Vaya a: <ul style="list-style-type: none"> [A.5.1.4] > Ajustes de instalador > Fuentes de calor > Resistencia de apoyo > Temp. de equilibrio O [A.8] > Ajustes de instalador > Info. general de los ajustes [5-01]
Se utiliza una capacidad de la bomba de calor excesiva para calentar agua caliente sanitaria	Compruebe y asegúrese de que los ajustes de "prioridad de calefacción de habitaciones" se han configurado correctamente: <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el "estado de prioridad de calefacción de habitaciones" se ha habilitado. Vaya a [A.8] > Ajustes de instalador > Info. general de los ajustes [5-02] Aumente la "temperatura de prioridad de calefacción de habitaciones" para activar el funcionamiento de la resistencia de reserva a una temperatura exterior más alta. Vaya a [A.8] > Ajustes de instalador > Info. general de los ajustes [5-03]



12.3.7 Síntoma: la presión en el punto de conexión es anormalmente alta de forma temporal

Causas posibles	Acción correctora
La válvula de alivio de la presión está bloqueada o falla.	<ul style="list-style-type: none"> Enjuague y limpie todo el depósito incluyendo la tubería entre la válvula de alivio de la presión y la entrada de agua fría. Sustituya la válvula de alivio de la presión.

12.3.8 Síntoma: los paneles decorativos se separan debido a un depósito hinchado

Causas posibles	Acción correctora
La válvula de alivio de la presión está bloqueada o falla.	Póngase en contacto con su distribuidor local.

12.3.9 Síntoma: La función de desinfección del depósito NO se ha ejecutado correctamente (error AH)

Causas posibles	Acción correctora
La función de desinfección se ha interrumpido por una explotación de agua caliente sanitaria.	Programa el inicio de la función de desinfección cuando en las siguientes 4 horas NO vaya a producirse ninguna explotación de agua caliente sanitaria.
Se ha producido una explotación importante de agua caliente sanitaria recientemente antes del arranque programado de la función de desinfección.	<p>Cuando se selecciona Agua caliente sanit. > Modo punto de ajuste > Recalentar o Recal. + prog., se recomienda programar el inicio de la función de desinfección como mínimo 4 horas después de que deba producirse la última gran explotación prevista de agua caliente sanitaria. El inicio puede definirse a través de los ajustes del instalador (función de desinfección).</p> <p>Cuando se selecciona Agua caliente sanit. > Modo punto de ajuste > Prog. solo, se recomienda programar un acum. econom. 3 horas antes del inicio programado de la función de desinfección, para precalentar el depósito.</p>
Operación de desinfección interrumpida manualmente: cuando la interfaz de usuario muestra la página de inicio de ACS y el nivel de autorización del usuario ajustado en Instalador, se ha presionado el botón  durante una operación de desinfección.	NO pulse el botón  mientras la función de desinfección está en marcha.

12.4 Resolución de problemas en función de los códigos de error

Cuando tiene lugar un problema, aparece un código de error en la interfaz de usuario. Es importante conocer el problema y tomar medidas antes de reinicializar el código de error. Esto debe confiarse a un instalador autorizado o distribuidor local.

Este capítulo muestra una descripción general de todos los códigos de error y del contenido de estos tal y como aparece en la interfaz de usuario.

Para obtener instrucciones detalladas sobre la solución de problemas de cada error, véase el manual de mantenimiento.

12.4.1 Códigos de error: descripción general

Códigos de error de la unidad interior

Código de error	Código de error detallado	Descripción
A1	00	Prob. detec. paso por cero Reiniciar suministro. Contacte con su distribuidor.
AA	01	Resist. apoyo sobrecalentado. Reiniciar suministro. Contacte con su distribuidor.
UA	00	Problema de coincidencia de la unidad int. y ext. Reiniciar suministro.
7H	01	Problema de caudal de agua. Reinicio automático.
7H	04	Problema de caudal de agua durante la producción de agua caliente sanitaria. Reinicio manual. Compruebe el circuito del agua caliente sanitaria.
7H	05	Problema de caudal de agua durante la calefacción/muestreo. Reinicio manual. Compruebe el circuito de calefacción de habitaciones.
7H	06	Problema de caudal de agua durante la descongelación. Reinicio manual. Compruebe el intercambiador de calor de placa.
81	01	Anomalía en la mezcla de agua en el termistor. Reinicio automático. ¹
89	01	Congelación del intercambiador de calor.

¹ En la pantalla de inicio de la interfaz de usuario, aparecerá la siguiente información:

- Detección de anomalía
- en kit de doble zona
- Consultar manual kit doble zona

12 Solución de problemas

Código de error	Código de error detallado	Descripción
8H	00	Incremento anormal de la temperatura de salida de agua.
8H	01	Recalentamiento en el circuito del agua de mezcla. Reinicio automático. ¹
8H	02	Recalentamiento en el circuito del agua de mezcla (termostato). Reinicio automático. ¹
8F	00	Incremento anormal de la temperatura de salida de agua (ACS).
C0	00	Error en sensor de caudal. Reinicio manual.
U3	00	La función de secado de la calefacción radiante no finalizó correctamente.
81	00	Problema en el sensor de agua de salida. Contacte con su distribuidor.
C4	00	Problema en el sensor de temperatura del intercambiador. Contacte con su distribuidor.
80	00	Problema en la temperatura del agua de retorno. Contacte con su distribuidor.
U5	00	Problema de comunicación del interfaz de usuario.
U4	00	Problema de comunicación de la unidad int./ext.
EC	00	Incremento anormal de la temperatura del depósito.
HC	00	Problema en el sensor del depósito. Contacte con su distribuidor.
CJ	02	Problema en el sensor de temp. de la Ambiente. Contacte con su distribuidor.
H1	00	Problema en el sensor externo de temperatura. Contacte con su distribuidor.

Código de error	Código de error detallado	Descripción
89	02	Congelación del intercambiador de calor.
A1	01	Error de lectura EEPROM.
AH	00	La función de desinfección no finalizó correctamente.
89	03	Congelación del intercambiador de calor.
AJ	03	Tiempo calentamiento ACS excesivo.
UA	16	extension/hidro kit doble zona.
UA	17	Problema en tipo depósito
UA	21	extension/hidro incompatibles



INFORMACIÓN

En caso de aparición del código de error AH y si no se ha interrumpido la función de desinfección por explotación del agua caliente sanitaria, se recomienda aplicar las siguientes acciones:

- Cuando se selecciona Agua caliente sanit. > Modo punto de ajuste > Recalentar o Recal. + prog., se recomienda programar el inicio de la función de desinfección como mínimo 4 horas después de que deba producirse la última gran explotación prevista de agua caliente sanitaria. El inicio puede definirse a través de los ajustes del instalador (función de desinfección).
- Cuando se selecciona Agua caliente sanit. > Modo punto de ajuste > Prog. solo, se recomienda programar un acum. econom. 3 horas antes del inicio programado de la función de desinfección, para precalentar el depósito.



AVISO

Cuando el caudal de agua mínimo es inferior al nivel indicado en la siguiente tabla, la unidad dejará de funcionar temporalmente y aparecerá el error 7H-01 en la interfaz de usuario. Después de unos instantes, el error desaparecerá automáticamente y la unidad volverá a funcionar.

¹ En la pantalla de inicio de la interfaz de usuario, aparecerá la siguiente información:

Detección de anomalía
en kit de doble zona
Consultar manual kit doble zona

Caudal mínimo necesario durante el funcionamiento de la bomba de calor	
Modelos 04	6 l/min
Modelos 08	6 l/min
Modelos 16	10 l/min

Caudal mínimo necesario durante el modo de desescarche	
Modelos 04+08	12 l/min
Modelos 16	15 l/min

Caudal mínimo necesario durante el funcionamiento de resistencia de reserva	
Todos los modelos	12 l/min

Si el error 7H no desaparece, la unidad dejará de funcionar y en la interfaz de usuario aparecerá un código de error que deberá borrarse manualmente. En función del problema, este código de error puede ser diferente:

Código de error	Código de error detallado	Descripción
7H	04	Los problemas de caudal de agua se han producido principalmente durante el modo de agua caliente sanitaria. Compruebe el circuito del agua caliente sanitaria.
7H	05	Los problemas de caudal de agua se han producido principalmente durante el modo de calefacción de habitaciones. Compruebe el circuito de calefacción de habitaciones.
7H	06	Los problemas de caudal de agua se han producido principalmente durante el modo de descongelación. Compruebe el circuito de calefacción de habitaciones. Además, este código de error puede indicar daños por congelación en el intercambiador de calor de placas. En este caso, póngase en contacto con su distribuidor.



INFORMACIÓN

El error AJ-03 desaparece automáticamente cuando el calentamiento del depósito vuelve a ser normal.



INFORMACIÓN

Si la unidad detecta un caudal y la bomba no está en marcha, es posible que el caudal tenga su origen en un dispositivo externo o que haya un error en los sistemas de medición del caudal (sensor de caudal).

- Si el sensor de caudal detecta un caudal y la bomba no está en marcha, la unidad dejará de funcionar y en la interfaz de usuario aparecerá el error C0-00. Para que la unidad vuelva a funcionar, es necesario borrar este error manualmente.

13 Tratamiento de desechos

13.1 Descripción general: Tratamiento de desechos

Flujo de trabajo habitual

El proceso para desechar el sistema consta normalmente de las siguientes fases:

- Bombeo de vacío del sistema.
- Desmantelamiento del sistema según la normativa vigente.
- Tratamiento del refrigerante, el aceite y otros componentes de acuerdo con la normativa vigente.



INFORMACIÓN

Para obtener más información, consulte el manual de reparaciones.

13.2 Acerca del bombeo de vacío

La unidad está equipada con una función de bombeo de vacío automático, con la que puede recoger todo el refrigerante del sistema en la unidad exterior.

Ejemplo: Para proteger el medio ambiente, asegúrese de realizar el bombeo de vacío cuando cambie de lugar de instalación la unidad o se deshaga de ella.



AVISO

La unidad exterior incorpora un interruptor de baja presión o un sensor de baja presión, para proteger el compresor mediante su APAGADO. No provoque NUNCA un cortocircuito en el interruptor de baja presión durante la operación de bombeo de vacío.

Antes del bombeo de vacío



AVISO

Antes del bombeo, asegúrese de que la temperatura del agua (por ejemplo, mediante una operación de calefacción) y el volumen del agua (por ejemplo, abriendo todos los emisores de calor) son lo suficientemente altas. El bombeo de vacío se efectúa en modo refrigeración.

13.3 Bombeo de vacío

- ENCIENDA el interruptor de alimentación principal.
- Asegúrese de que las válvulas de cierre de líquido y gas estén abiertas.
- Pulse el botón de bombeo (BS4) durante por lo menos 8 segundos. BS4 está situado en la PCB de la unidad exterior (véase diagrama de cableado).

Resultado: El compresor y el ventilador de la unidad exterior arrancarán automáticamente.

- Cuando se detenga la operación (pasados entre 3 y 5 minutos), cierre las válvulas de cierre del líquido y del gas.

Resultado: Ha finalizado la operación de bombeo de vacío. La interfaz de usuario puede mostrar "L4" y la bomba de la unidad interior podría continuar funcionando. NO se trata de un fallo de funcionamiento. Incluso si presiona el botón de ENCENDIDO en la interfaz de usuario, la unidad NO arranca. Para reiniciar la operación de la unidad, APAGUE el conmutador de la fuente de alimentación principal y vuelva a ENCENDERLO.

- DESCONECTE el interruptor de alimentación principal.

13 Tratamiento de desechos



AVISO

Asegúrese de que vuelve a abrir ambas válvulas de cierre antes de reiniciar la unidad.

14 Datos técnicos

14.1 Resumen: Datos técnicos


Este capítulo contiene información acerca de:

- Dimensiones y espacio para mantenimiento
- Centro de gravedad
- Componentes
- Diagrama de tuberías
- Diagrama de cableado
- Especificaciones técnicas
- Rango de funcionamiento
- Curva ESP

14.2 Dimensiones y espacio para mantenimiento

14.2.1 Dimensiones: unidad exterior

ERHQ_V3 (dimensiones en mm)

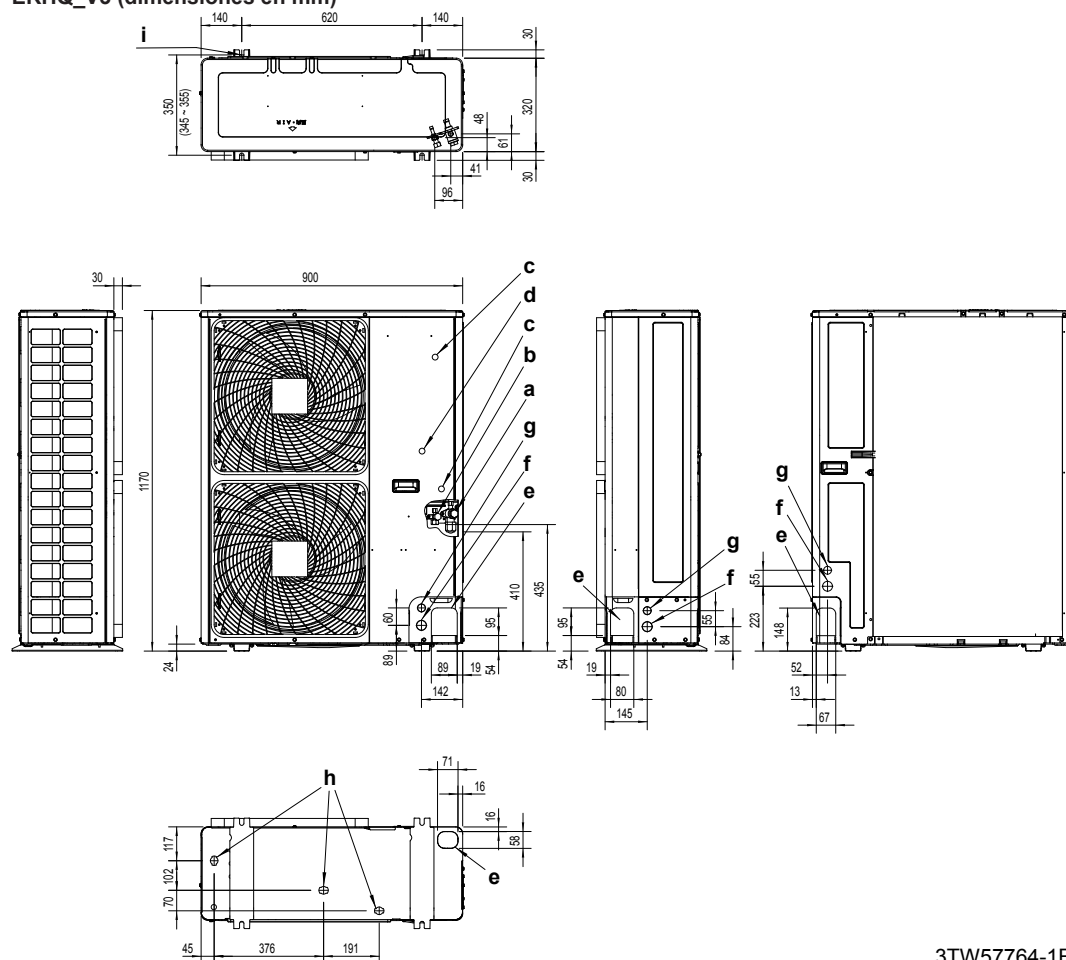


3TW57764-1B

- a** Conexión del tubo de gas (Ø15,9 abocadada)
- b** Conexión del tubo de líquido (Ø9,5 abocadada)
- c** Puerto de servicio interno 5/16"
- d** Conexión electrónica y terminal de conexión a tierra M5 (en la caja de conexiones)
- e** Entrada de la tubería del refrigerante
- f** Entrada del cableado de alimentación (orificio ciego Ø34)
- g** Entrada del cableado de control (orificio ciego Ø27)
- h** Orificio de drenaje
- i** Punto de anclaje (perno 4× M12)

14 Datos técnicos


ERHQ_W1 (dimensiones en mm)

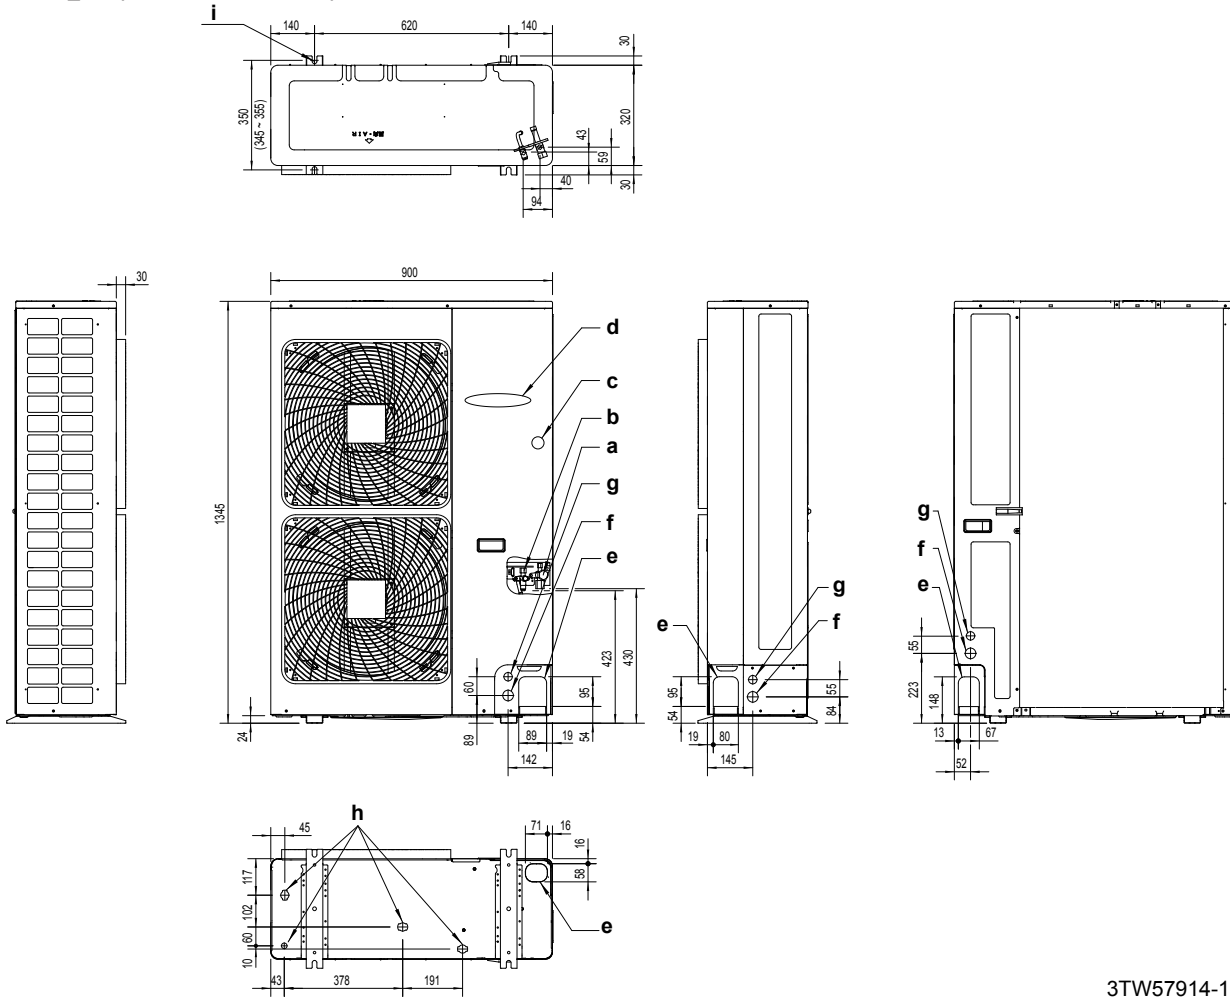

- a Conexión del tubo de gas (Ø15,9 abocardada)
- b Conexión del tubo de líquido (Ø9,5 abocardada)
- c Puerto de servicio interno 5/16"
- d Conexión electrónica y terminal de conexión a tierra M5 (en la caja de conexiones)
- e Entrada de la tubería del refrigerante
- f Entrada del cableado de alimentación (orificio ciego Ø34)
- g Entrada del cableado de control (orificio ciego Ø27)
- h Orificio de drenaje
- i Punto de anclaje (perno 4× M12)

3TW57914-1

ERLQ_V3 (dimensiones en mm)

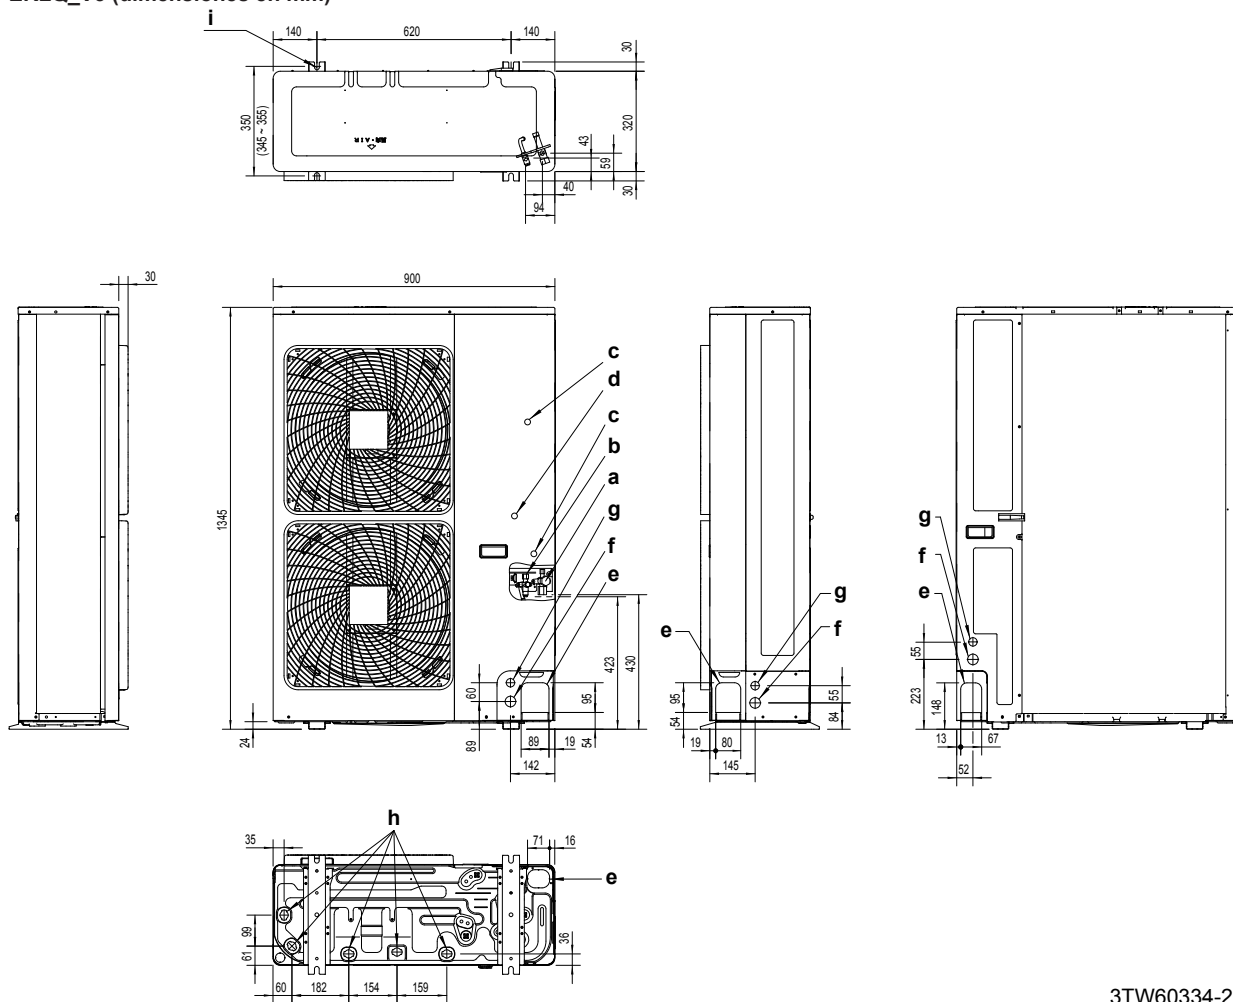


- a Conexión del tubo de gas (Ø15,9 abocardada)
- b Conexión del tubo de líquido (Ø9,5 abocardada)
- c Puerto de servicio interno 5/16"
- d Conexión electrónica y terminal de conexión a tierra M5 (en la caja de conexiones)
- e Entrada de la tubería del refrigerante
- f Entrada del cableado de alimentación (orificio ciego Ø34)
- g Entrada del cableado de control (orificio ciego Ø27)
- h Orificio de drenaje
- i Punto de anclaje (perno 4× M12)

3TW60334-2

14 Datos técnicos

ERLQ_W1 (dimensiones en mm)

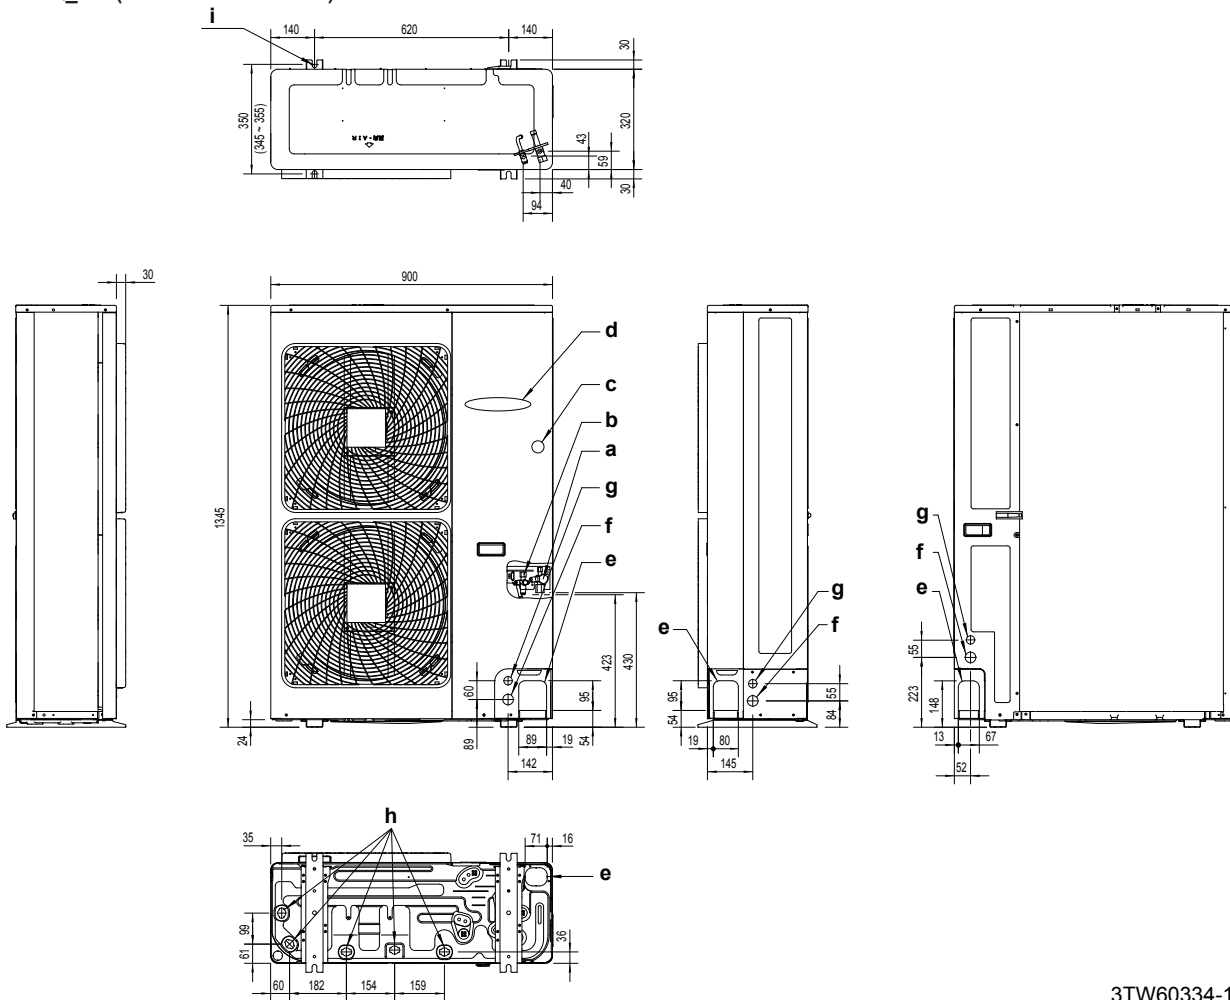



3TW60334-1

- a Conexión del tubo de gas (Ø15,9 abocardada)
- b Conexión del tubo de líquido (Ø9,5 abocardada)
- c Puerto de servicio interno 5/16"
- d Conexión electrónica y terminal de conexión a tierra M5 (en la caja de conexiones)
- e Entrada de la tubería del refrigerante
- f Entrada del cableado de alimentación (orificio ciego Ø34)
- g Entrada del cableado de control (orificio ciego Ø27)
- h Orificio de drenaje
- i Punto de anclaje (perno 4× M12)

14.2.2 Espacio para mantenimiento: unidad exterior

Unidad individual () | Una fila de unidades ()

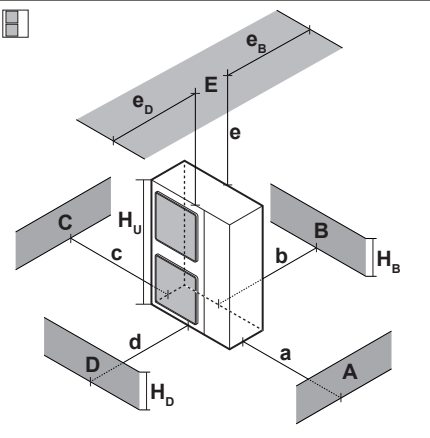
ERHQ	A~E	H _B H _D H _U	(mm)							
			a	b	c	d	e	e _B	e _D	
	B	—		≥100						
	A, B, C	—	≥100	≥100	≥100					
	B, E	—		≥100			≥1000		≤500	
	A, B, C, E	—	≥150	≥150	≥150		≥1000		≤500	
	D	—					≥500			
	D, E	—					≥500	≥1000	≤500	
	B, D	—		≥100			≥500			
	B, D, E	H _B < H _D	H _B ≤ ½ H _U		≥250			≥750	≥1000	≤500
			½ H _U < H _B ≤ H _U		≥250			≥1000	≥1000	≤500
			H _B > H _U	⊘						
H _B > H _D	H _D ≤ ½ H _U		≥100			≥1000	≥1000		≤500	
		½ H _U < H _D ≤ H _U		≥200			≥1000	≥1000		≤500
		H _D > H _U	⊘							

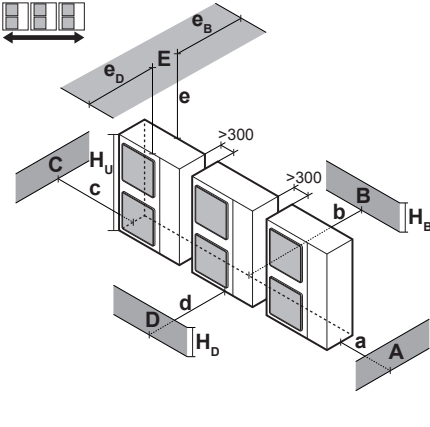	A, B, C	—	≥200	≥300	≥1000					
	A, B, C, E	—	≥200	≥300	≥1000			≥1000	≤500	
	D	—					≥1000			
	D, E	—					≥1000	≥1000	≤500	
	B, D	H _B < H _D	—		≥300			≥1000		
			H _D > H _B		≥250			≥1500		
	H _B > H _D	H _D ≤ ½ H _U		≥250				≥1500		
			½ H _U < H _D ≤ H _U		≥300			≥1500		
			H _D > H _U	⊘						
	B, D, E	H _B < H _D	H _B ≤ ½ H _U		≥300			≥1000	≥1000	≤500
½ H _U < H _B ≤ H _U				≥300			≥1250	≥1000	≤500	
H _B > H _U			⊘							
H _B > H _D	H _D ≤ ½ H _U		≥250				≥1500	≥1000	≤500	
		½ H _U < H _D ≤ H _U		≥300			≥1500	≥1000	≤500	
H _D > H _U	⊘									

- A, B, C, D** Obstáculos (paredes/placas deflectoras)
- E** Obstáculo (techo)
- a, b, c, d, e** Espacio para mantenimiento mínimo entre la unidad y los obstáculos A, B, C, D y E
- e_B** Distancia máxima entre la unidad y el borde del obstáculo E, en la dirección del obstáculo B
- e_D** Distancia máxima entre la unidad y el borde del obstáculo E, en la dirección del obstáculo D
- H_U** Altura de la unidad
- H_B, H_D** Altura de los obstáculos B y D
- 1** Selle la parte inferior de la estructura de instalación para evitar que el aire de la descarga vuelva al lado de succión a través de la parte inferior de la unidad.
- 2** Pueden instalarse como máximo dos unidades.
- ⊘** No permitido

14 Datos técnicos


ERLQ

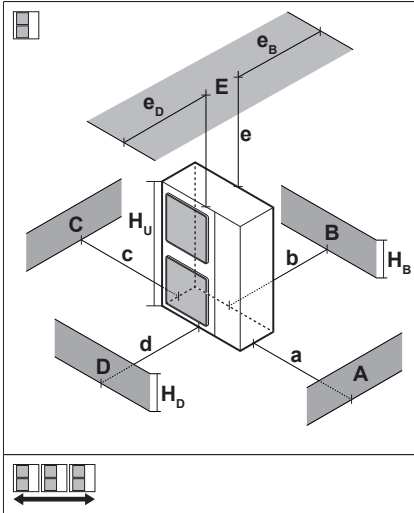

A~E	H _B H _D H _U	(mm)						
		a	b	c	d	e	e _B	e _D
B	—		≥200					
A, B, C	—	≥200	≥200	≥200				
B, E	—		≥200			≥1000		≤500
A, B, C, E	—	≥300	≥300	≥300		≥1000		≤500
D	—				≥500			
D, E	—				≥500	≥1000		≤500
B, D	—		≥200		≥500			
B, D, E	H _B < H _D	H _B ≤ ½ H _U	≥350		≥750	≥1000		≤500
		½ H _U < H _B ≤ H _U	≥350		≥1000	≥1000		≤500
	H _B > H _U	⊘						
	H _B > H _D	H _D ≤ ½ H _U		≥200		≥1000	≥1000	
½ H _U < H _D ≤ H _U			≥300		≥1000	≥1000		≤500
H _D > H _U		⊘						
		⊘						

- A, B, C, D Obstáculos (paredes/placas deflectoras)
- E Obstáculo (techo)
- a, b, c, d, e Espacio para mantenimiento mínimo entre la unidad y los obstáculos A, B, C, D y E
- e_B Distancia máxima entre la unidad y el borde del obstáculo E, en la dirección del obstáculo B
- e_D Distancia máxima entre la unidad y el borde del obstáculo E, en la dirección del obstáculo D
- H_U Altura de la unidad
- H_B, H_D Altura de los obstáculos B y D
- 1 Recomendado para evitar la exposición al viento y la nieve.
- ⊘ No permitido

Varias filas de unidades (ERHQ)

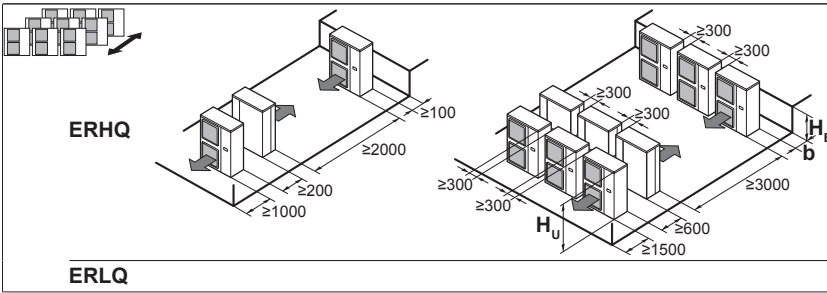


H _B H _U	b (mm)
H _B ≤ ½ H _U	b ≥ 250
½ H _U < H _B ≤ H _U	b ≥ 300
H _B > H _U	⊘

ERLQ




14.2.3 Dimensiones y espacio para mantenimiento: unidad interior

Dimensiones: unidad interior

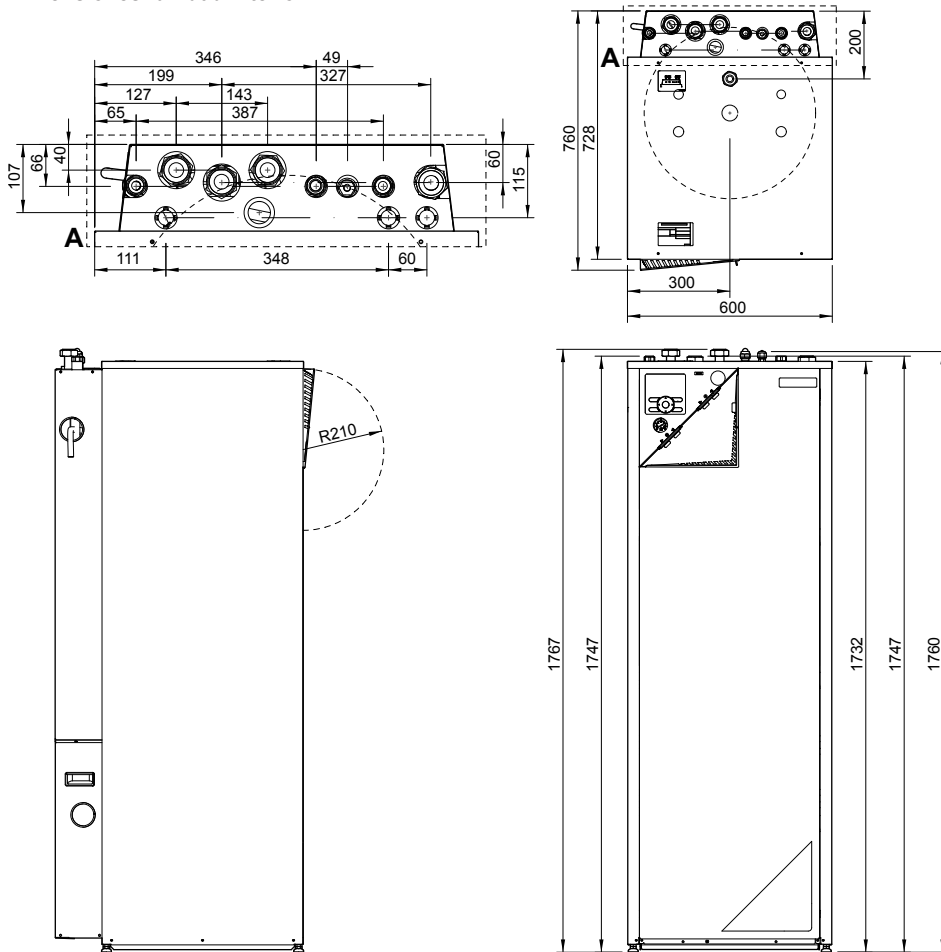

3D094406-1A

Espacio de servicio: unidad interior

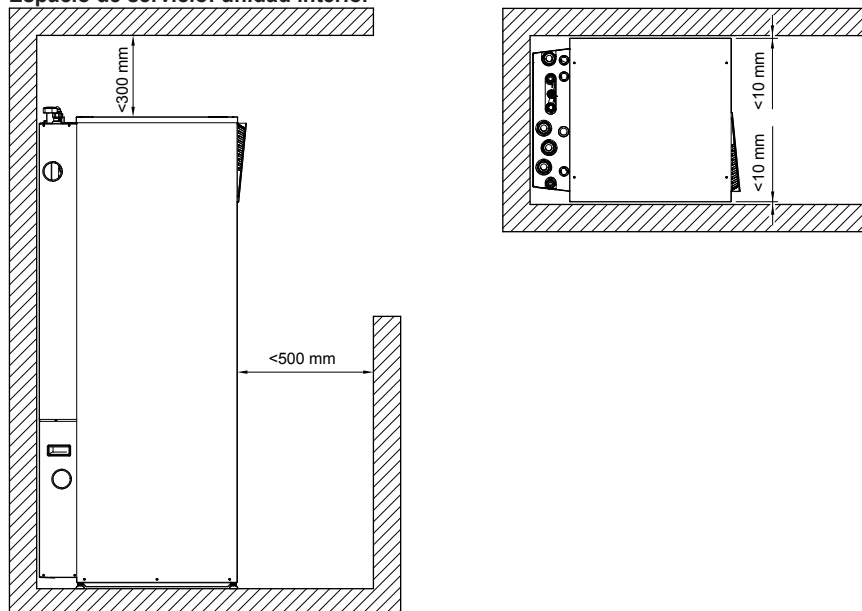


3D091992-1

14 Datos técnicos


14.3 Centro de gravedad

14.3.1 Centro de gravedad: unidad exterior


ERHQ_V3

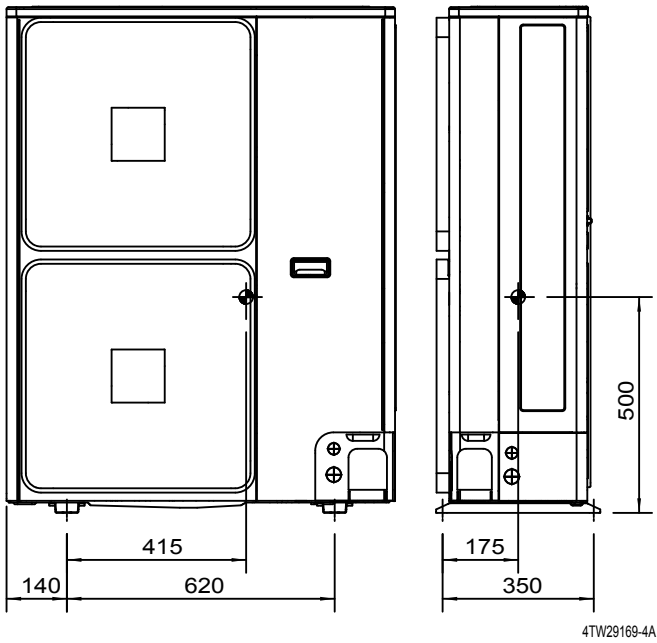

ERHQ_W1 + ERLQ_W1

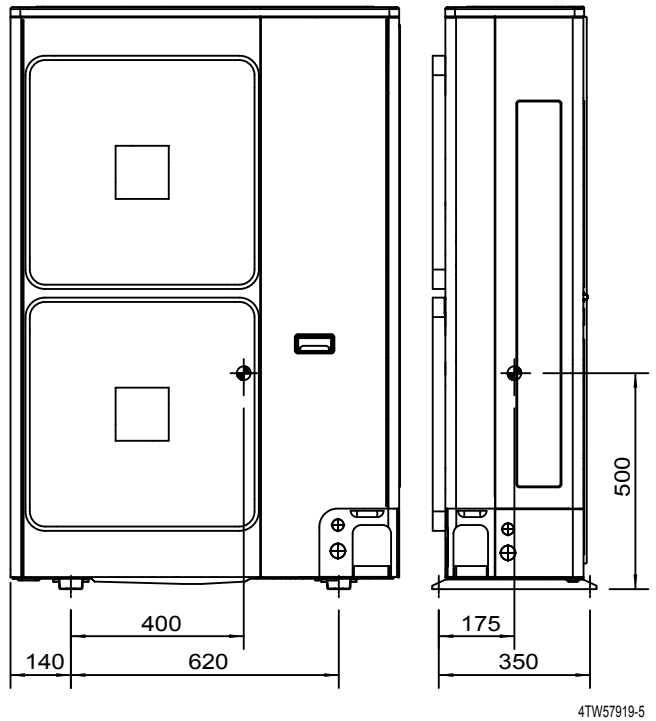


ERLQ_V3

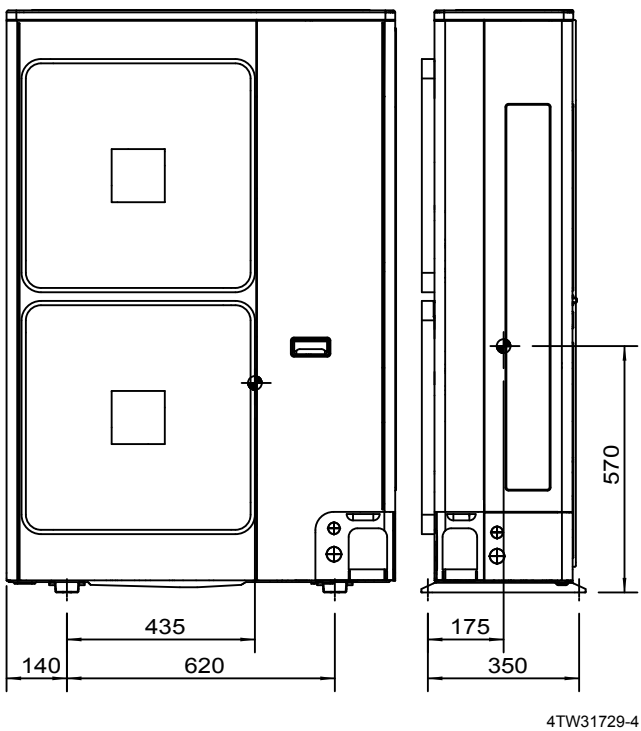

14.4 Componentes


14.4.1 Componentes: unidad exterior

ERHQ_V3

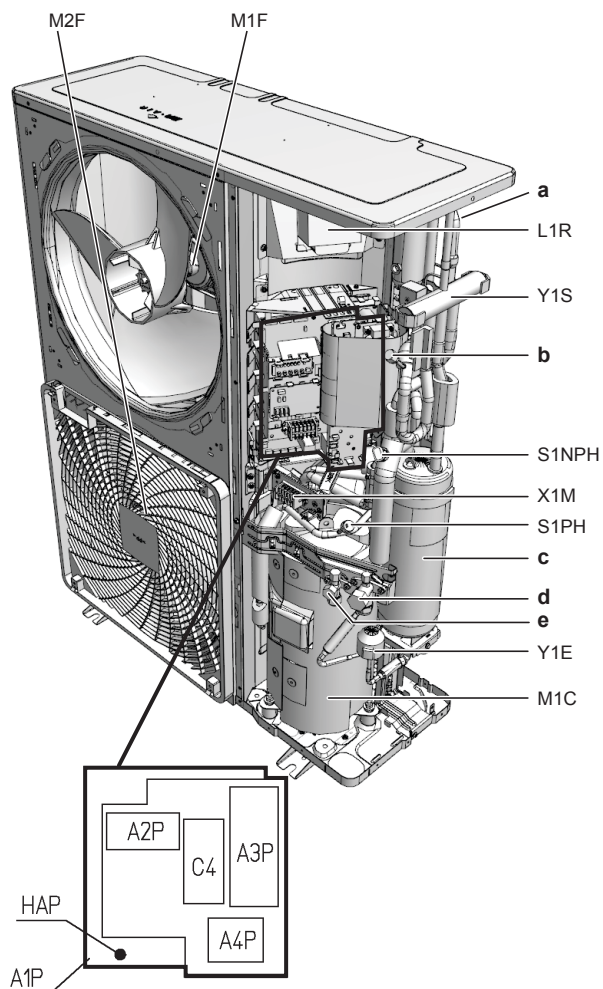

- a Intercambiador de calor (en parte posterior)
- b Puerto de servicio interno
- c Acumulador
- d Válvula de cierre con puerto de servicio (gas)
- e Válvula de cierre con puerto de servicio (líquido)
- A1P~A4P PCB
- C4 Condensador
- HAP Diodo emisor de luz (monitor de servicio verde)
- L1R Serpentin del reactor
- M1C Motor (compresor)
- M1F Motor (ventilador superior)
- M2F Motor (ventilador inferior)
- S1NPH Sensor de presión
- S1PH Interruptor de alta presión
- X1M Terminal (comunicaciones y suministro eléctrico)
- Y1E Válvula de expansión electrónica
- Y1S Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)



ERHQ_W1

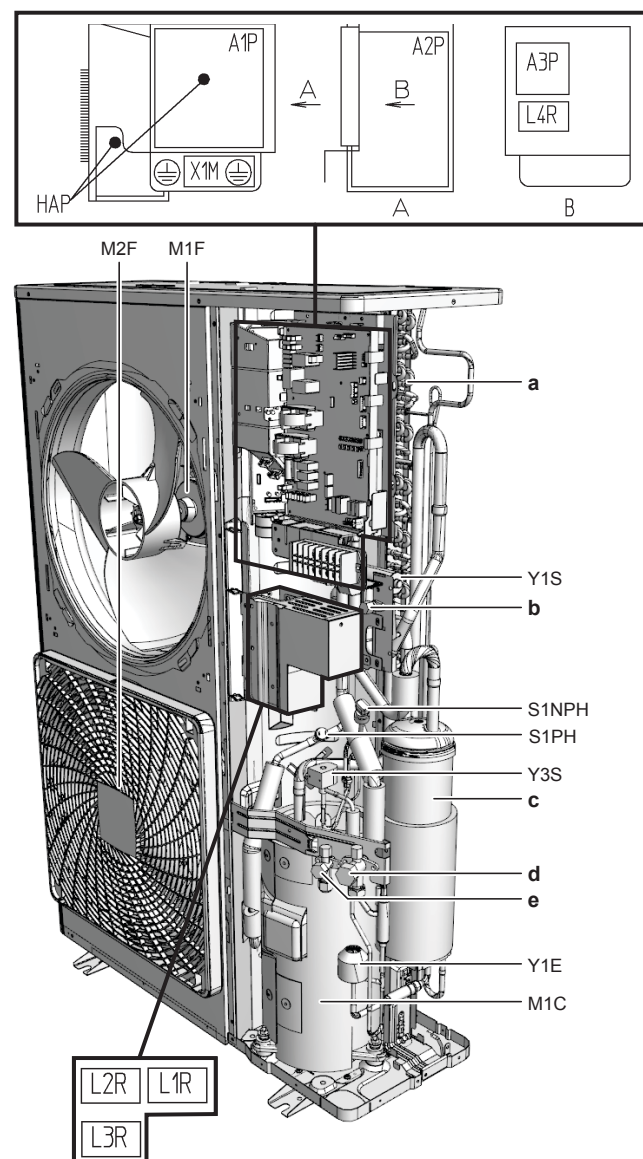

- a Intercambiador de calor (en parte posterior)
- b Puerto de servicio interno
- c Acumulador
- d Válvula de cierre con puerto de servicio (gas)
- e Válvula de cierre con puerto de servicio (líquido)
- A1P~A3P PCB
- HAP Diodo emisor de luz (monitor de servicio verde)
- L1R~L4R Serpientes del reactor
- M1C Motor (compresor)
- M1F Motor (ventilador superior)
- M2F Motor (ventilador inferior)
- S1NPH Sensor de presión
- S1PH Interruptor de alta presión
- X1M Terminal (comunicaciones y suministro eléctrico)
- Y1E Válvula de expansión electrónica
- Y1S Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
- Y3S Válvula de solenoide (inyección)



14 Datos técnicos

ERLQ_V3

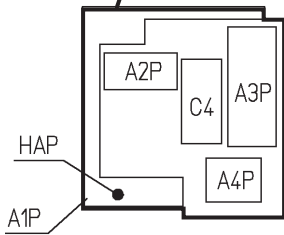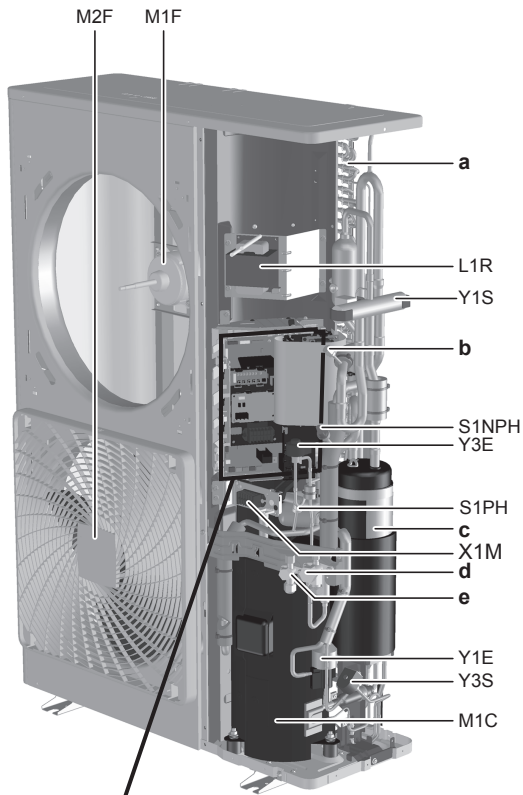


- a Intercambiador de calor (en parte posterior)
- b Puerto de servicio interno
- c Acumulador
- d Válvula de cierre con puerto de servicio (gas)
- e Válvula de cierre con puerto de servicio (líquido)
- A1P~A4P** PCB
- C4** Condensador
- HAP** Diodo emisor de luz (monitor de servicio verde)
- L1R** Serpentin del reactor
- M1C** Motor (compresor)
- M1F** Motor (ventilador superior)
- M2F** Motor (ventilador inferior)
- S1NPH** Sensor de presión
- S1PH** Interruptor de alta presión
- X1M** Terminal (comunicaciones y suministro eléctrico)
- Y1E** Válvula de expansión electrónica (principal)
- Y3E** Válvula de expansión electrónica (inyección)
- Y1S** Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
- Y3S** Válvula de solenoide (gas caliente)

ERLQ_W1

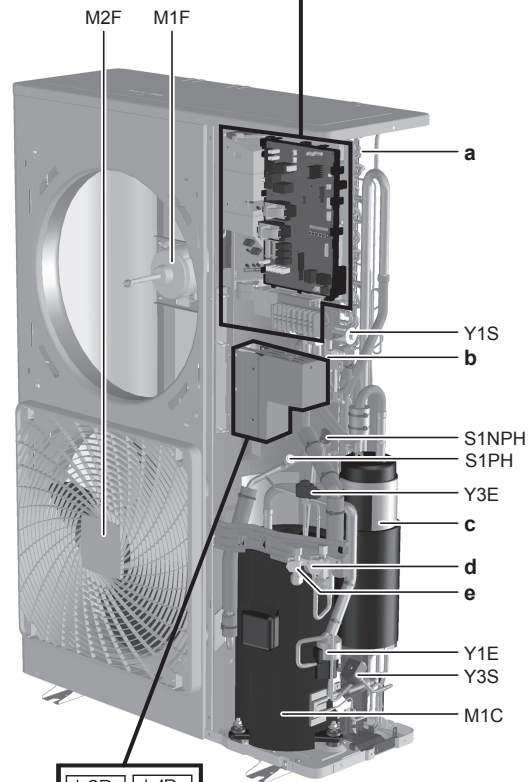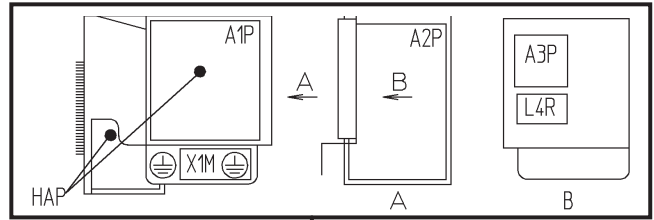

- a Intercambiador de calor (en parte posterior)
- b Puerto de servicio interno
- c Acumulador
- d Válvula de cierre con puerto de servicio (gas)
- e Válvula de cierre con puerto de servicio (líquido)
- A1P~A3P** PCB
- HAP** Diodo emisor de luz (monitor de servicio verde)
- L1R~L4R** Serpentes del reactor
- M1C** Motor (compresor)
- M1F** Motor (ventilador superior)
- M2F** Motor (ventilador inferior)
- S1NPH** Sensor de presión
- S1PH** Interruptor de alta presión
- X1M** Terminal (comunicaciones y suministro eléctrico)
- Y1E** Válvula de expansión electrónica (principal)
- Y3E** Válvula de expansión electrónica (inyección)
- Y1S** Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
- Y3S** Válvula de solenoide (gas caliente)

14.4.2 Componentes: unidad interior

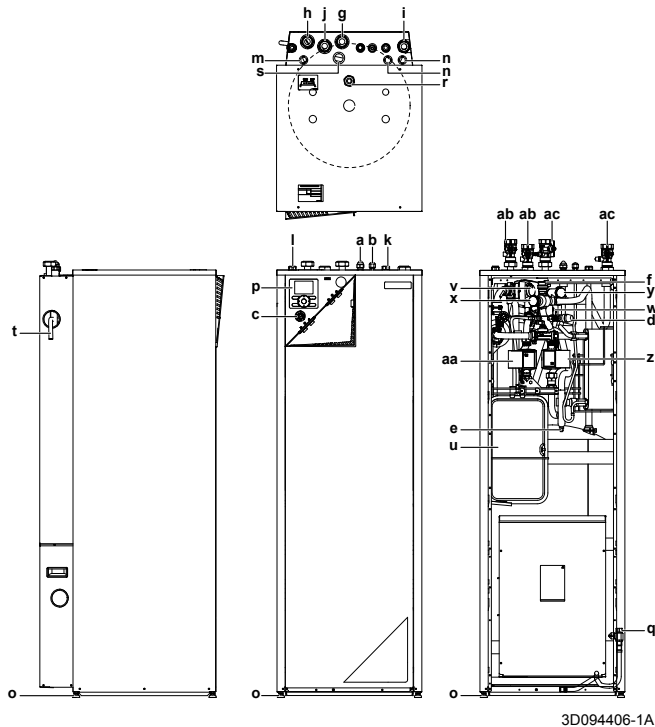


- a Conexión del tubo de gas Ø15,9 mm abocardada
- b Conexión del tubo de líquido Ø6,35 mm abocardada
- c Manómetro
- d Válvula de seguridad
- e Circuito de agua de la válvula de drenaje
- f Purga de aire
- g Conexión de ENTRADA de agua (zona principal/combinada) 1-1/4" BSP (hembra)
- h Conexión de SALIDA de agua (zona principal/combinada) 1-1/4" BSP (hembra)
- i Conexión de ENTRADA de agua (zona adicional/directa) 1-1/4" BSP (hembra)
- j Conexión de SALIDA de agua (zona adicional/directa) 1-1/4" BSP (hembra)
- k Agua caliente sanitaria: ENTRADA de agua fría 3/4" F BSP
- l Agua caliente sanitaria: SALIDA de agua fría 3/4" F BSP
- m Entrada del cableado de control Ø24 mm
- n Entrada del cableado de alimentación Ø24 mm
- o Pies niveladores
- p Interfaz de usuario (opcional)
- q Circuito de depósito de agua caliente sanitaria de válvula de drenaje
- r Conexión de recirculación G 1/2" (hembra)
- s Orificio para tubería de recirculación o cableado opcional Ø35 mm
- t Salida de drenaje (unidad + válvula de seguridad)
- u Recipiente de expansión
- v Válvula de 3 vías (calefacción de habitaciones/agua caliente sanitaria)
- w Válvula de 3 vías (válvula de mezcla para la zona principal)
- x Filtro de agua (zona adicional/directa)
- y Filtro de agua (zona principal/combinada)
- z Bomba (zona adicional/directa)
- aa Bomba (zona principal/combinada)
- ab Válvula de aislamiento

ac Válvula de aislamiento con válvula de llenado (accesorio incluido)

La zona adicional es la zona de temperatura con la temperatura más alta. La zona principal es la zona de temperatura con la temperatura más baja.

14.4.3 Componentes: caja de conexiones (unidad interior)

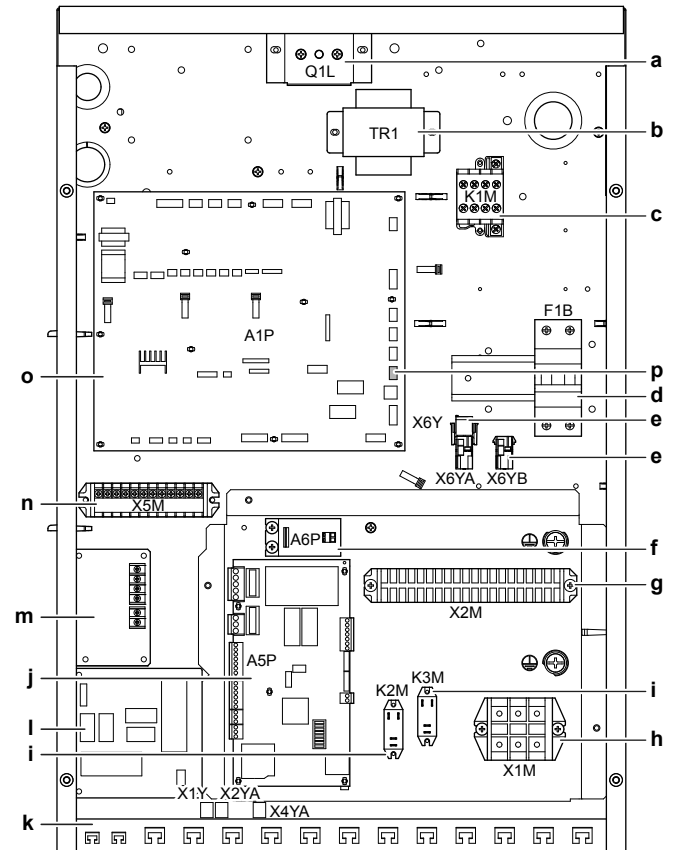


- a Protector térmico de la resistencia de reserva Q1L
- b Transformador TR1
- c Contactores de resistencia de reserva K1M
- d Disyuntor de la resistencia de reserva F1B
- e Conectores X6YA/X6YB/X6Y
- f PCB de circuito de corriente A6P
- g Bloque de terminales X2M (alta tensión)
- h Bloque de terminales X1M (a la unidad exterior)
- i Relé de válvula de tres vías K2M y K3M
- j PCB de ampliación A5P
- k Sujetacables
- l PCB E/S digital A4P (solo en instalaciones con kit solar o kit de PCB E/S digital)
- m PCB de demanda para limitación energética
- n Bloque de terminales X5M (baja tensión)
- o PCB principal A1P
- p Fusible de la PCB FU1

14 Datos técnicos

14.5 Diagrama de tuberías


14.5.1 Diagrama de tuberías: unidad exterior

ERHQ_V3

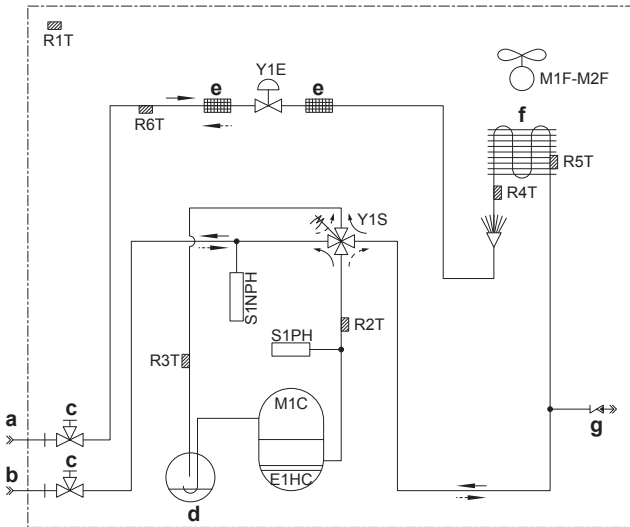

- a Tubería de obra (líquido: conexión abocardada de Ø9,5)
- b Tubería de obra (gas: conexión abocardada de Ø15,9)
- c Válvula de cierre (con puerto de servicio 5/16")
- d Acumulador
- e Filtro
- f Intercambiador de calor
- g Puerto de servicio interno 5/16"
- E1HC Calentador del cárter
- M1C Motor (compresor)
- M1F-M2F Motor (ventiladores superior e inferior)
- R1T Termistor (aire)
- R2T Termistor (descarga)
- R3T Termistor (succión)
- R4T Termistor (intercambiador de calor)
- R5T Termistor (intercambiador de calor, medio)
- R6T Termistor (líquido)
- S1NPH Sensor de presión
- S1PH Interruptor de alta presión
- Y1E Válvula de expansión electrónica
- Y1S Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
- ➔ Calefacción
- ➔ Refrigeración


ERHQ_W1

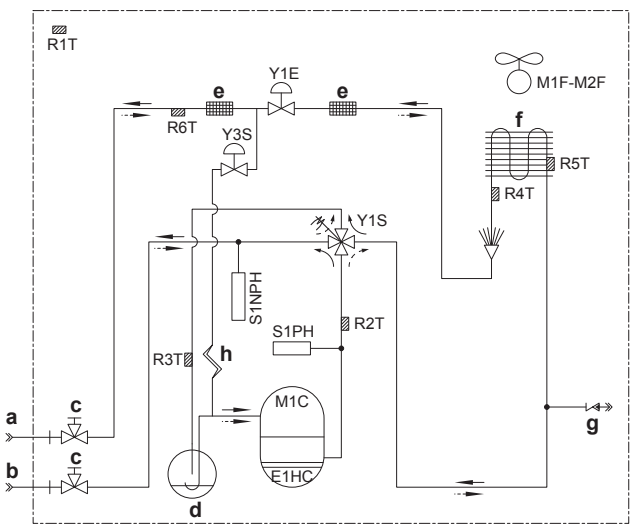

- a Tubería de obra (líquido: conexión abocardada de Ø9,5)


- b Tubería de obra (gas: conexión abocardada de Ø15,9)
- c Válvula de cierre (con puerto de servicio 5/16")
- d Acumulador
- e Filtro
- f Intercambiador de calor
- g Puerto de servicio interno 5/16"
- h Tubo capilar
- E1HC Calentador del cárter
- M1C Motor (compresor)
- M1F-M2F Motor (ventiladores superior e inferior)
- R1T Termistor (aire)
- R2T Termistor (descarga)
- R3T Termistor (succión)
- R4T Termistor (intercambiador de calor)
- R5T Termistor (intercambiador de calor, medio)
- R6T Termistor (líquido)
- S1NPH Sensor de presión
- S1PH Interruptor de alta presión
- Y1E Válvula de expansión electrónica
- Y1S Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
- Y3S Válvula de solenoide (inyección)
- ➔ Calefacción
- ➔ Refrigeración

ERLQ

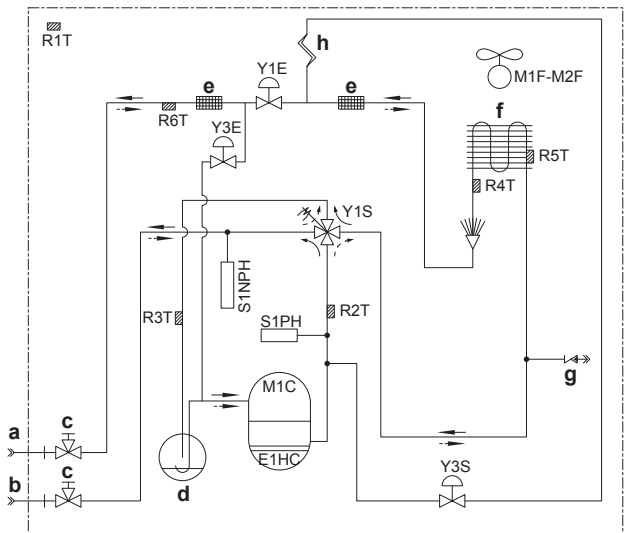

- a Tubería de obra (líquido: conexión abocardada de Ø9,5)
- b Tubería de obra (gas: conexión abocardada de Ø15,9)
- c Válvula de cierre (con puerto de servicio 5/16")
- d Acumulador
- e Filtro
- f Intercambiador de calor
- g Puerto de servicio interno 5/16"
- h Tubo capilar
- E1HC Calentador del cárter
- M1C Motor (compresor)
- M1F-M2F Motor (ventiladores superior e inferior)
- R1T Termistor (aire)
- R2T Termistor (descarga)
- R3T Termistor (succión)
- R4T Termistor (intercambiador de calor)
- R5T Termistor (intercambiador de calor, medio)
- R6T Termistor (líquido)
- S1NPH Sensor de presión
- S1PH Interruptor de alta presión
- Y1E Válvula de expansión electrónica (principal)
- Y3E Válvula de expansión electrónica (inyección)
- Y1S Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
- Y3S Válvula de solenoide (gas caliente)
- ➔ Calefacción
- ➔ Refrigeración

14.5.2 Diagrama de tuberías: unidad interior

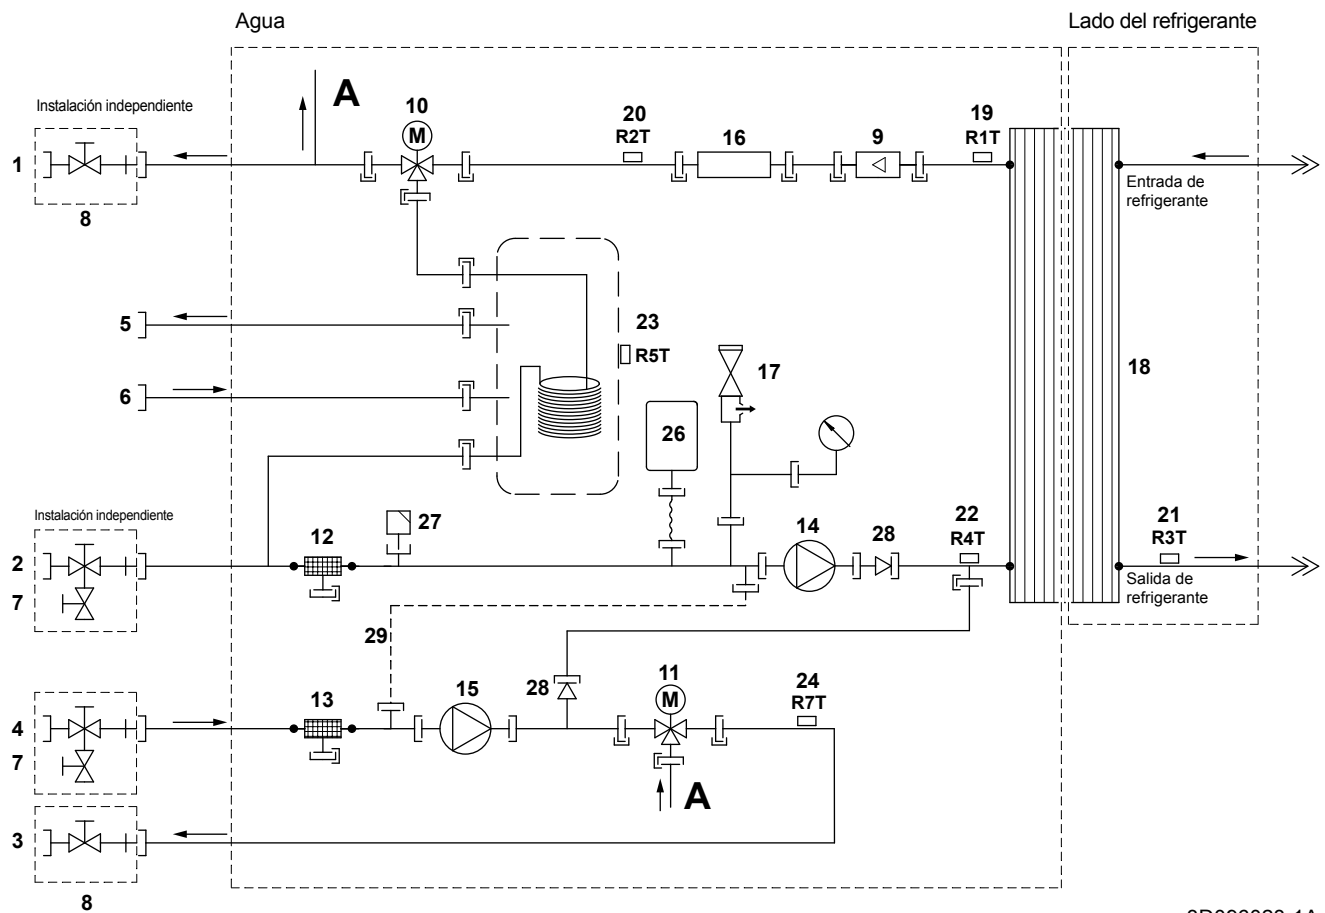

3D096028-1A


- 1 Calefacción de habitaciones - SALIDA de agua (zona adicional/directa)
 - 2 Calefacción de habitaciones - ENTRADA de agua (zona adicional/directa)
 - 3 Calefacción de habitaciones - SALIDA de agua (zona principal/combinada)
 - 4 Calefacción de habitaciones - ENTRADA de agua (zona principal/combinada)
 - 5 Agua caliente sanitaria: salida de agua caliente
 - 6 Agua caliente sanitaria: entrada de agua fría
 - 7 Válvula de aislamiento con válvula de drenaje/llenado
 - 8 Válvula de aislamiento
 - 9 Sensor de caudal
 - 10 Válvula de 3 vías (calefacción de habitaciones/agua caliente sanitaria)
 - 11 Válvula de 3 vías (válvula de mezcla para la zona principal/combinada)
 - 12 Filtro de agua (zona adicional/directa)
 - 13 Filtro de agua (zona principal/combinada)
 - 14 Bomba (zona adicional/directa)
 - 15 Bomba (zona principal/combinada)
 - 16 Resistencia de reserva
 - 17 Válvula de seguridad
 - 18 Intercambiador de calor de placas
 - 19 R1T - Termistor del intercambiador de calor del agua de salida
 - 20 R2T - Termistor de la resistencia de reserva del agua de salida
 - 21 R3T - Termistor (intercambiador de calor, tubo de líquido)
 - 22 R4T - Termistor de agua de entrada
 - 23 R5T - Termistor de depósito
 - 24 R7T - Termistor de salida de agua (zona principal/combinada)
 - 26 Recipiente de expansión
 - 27 Purga de aire
 - 28 Válvula de retención
 - 29 Tubo capilar
- Conexión roscada
 - Conexión abocardada
 - Acoplamiento rápido
 - Conexión soldada

14 Datos técnicos

14.6 Diagrama de cableado

14.6.1 Diagrama de cableado: unidad exterior

ERHQ_V3

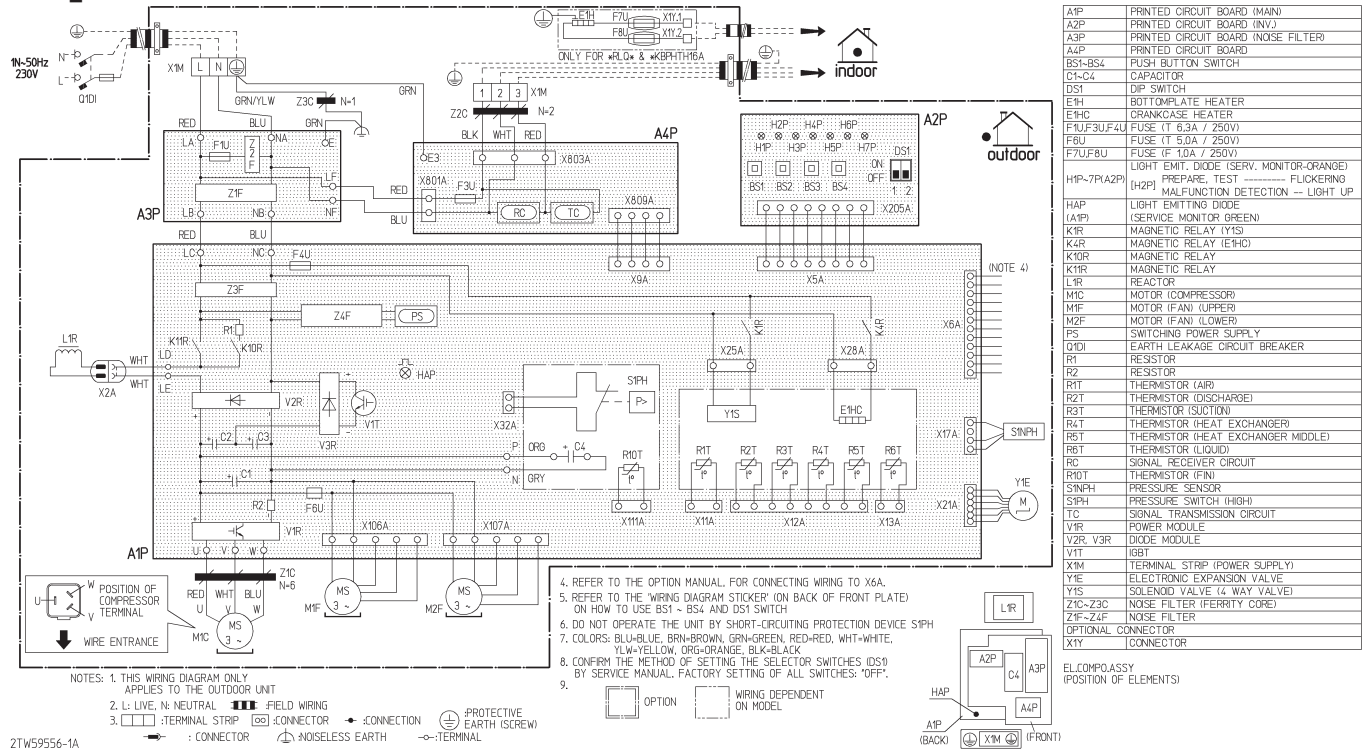

Notas:

- Este diagrama de cableado corresponde únicamente a la unidad exterior.
- Símbolos (véase a continuación)
- Símbolos (véase a continuación)
- Consulte el manual opcional para la conexión del cableado a X6A.
- Consulte la pegatina del diagrama de cableado (en la parte posterior de la placa delantera) para utilizar los interruptores BS1~BS4 y DS1.
- Durante el funcionamiento, no cortocircuite los dispositivos de protección S1PH.
- Colores (véase a continuación).
- Consulte el manual de servicio para obtener instrucciones sobre cómo ajustar los interruptores selectores (DS1). El ajuste de fábrica de todos los interruptores es APAGADO.
- Símbolos (véase a continuación)

Símbolos:

- L Energizado
- N Neutro
- Cableado de campo
- Regleta de terminales
- ⊞ Conector
- Conector
- Conexión
- ⊕ Protector de tierra (tornillo)
- ⊕ Conexión a tierra insonora
- Terminal

--- Opción

--- Cableado dependiente del modelo

Colores:

- BLK Negro
- BLU Azul
- BRN Marrón
- GRN Verde
- ORG Naranja
- RED Rojo
- WHT Blanco
- YLW Amarillo


Designación:

- A1P Placa de circuitos impresos (principal)
- A2P Placa de circuitos impresos (inverter)
- A3P Placa de circuitos impresos (filtro de ruido)
- A4P Placa de circuitos impresos
- BS1~BS4 Interruptor pulsador
- C1~C4 Condensador
- DS1 Interruptor DIP
- E1H Calefactor de placas inferior
- E1HC Calentador del cárter
- F1U, F3U, F4U Fusible (T 6,3 A / 250 V)
- F6U Fusible (T 5,0 A / 250 V)
- F7U, F8U Fusible (F 1,0 A / 250 V)

H1P~H7P (A2P)	Diodo emisor de luz (monitor de servicio naranja) H2P: <ul style="list-style-type: none"> ▪ preparar, test = parpadeante ▪ detección de error de funcionamiento = encendido
HAP (A1P)	Diodo emisor de luz (monitor de servicio verde)
K1R	Relé magnético (Y1S)
K4R	Relé magnético (E1HC)
K10R	Relé magnético
K11R	Relé magnético
L1R	Reactor
M1C	Motor (compresor)
M1F	Motor (ventilador superior)
M2F	Motor (ventilador inferior)
PS	Conmutador de alimentación
Q1DI	Interruptor automático de fugas de tierra (suministro independiente)
R1	Resistencia
R2	Resistencia
R1T	Termistor (aire)
R2T	Termistor (descarga)
R3T	Termistor (succión)
R4T	Termistor (intercambiador de calor)
R5T	Termistor (intercambiador de calor, medio)
R6T	Termistor (líquido)
R10T	Termistor (aleta)
RC	Circuito receptor de señal
S1NPH	Sensor de presión
S1PH	Interruptor de alta presión
TC	Circuito transmisor de señal
V1R	Módulo de alimentación
V2R, V3R	Módulo de diodo
V1T	Transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT)
X1M	Regleta de terminales (alimentación)
X1Y	Conector (opcional)
X6A	Conector (opcional)
Y1E	Válvula de expansión electrónica
Y1S	Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
Z1C~Z3C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
Z1F~Z4F	Filtro de ruido

14 Datos técnicos

ERHQ_W1

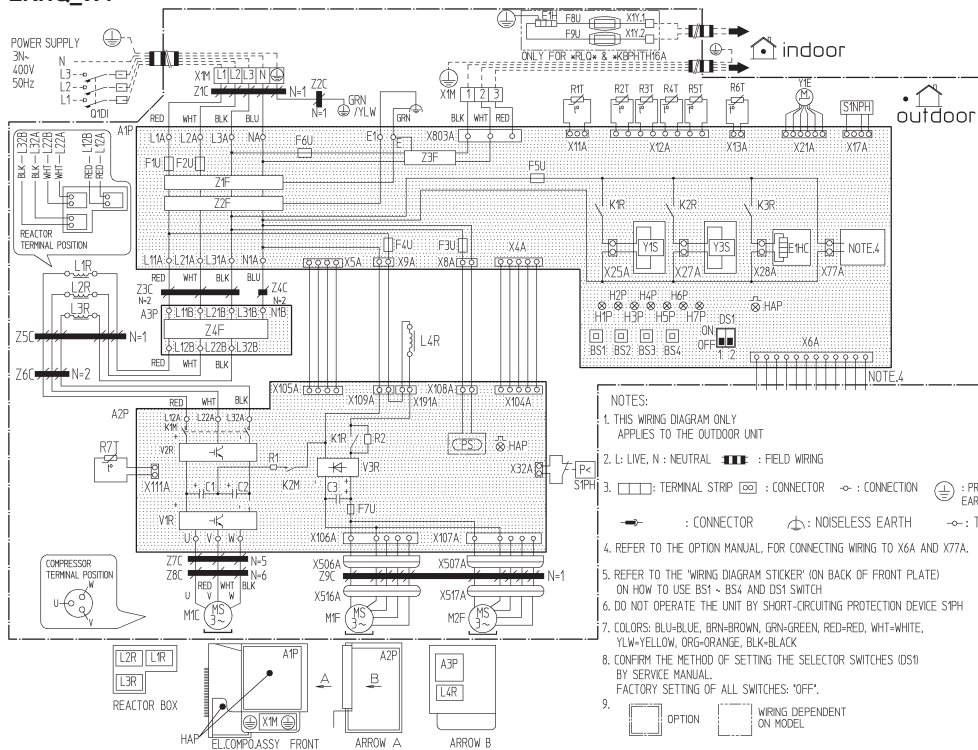

A1P	PRINTED CIRCUIT BOARD
A2P	PRINTED CIRCUIT BOARD (INV.)
A3P	PRINTED CIRCUIT BOARD (NOISE FILTER)
BS1-BS4	PUSH BUTTON SWITCH
C1-C4	CAPACITOR
DS1	DIP SWITCH
E1HC	ORANGE HEATER
E1H	BOTTOMPLATE HEATER
F1U	FUSE (31.5A 500V)
F2U	FUSE (31.5A 500V)
F3U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F4U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F5U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F6U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F7U	FUSE (T 5.0A / 250V)
F8U, F9U	FUSE (F 1.0A / 250V)
HAP (A1P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-GREEN)
HAP (A2P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-GREEN)
H1P-7P (A1P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-ORANGE)
K1M - K2M	MAGNETIC CONTACTOR
K1R (A1P)	MAGNETIC RELAY (Y1S)
K1R (A2P)	MAGNETIC RELAY
K2R (A1P)	MAGNETIC RELAY (Y2S)
K3R (A1P)	MAGNETIC RELAY (E1HC)
L1R - L3R	REACTOR
L4R	REACTOR (FOR OUTDOOR FAN MOTOR)
M1C	MOTOR (COMPRESSOR)
M2F	MOTOR (FAN) (UPPER)
M3F	MOTOR (FAN) (LOWER)
PS	SWITCHING POWER SUPPLY
R1 - R4	RESISTOR
R1T	THERMISTOR (AIR)
R2T	THERMISTOR (DISCHARGE)
R3T	THERMISTOR (SUCTION)
R4T	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER)
R5T	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER MIDDLE)
R6T	THERMISTOR (LIQUID)
R7T	THERMISTOR (FIN)
S1PH	PRESSURE SWITCH (HIGH)
V1R - V2R	POWER MODULE
Y3R	DIODE MODULE
X1M	TERMINAL STRIP
Y1E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE
Y1S	SOLENOID VALVE (4 WAY VALVE)
Y3S	SOLENOID VALVE
Z1C-Z8C	NOISE FILTER
Z1F-Z4F	NOISE FILTER
Q1D	EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER
OPTIONAL CONNECTOR	
X6A	CONNECTOR
X77A	CONNECTOR
X1Y	CONNECTOR

- NOTES:
1. THIS WIRING DIAGRAM ONLY APPLIES TO THE OUTDOOR UNIT
 2. L: LIVE, N: NEUTRAL, ---: FIELD WIRING
 3. []: TERMINAL STRIP []: CONNECTOR - - - : CONNECTION ⊕: PROTECTIVE EARTH (SCREW)
 4. REFER TO THE OPTION MANUAL, FOR CONNECTING WIRING TO X6A AND X77A.
 5. REFER TO THE 'WIRING DIAGRAM STICKER' (ON BACK OF FRONT PLATE) ON HOW TO USE BS1 - BS4 AND DS1 SWITCH
 6. DO NOT OPERATE THE UNIT BY SHORT-CIRCUITING PROTECTION DEVICE S1PH
 7. COLORS: BLU-BLUE, BRN-BROWN, GRN-GREEN, RED-RED, WHT-WHITE, YLW-YELLOW, ORG-ORANGE, BLK-BLACK
 8. CONFIRM THE METHOD OF SETTING THE SELECTOR SWITCHES (DS1) BY SERVICE MANUAL. FACTORY SETTING OF ALL SWITCHES: 'OFF'.
 9. [] OPTION [] WIRING DEPENDENT ON MODEL

Notas:

- 1 Este diagrama de cableado corresponde únicamente a la unidad exterior.
- 2 Símbolos (véase a continuación)
- 3 Símbolos (véase a continuación)
- 4 Consulte el manual opcional para la conexión del cableado a X6A y X77A.
- 5 Consulte la pegatina del diagrama de cableado (en la parte posterior de la placa delantera) para utilizar los interruptores BS1~BS4 y DS1.
- 6 Durante el funcionamiento, no cortocircuite los dispositivos de protección S1PH.
- 7 Colores (véase a continuación).
- 8 Consulte el manual de servicio para obtener instrucciones sobre cómo ajustar los interruptores selectores (DS1). El ajuste de fábrica de todos los interruptores es APAGADO.
- 9 Símbolos (véase a continuación)

Colores:

- | | |
|-----|----------|
| BLK | Negro |
| BLU | Azul |
| BRN | Marrón |
| GRN | Verde |
| ORG | Naranja |
| RED | Rojo |
| WHT | Blanco |
| YLW | Amarillo |

Designación:

- | | |
|-----------|---|
| A1P | Placa de circuitos impresos |
| A2P | Placa de circuitos impresos (inverter) |
| A3P | Placa de circuitos impresos (filtro de ruido) |
| BS1~BS4 | Interruptor pulsador |
| C1~C4 | Condensador |
| DS1 | Interruptor DIP |
| E1H | Calefactor de placas inferior |
| E1HC | Calentador del cárter |
| F1U | Fusible (31,5 A / 500 V) |
| F2U | Fusible (31,5 A / 500 V) |
| F3U | Fusible (T 6,3 A / 250 V) |
| F4U | Fusible (T 6,3 A / 250 V) |
| F5U | Fusible (T 6,3 A / 250 V) |
| F6U | Fusible (T 6,3 A / 250 V) |
| F7U | Fusible (T 5,0 A / 250 V) |
| F8U, F9U | Fusible (F 1,0 A / 250 V) |
| HAP (A1P) | Diodo emisor de luz (monitor de servicio verde) |
| HAP (A2P) | Diodo emisor de luz (monitor de servicio verde) |


Símbolos:

- | | |
|-----|---------------------------------|
| L | Energizado |
| N | Neutro |
| --- | Cableado de campo |
| [] | Regleta de terminales |
| [] | Conector |
| - | Conector |
| • | Conexión |
| ⊕ | Protector de tierra (tornillo) |
| ⊕ | Conexión a tierra insonora |
| ○ | Terminal |
| [] | Opción |
| [] | Cableado dependiente del modelo |

H1P~H7P (A1P)	Diodo emisor de luz (monitor de servicio naranja)
K1M, K2M	Contactador magnético
K1R (A1P)	Relé magnético (Y1S)
K1R (A2P)	Relé magnético
K2R (A1P)	Relé magnético (Y3S)
K3R (A1P)	Relé magnético (E1HC)
L1R~L3R	Reactor
L4R	Reactor (para motor de ventilador exterior)
M1C	Motor (compresor)
M1F	Motor (ventilador superior)
M2F	Motor (ventilador inferior)
PS	Conmutador de alimentación
Q1DI	Interruptor automático de fugas de tierra (suministro independiente)
R1~R4	Resistencia
R1T	Termistor (aire)
R2T	Termistor (descarga)
R3T	Termistor (succión)
R4T	Termistor (intercambiador de calor)
R5T	Termistor (intercambiador de calor, medio)
R6T	Termistor (líquido)
R7T	Termistor (aleta)
S1NPH	Sensor de presión
S1PH	Interruptor de alta presión
V1R, V2R	Módulo de alimentación
V3R	Módulo de diodo
X1M	Regleta de terminales (alimentación)
X1Y	Conector (opcional)
X6A	Conector (opcional)
X77A	Conector (opcional)
Y1E	Válvula de expansión electrónica
Y1S	Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
Y3S	Válvula de solenoide (inyección)
Z1C~Z9C	Filtro de ruido
Z1F~Z4F	Filtro de ruido

14 Datos técnicos

ERLQ_V3

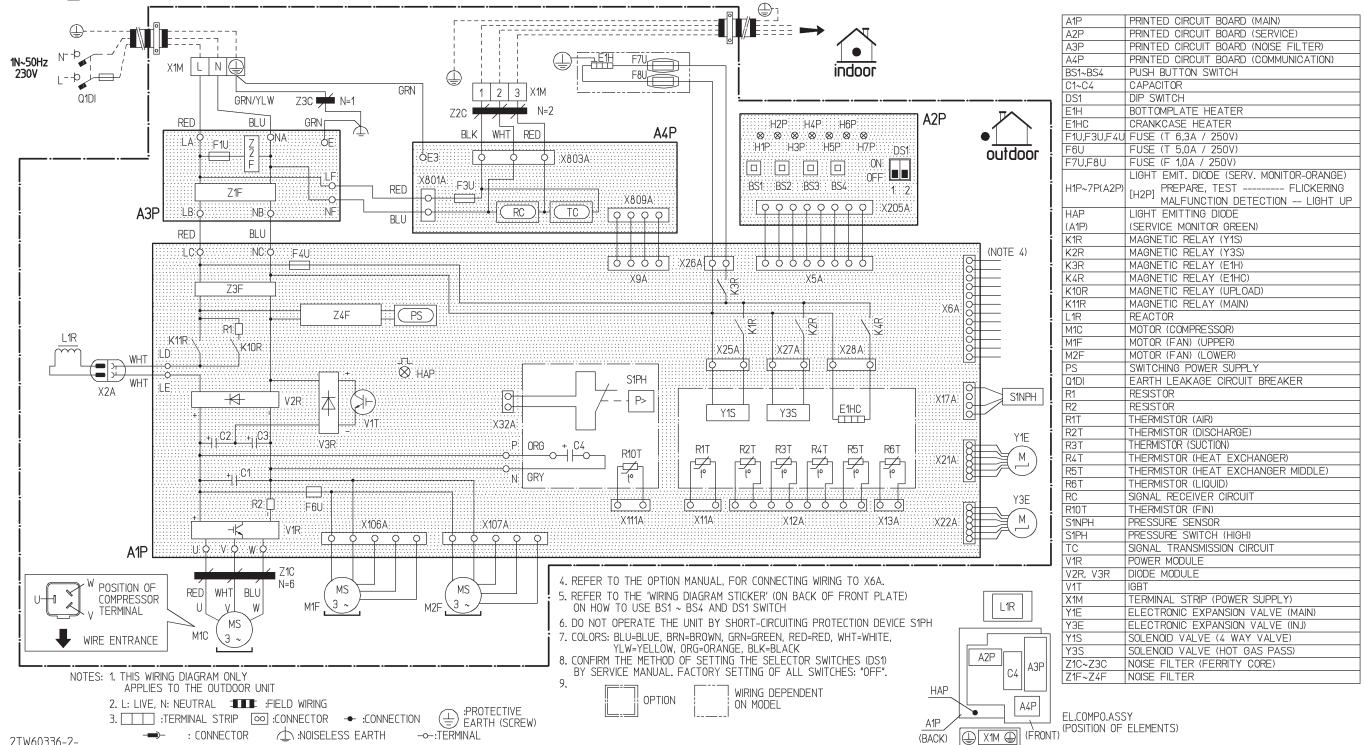

A1P	PRINTED CIRCUIT BOARD (MAIN)
A2P	PRINTED CIRCUIT BOARD (SERVICE)
A3P	PRINTED CIRCUIT BOARD (NOISE FILTER)
A4P	PRINTED CIRCUIT BOARD (COMMUNICATION)
BS1-BS4	PUSH BUTTON SWITCH
C1-C4	CAPACITOR
DS1	DIP SWITCH
E1H	BOTTOM PLATE HEATER
E1HC	ORANKCASE HEATER
F1U,F3U,F4U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F6U	FUSE (T 5.0A / 250V)
F7U,F8U	FUSE (F 1.0A / 250V)
F7U,F8U	FUSE (F 1.0A / 250V)
H1P~H7P	LIGHT EMIT. DIODE (SERV. MONITOR-ORANGE)
H1P~H7P	PREPARE, TEST FLICKERING
H1P~H7P	MALFUNCTION DETECTION - LIGHT UP
HAP	LIGHT EMITTING DIODE (SERVICE MONITOR GREEN)
IAP	(SERVICE MONITOR GREEN)
K1R	MAGNETIC RELAY (Y1S)
K2R	MAGNETIC RELAY (Y3S)
K3R	MAGNETIC RELAY (E1H)
K4R	MAGNETIC RELAY (E1HC)
K10R	MAGNETIC RELAY (UPLD)
K1R	MAGNETIC RELAY (MAIN)
L/R	REACTOR
M/C	MOTOR (COMPRESSOR)
M1F	MOTOR (FAN) UPPER
M2F	MOTOR (FAN) LOWER
PS	SWITCHING POWER SUPPLY
Q1D1	EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER
R1	RESISTOR
R2	RESISTOR
R1T	THERMISTOR (AIR)
R2T	THERMISTOR (DISCHARGE)
R3T	THERMISTOR (SUCTION)
R4T	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER)
R5T	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER MIDDLE)
R6T	THERMISTOR (LIQUID)
RC	SIGNAL RECEIVER CIRCUIT
R10T	THERMISTOR (FAN)
S1PH	PRESSURE SENSOR
S1PH	PRESSURE SWITCH (HIGH)
ST	SIGNAL TRANSMISSION CIRCUIT
V1R	POWER MODULE
V2R, V3R	DIODE MODULE
V1T	IGBT
X1M	TERMINAL STRIP (POWER SUPPLY)
Y1E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE (MAIN)
Y3E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE (INJ)
Y1S	SOLENOID VALVE (4 WAY VALVE)
Y3S	SOLENOID VALVE (HOT GAS PASS)
Z1C-Z3C	NOISE FILTER (FERRITY CORE)
Z1F-Z4F	NOISE FILTER

Notas:

- Este diagrama de cableado corresponde únicamente a la unidad exterior.
- Símbolos (véase a continuación)
- Símbolos (véase a continuación)
- Consulte el manual opcional para la conexión del cableado a X6A.
- Consulte la pegatina del diagrama de cableado (en la parte posterior de la placa delantera) para utilizar los interruptores BS1~BS4 y DS1.
- Durante el funcionamiento, no cortocircuite los dispositivos de protección S1PH.
- Colores (véase a continuación).
- Consulte el manual de servicio para obtener instrucciones sobre cómo ajustar los interruptores selectores (DS1). El ajuste de fábrica de todos los interruptores es APAGADO.
- Símbolos (véase a continuación)

Colores:

BLK	Negro
BLU	Azul
BRN	Marrón
GRN	Verde
ORG	Naranja
RED	Rojo
WHT	Blanco
YLW	Amarillo

Designación:

A1P	Placa de circuitos impresos (principal)
A2P	Placa de circuitos impresos (servicio)
A3P	Placa de circuitos impresos (filtro de ruido)
A4P	Placa de circuitos impresos (comunicación)
BS1~BS4	Interruptor pulsador
C1~C4	Condensador
DS1	Interruptor DIP
E1H	Calefactor de placas inferior
E1HC	Calentador del cárter
F1U, F3U, F4U	Fusible (T 6,3 A / 250 V)
F6U	Fusible (T 5,0 A / 250 V)
F7U, F8U	Fusible (F 1,0 A / 250 V)
H1P~H7P (A2P)	Diodo emisor de luz (monitor de servicio naranja)
H2P:	
▪ preparar, test = parpadeante	
▪ detección de error de funcionamiento = encendido	
HAP (A1P)	Diodo emisor de luz (monitor de servicio verde)


Símbolos:

L	Energizado
N	Neutro
--- --- --- ---	Cableado de campo
□□□□	Regleta de terminales
⊞	Conector
—○—	Conector
●	Conexión
⊞	Protector de tierra (tornillo)
⊞	Conexión a tierra insonora
○	Terminal
⊞	Opción
⊞	Cableado dependiente del modelo

K1R	Relé magnético (Y1S)
K2R	Relé magnético (Y3S)
K3R	Relé magnético (E1H)
K4R	Relé magnético (E1HC)
K10R	Relé magnético (carga)
K11R	Relé magnético (principal)
L1R	Reactor
M1C	Motor (compresor)
M1F	Motor (ventilador superior)
M2F	Motor (ventilador inferior)
PS	Conmutador de alimentación
Q1DI	Interruptor automático de fugas de tierra (suministro independiente)
R1	Resistencia
R2	Resistencia
R1T	Termistor (aire)
R2T	Termistor (descarga)
R3T	Termistor (succión)
R4T	Termistor (intercambiador de calor)
R5T	Termistor (intercambiador de calor, medio)
R6T	Termistor (líquido)
R10T	Termistor (aleta)
RC	Circuito receptor de señal
S1NPH	Sensor de presión
S1PH	Interruptor de alta presión
TC	Circuito transmisor de señal
V1R	Módulo de alimentación
V2R, V3R	Módulo de diodo
V1T	Transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT)
X1M	Regleta de terminales (alimentación)
X6A	Conector (opcional)
Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)
Y3E	Válvula de expansión electrónica (inyección)
Y1S	Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
Y3S	Válvula de solenoide (gas caliente)
Z1C~Z3C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
Z1F~Z4F	Filtro de ruido

14 Datos técnicos

ERLQ_W1

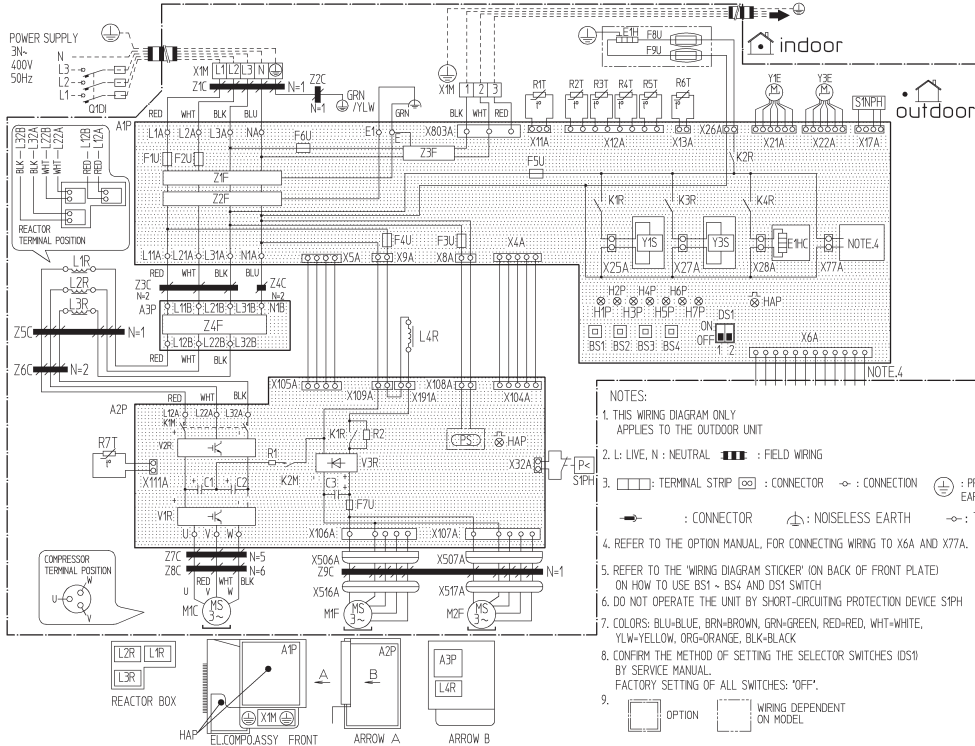

A1P	PRINTED CIRCUIT BOARD (CONTROL)
A2P	PRINTED CIRCUIT BOARD (INV.)
A3P	PRINTED CIRCUIT BOARD (NOISE FILTER)
BS1-BS4	PUSH BUTTON SWITCH
C1-C4	CAPACITOR
DS1	DIP SWITCH
E1H	CRANKCASE HEATER
E1HC	BOTTOM-PLATE HEATER
F1U	FUSE (31.5 A / 500 V)
F2U	FUSE (31.5 A / 500 V)
F3U	FUSE (T 6.3 A / 250 V)
F4U	FUSE (T 6.3 A / 250 V)
F5U	FUSE (T 6.3 A / 250 V)
F6U	FUSE (T 6.3 A / 250 V)
F7U	FUSE (T 5.0 A / 250 V)
F8U, F9U	FUSE (F 1.0 A / 250 V)
HAP (A1P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-GREEN)
HAP (A2P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-GREEN)
H1P-7P (A1P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-ORANGE)
K1M - K2M	MAGNETIC CONTACTOR (MAIN - UP/LOAD)
K1R (A1P)	MAGNETIC RELAY (Y3S)
K1R (A2P)	MAGNETIC RELAY (UP/LOAD)
K2R (A1P)	MAGNETIC RELAY (E9H)
K3R (A1P)	MAGNETIC RELAY (Y3S)
K4R (A1P)	MAGNETIC RELAY (E1HC)
L1R - L3R	REACTOR
L4R	REACTOR (FOR OUTDOOR FAN MOTOR)
M1C	MOTOR (COMPRESSOR)
M1F	MOTOR (FAN) (UPPER)
M2F	MOTOR (FAN) (LOWER)
PS	SWITCHING POWER SUPPLY
R1 - R4	RESISTOR
R1T	THERMISTOR (AIR)
R2T	THERMISTOR (DISCHARGE)
R3T	THERMISTOR (ISCUCTION)
R4T	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER)
R5T	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER MIDDLE)
R6T	THERMISTOR (LIQUID)
R7T	THERMISTOR (FIN)
S1PH	PRESSURE SENSOR
S1PH	PRESSURE SWITCH (HIGH)
V1R, V2R	POWER MODULE
V3R	DIODE MODULE
X1M	TERMINAL STRIP
Y1E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE (MAIN)
Y3E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE (INJ)
Y1S	SOLENOID VALVE (4 WAY VALVE)
Y3S	SOLENOID VALVE (HOT GAS PASS)
Z1C-Z3C	NOISE FILTER
Z1F-Z4F	NOISE FILTER
OD1	EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER
	OPTIONAL CONNECTOR
X6A	CONNECTOR
X77A	CONNECTOR

- NOTES:**
- THIS WIRING DIAGRAM ONLY APPLIES TO THE OUTDOOR UNIT
 - L: LIVE, N: NEUTRAL : FIELD WIRING
 - : TERMINAL STRIP : CONNECTOR : CONNECTION : PROTECTIVE EARTH (SCREW)
 - : CONNECTOR : NOISELESS EARTH : TERMINAL
 - REFER TO THE OPTION MANUAL, FOR CONNECTING WIRING TO X6A AND X77A.
 - REFER TO THE 'WIRING DIAGRAM STICKER' (ON BACK OF FRONT PLATE) ON HOW TO USE BS1 - BS4 AND DS1 SWITCH
 - DO NOT OPERATE THE UNIT BY SHORT-CIRCUITING PROTECTION DEVICE S1PH
 - COLORS: BLU-BLUE, BRN-BROWN, GRN-GREEN, RED-RED, WHT-WHITE, YLW-YELLOW, ORG-ORANGE, BLK-BLACK
 - CONFIRM THE METHOD OF SETTING THE SELECTOR SWITCHES (DS1) BY SERVICE MANUAL.
 - FACTORY SETTING OF ALL SWITCHES: 'OFF'.
- OPTION WIRING DEPENDENT ON MODEL

2TW60336-1-

Notas:

- Este diagrama de cableado corresponde únicamente a la unidad exterior.
- Símbolos (véase a continuación)
- Símbolos (véase a continuación)
- Consulte el manual opcional para la conexión del cableado a X6A y X77A.
- Consulte la pegatina del diagrama de cableado (en la parte posterior de la placa delantera) para utilizar los interruptores BS1~BS4 y DS1.
- Durante el funcionamiento, no cortocircuite los dispositivos de protección S1PH.
- Colores (véase a continuación).
- Consulte el manual de servicio para obtener instrucciones sobre cómo ajustar los interruptores selectores (DS1). El ajuste de fábrica de todos los interruptores es APAGADO.
- Símbolos (véase a continuación)

Símbolos:

- L Energizado
 N Neutro
 Cableado de campo
 Regleta de terminales
 Conector
 Conector
 Conexión
 Protector de tierra (tornillo)
 Conexión a tierra insonora
 Terminal
 Opción
 Cableado dependiente del modelo

Colores:

- BLK Negro
 BLU Azul
 BRN Marrón
 GRN Verde
 ORG Naranja
 RED Rojo
 WHT Blanco
 YLW Amarillo

Designación:

- A1P Placa de circuitos impresos (control)
 A2P Placa de circuitos impresos (inverter)
 A3P Placa de circuitos impresos (filtro de ruido)
 BS1~BS4 Interruptor pulsador
 C1~C4 Condensador
 DS1 Interruptor DIP
 E1H Calefactor de placas inferior
 E1HC Calentador del cárter
 F1U Fusible (31,5 A / 500 V)
 F2U Fusible (31,5 A / 500 V)
 F3U Fusible (T 6,3 A / 250 V)
 F4U Fusible (T 6,3 A / 250 V)
 F5U Fusible (T 6,3 A / 250 V)
 F6U Fusible (T 6,3 A / 250 V)
 F7U Fusible (T 5,0 A / 250 V)
 F8U, F9U Fusible (F 1,0 A / 250 V)
 HAP (A1P) Diodo emisor de luz (monitor de servicio verde)
 HAP (A2P) Diodo emisor de luz (monitor de servicio verde)


H1P~H7P (A1P)	Diodo emisor de luz (monitor de servicio naranja)
K1M, K2M	Contactador magnético (principal, carga)
K1R (A1P)	Relé magnético (Y1S)
K1R (A2P)	Relé magnético (carga)
K2R (A1P)	Relé magnético (E1H)
K3R (A1P)	Relé magnético (Y3S)
K4R (A1P)	Relé magnético (E1HC)
L1R~L3R	Reactor
L4R	Reactor (para motor de ventilador exterior)
M1C	Motor (compresor)
M1F	Motor (ventilador superior)
M2F	Motor (ventilador inferior)
PS	Conmutador de alimentación
Q1DI	Interruptor automático de fugas de tierra (suministro independiente)
R1~R4	Resistencia
R1T	Termistor (aire)
R2T	Termistor (descarga)
R3T	Termistor (succión)
R4T	Termistor (intercambiador de calor)
R5T	Termistor (intercambiador de calor, medio)
R6T	Termistor (líquido)
R7T	Termistor (aleta)
S1NPH	Sensor de presión
S1PH	Interruptor de alta presión
V1R, V2R	Módulo de alimentación
V3R	Módulo de diodo
X1M	Regleta de terminales (alimentación)
X6A	Conector (opcional)
X77A	Conector (opcional)
Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)
Y3E	Válvula de expansión electrónica (inyección)
Y1S	Válvula de solenoide (válvula de 4 vías)
Y3S	Válvula de solenoide (gas caliente)
Z1C~Z9C	Filtro de ruido
Z1F~Z4F	Filtro de ruido

14 Datos técnicos

14.6.2 Diagrama de cableado: unidad interior

Véase el diagrama de cableado interior suministrado con la unidad (al dorso de la tapa de la caja de conexiones de la unidad interior). Las abreviaturas utilizadas se relacionan a continuación.

Posición en caja de interruptores

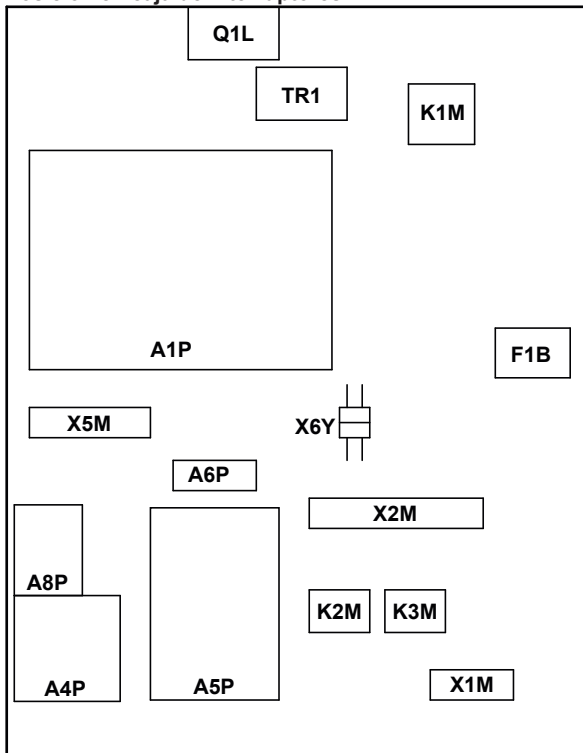

Opciones instaladas por el usuario:


- Calefactor de placas inferior
- Interfaz de usuario remota
- Termistor interior externo
- Termistor exterior externo
- PCB E/S digital
- PCB de demanda

Temperatura del agua de impulsión principal:


- Termostato de ENCENDIDO/APAGADO (con cable)
- Termostato de ENCENDIDO/APAGADO (inalámbrico)
- Termostato de ENCENDIDO/APAGADO de termistor externo (inalámbrico)
- Convector de la bomba de calor
- Termostato de seguridad

Temperatura del agua de impulsión adicional:

- Termostato de ENCENDIDO/APAGADO (con cable)
- Termostato de ENCENDIDO/APAGADO (inalámbrico)
- Termostato de ENCENDIDO/APAGADO de termistor externo (inalámbrico)
- Convector de la bomba de calor

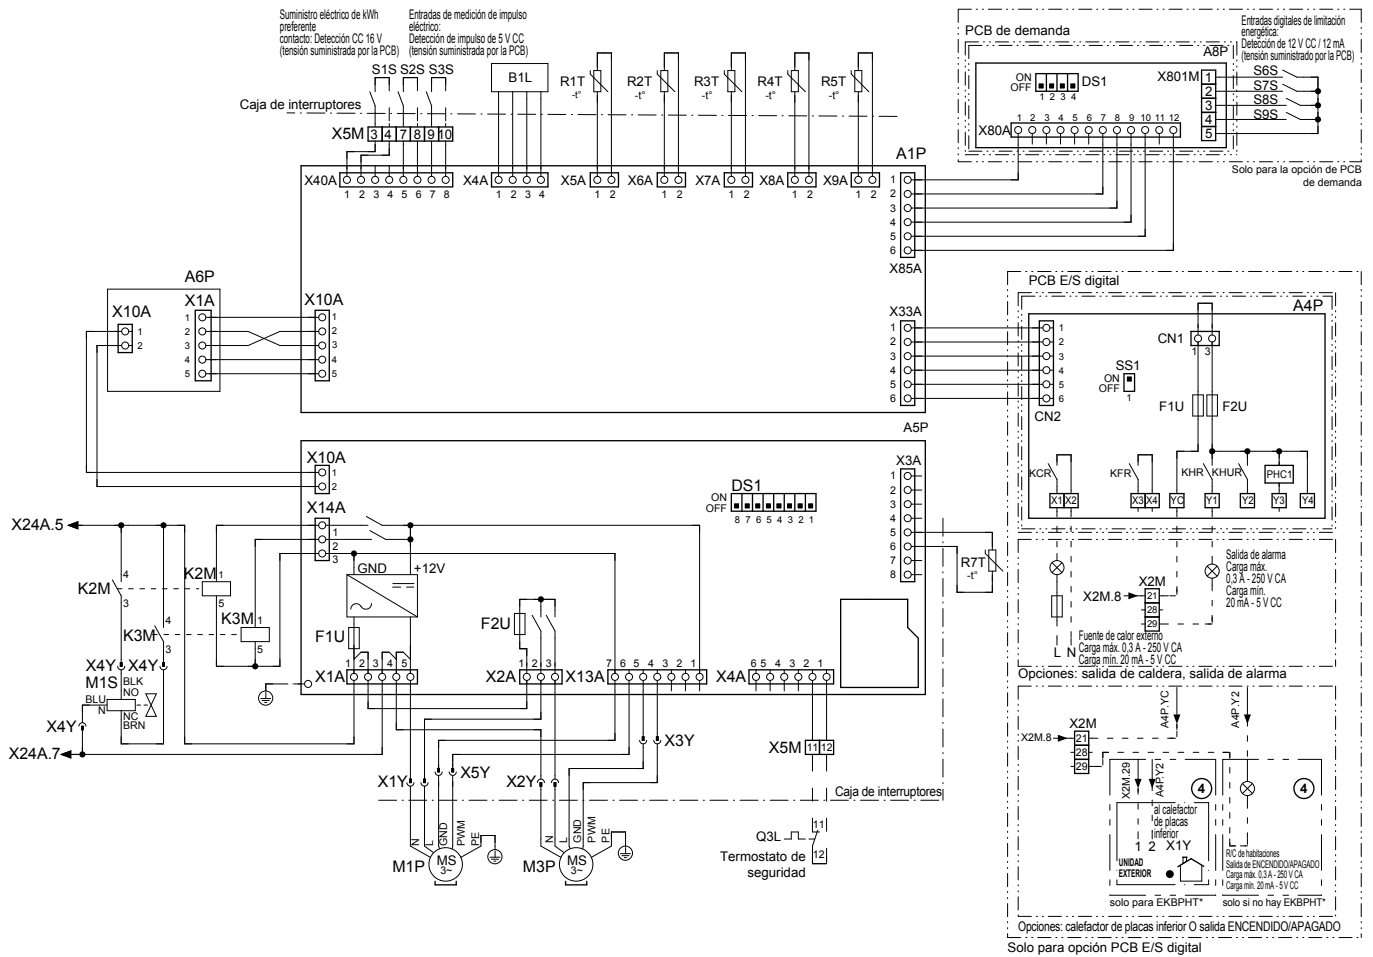

4D092009-1B_page 4

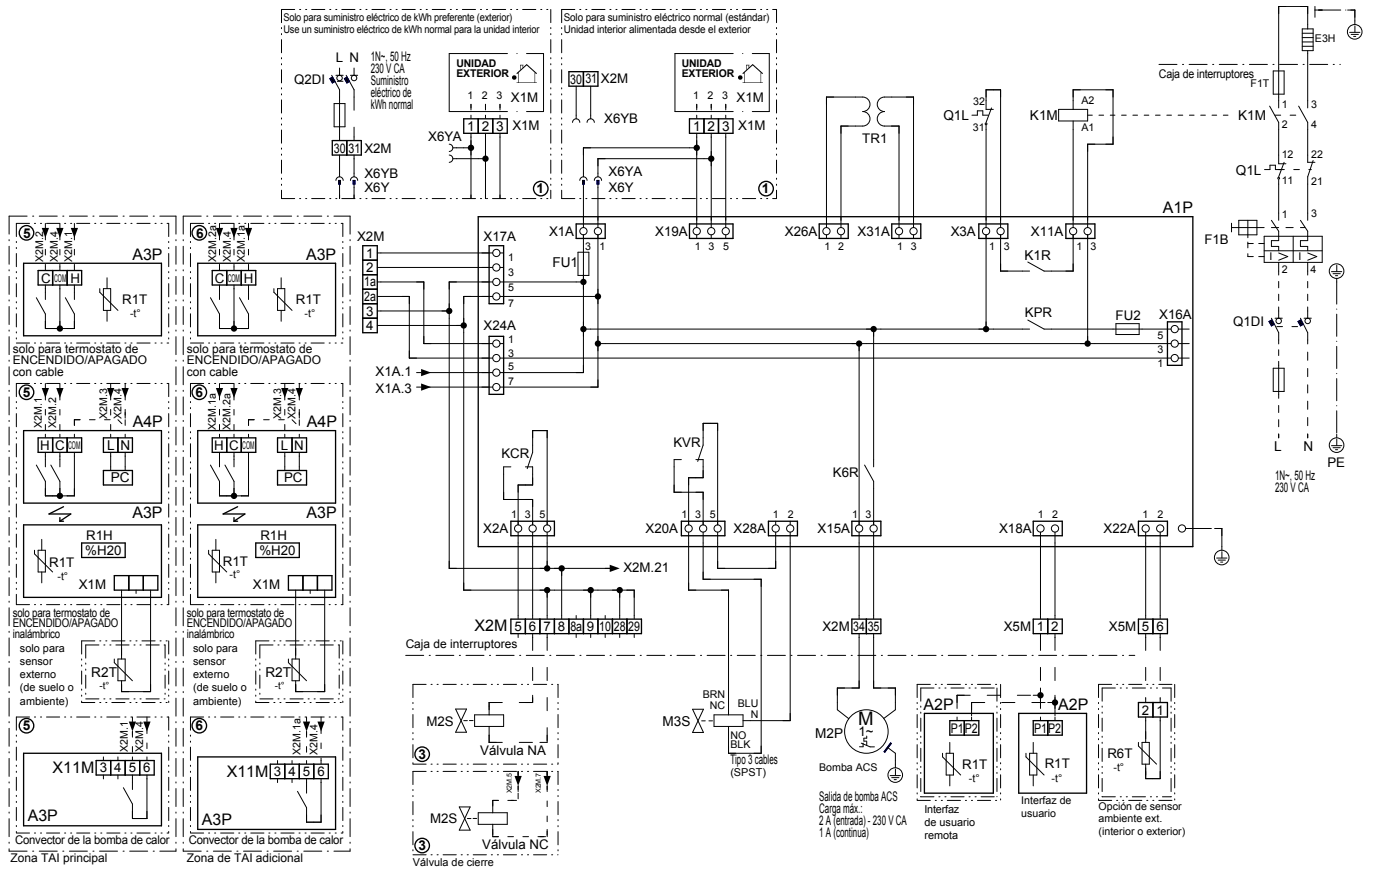

4D092009-1B_page 5

14 Datos técnicos

A1P	PCB principal
A2P	PCB de la interfaz de usuario
A3P	* Termostato de ENCENDIDO/APAGADO (PC = circuito de alimentación)
A3P	* Convector de la bomba de calor
A4P	* PCB E/S digital
A4P	* PCB del receptor (termostato de ENCENDIDO/APAGADO inalámbrico)
A5P	PCB bizona
A6P	PCB de circuito de corriente
A8P	* PCB de demanda
B1L	Sensor de caudal
DS1 (A5P)	* Interruptor DIP
DS1 (A8P)	* Interruptor DIP
E3H	Elemento de la resistencia de reserva (3 kW)
F1B	Resistencia de reserva del fusible de sobreintensidad
F1T	Resistencia de reserva del fusible térmico
F1U (A4P)	* Fusible 5 A 250 V para PCB E/S digital
F2U (A4P)	* Fusible 5 A 250 V para PCB E/S digital
F1U (A5P)	Fusible T 2 A 250 V para PCB
F2U (A5P)	Fusible T 2 A 250 V para PCB
FU1 (A1P)	Fusible T 6,3 A 250 V para PCB
FU2 (A1P)	Fusible T 6,3 A 250 V para PCB
K1M	Resistencia de apoyo del contactor
K2M	Bypass de válvula de 3 vías del relé
K3M	Flujo de válvula de 3 vías del relé
K*R	Relé de la PCB
M1P	Bomba de zona adicional
M2P	# Bomba de agua caliente sanitaria
M3P	Bomba de zona principal
M1S	Válvula de 3 vías de mezcla
M2S	# Válvula de 2 vías para el modo refrigeración
M3S	Válvula de 3 vías para calefacción de habitaciones/agua caliente sanitaria
PHC1	* Circuito de entrada del optoacoplador
Q1DI, Q2DI	# Disyuntor de fugas a tierra
Q1L	Resistencia de reserva para protección térmica
Q3L	# Termostato de seguridad
R1T (A1P)	Termistor del intercambiador de calor del agua de salida
R1T (A2P)	Interfaz de usuario del sensor ambiente
R1T (A3P)	* Termostato de ENCENDIDO/APAGADO del sensor ambiente

R2T (A1P)	Termistor de la resistencia de reserva de salida
R2T (A3P)	* Sensor externo (suelo o ambiente)
R3T (A1P)	Termistor del lado de líquido refrigerante
R4T (A1P)	Termistor de agua de entrada
R5T (A1P)	Termistor de agua caliente sanitaria
R6T (A1P)	* Termistor ambiente exterior o interior externo
R7T (A5P)	Termistor de agua de impulsión mezclada
R1H (A3P)	* Sensor de humedad
S1S	# Contacto de suministro eléctrico de flujo de kWh preferente
S2S	# Entrada de pulso del medidor eléctrico 1
S3S	# Entrada de pulso del medidor eléctrico 2
S6S~S9S	# Entradas digitales de limitación energética
SS1 (A4P)	* Interruptor selector
TR1	Transformador de suministro eléctrico
X*M	Regleta de terminales
X*Y	Conector
	* = Opcional
	# = Suministro independiente
BLK	Negro
BRN	Marrón
GRY	Gris
RED	Rojo


Pasos que se deben efectuar antes de poner en marcha la unidad

Inglés	Traducción
X1M	Terminal principal
X2M	Terminal de cableado en la obra para CA
X5M	Terminal de cableado en la obra para CC
-----	Cableado de conexión a tierra
___15___	Número de cable 15
-----	Suministro independiente
—> **/12.2	Conexión ** continúa en la página 12 columna 2
①	Varias posibilidades de cableado
	Opción
	No está montado en la caja de conexiones
	Cableado en función del modelo
	PCB


Diagrama de conexiones eléctricas

Para obtener más detalles, compruebe el cableado de la unidad.



Suministro eléctrico

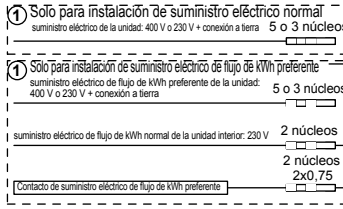

Pieza estándar

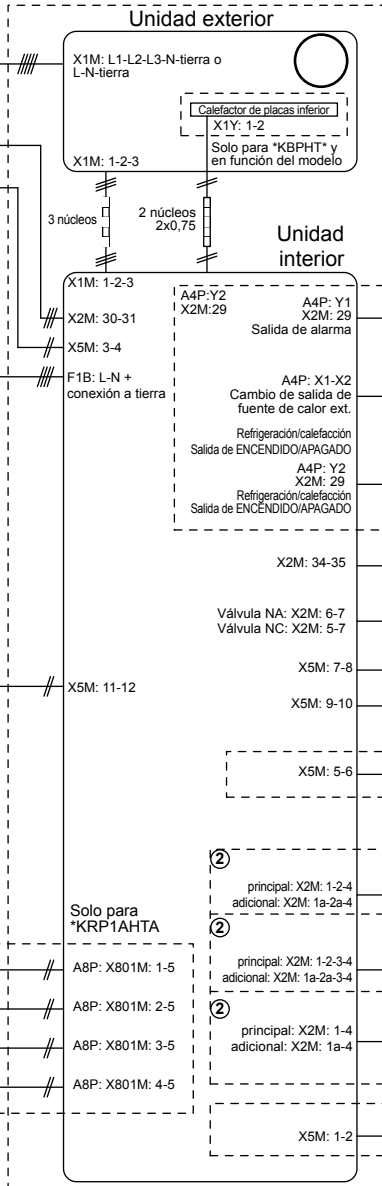

Nota
En el caso de cable de señal: mantenga una distancia mínima de los cables de alimentación de >5 cm

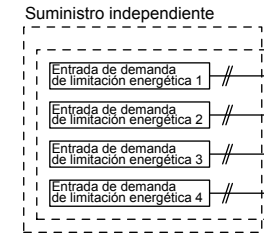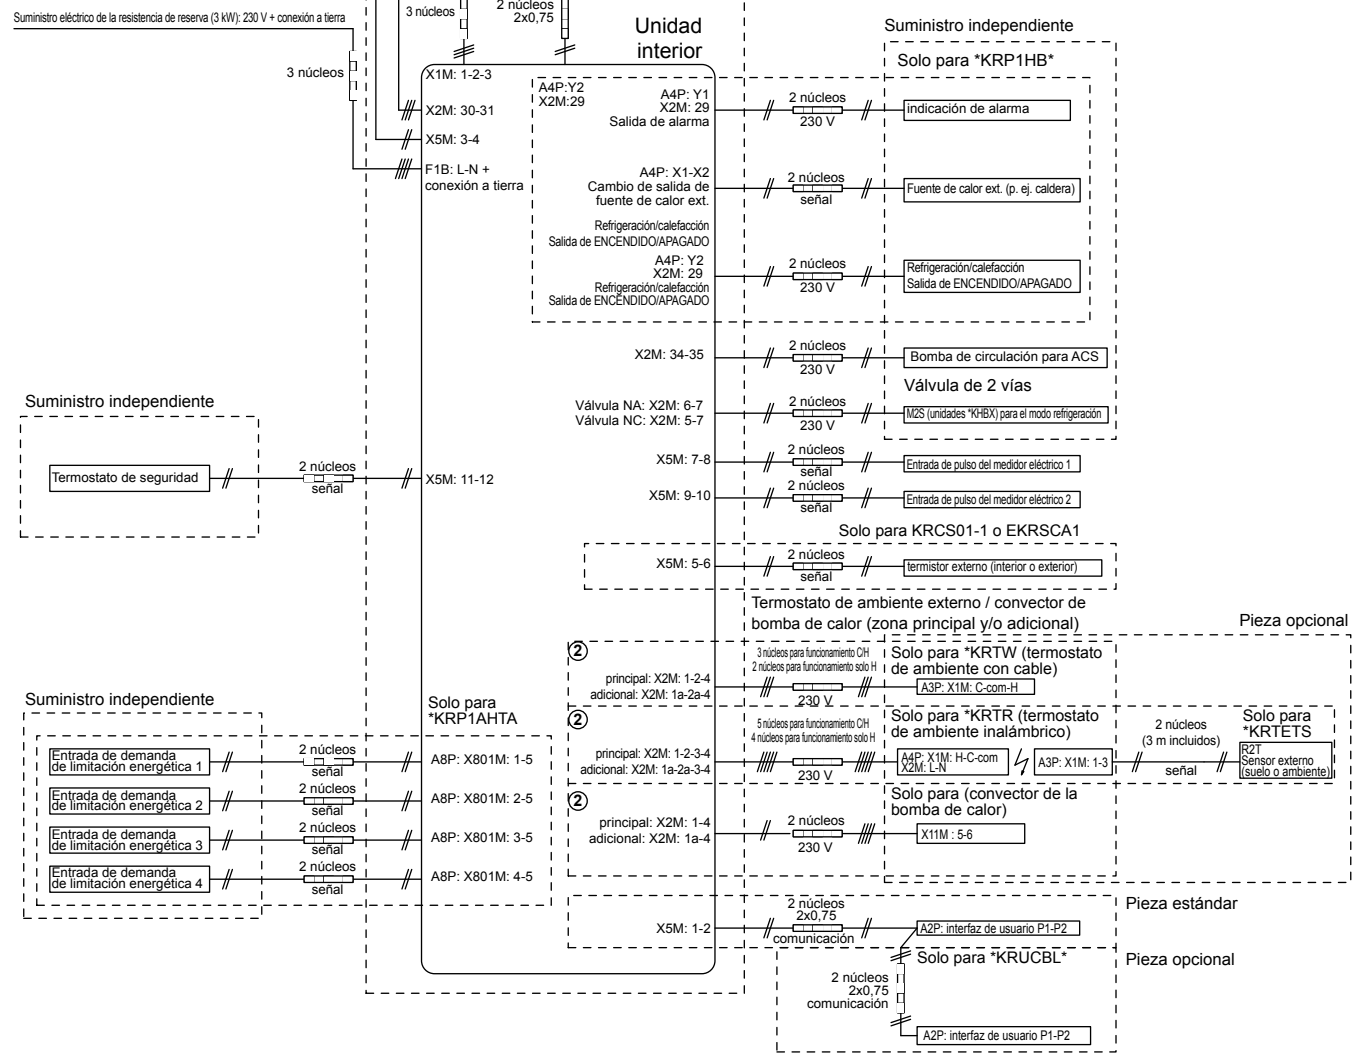

4D096036-1

14 Datos técnicos

Especificación del medidor eléctrico

- Contacto sin tensión/tipo medidor de pulsos para detección de 5 V CC por la PCB.
- Número posible de pulsos
 - 0,1 pulsos/kWh
 - 1 pulso/kWh
 - 10 pulsos/kWh
 - 100 pulsos/kWh
 - 1000 pulsos/kWh
- Duración del pulso
 - tiempo ENCENDIDO mínimo: 40 ms
 - tiempo APAGADO mínimo: 100 ms
- Tipo de medición (en función de la instalación)
 - Medidor CA monofásico
 - Medidor CA trifásico: cargas equilibradas
 - Medidor CA trifásico: cargas desequilibradas

Instrucciones de instalación del medidor eléctrico

El instalador es responsable de medir el consumo total con medidores eléctricos (la combinación de medición y estimación NO está permitida).
Número necesario de medidores eléctricos.

Tipo de unidad exterior		ERLQ004~008CAV3	ERHQ011~016BAV3	ERHQ011~016BAW1
Tipo de unidad interior		EHVZ04+08	EHVZ16	
Tipo de resistencia de reserva		3V		
Suministro eléctrico de la resistencia de reserva		1~ 230 V		
Configuración de la resistencia de reserva		3 kW		
Suministro eléctrico de flujo de kWh normal				
Tipo de medidor eléctrico	1~	1	1	1 / —
	3~ equilibrada	—	—	1 / —
	3~ desequilibrada	—	—	1 / —
Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente				
Tipo de medidor eléctrico	1~	2	2	1
	3~ desequilibrada	—	—	1

14.7 Especificaciones técnicas

14.7.1 Especificaciones técnicas: unidad exterior

Vista general

Las especificaciones técnicas se dividen en las siguientes tablas:

ERHQ_V3	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad nominal y entrada nominal: ERHQ_V3 Especificaciones técnicas: ERHQ_V3 Especificaciones eléctricas: ERHQ_V3
ERHQ_W1	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad nominal y entrada nominal: ERHQ_W1 Especificaciones técnicas: ERHQ_W1 Especificaciones eléctricas: ERHQ_W1
ERLQ_V3	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad nominal y entrada nominal: ERLQ_V3 Especificaciones técnicas: ERLQ_V3 Especificaciones eléctricas: ERLQ_V3
ERLQ_W1	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad nominal y entrada nominal: ERLQ_W1 Especificaciones técnicas: ERLQ_W1 Especificaciones eléctricas: ERLQ_W1

Capacidad nominal y entrada nominal: ERHQ_V3

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3
Programa de suelo calefactado^(a)				
Calefacción nominal	Capacidad	11,2 kW	14,0 kW	16,0 kW
	Consumo	2,55 kW	3,26 kW	3,92 kW
	COP	4,39	4,29	4,08
Refrigeración nominal	Capacidad	—	—	—
	Consumo	—	—	—
	EER	—	—	—
Programa de fancoil^(b)				
Calefacción nominal	Capacidad	10,3 kW	13,1 kW	15,2 kW
	Consumo	3,17 kW	4,04 kW	4,75 kW
	COP	3,25	3,24	3,20
Refrigeración nominal	Capacidad	—	—	—
	Consumo	—	—	—
	EER	—	—	—

(a) En calefacción: temperatura ambiente DB/WB 7°C/6°C – condensador de agua de impulsión 35°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$). En refrigeración: temperatura ambiente 35°C – evaporador de agua de impulsión 18°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$)

(b) En calefacción: temperatura ambiente DB/WB 7°C/6°C – condensador de agua de impulsión 45°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$). En refrigeración: temperatura ambiente 35°C – evaporador de agua de impulsión 7°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$)

Especificaciones técnicas: ERHQ_V3

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3
Carcasa				
Color	Blanco marfil			
Materiales	Placa de acero galvanizado pintado			
Dimensiones				
Embalaje (Al.×An.×Pr.)	1349×980×420 mm			
Unidad (Al.×An.×Pr.)	1170×900×320 mm			
Peso				
Peso de la máquina	102 kg			
Peso bruto	118 kg			
Embalaje				
Materiales	EPS, cartón, madera, PE (bandas)			
Peso	16 kg			
Intercambiador de calor				

14 Datos técnicos

Unidades interiores		EHVZ16			
Unidades exteriores		ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3	
Especificaciones	Longitud	857 mm			
	Nº de filas	2			
	Paso de la aleta	1,4 mm			
	Nº de pasadas	6			
	Área de superficie	0,98 m ²			
	Nº de fases	52			
	Orificio de placa de tubos sin utilizar	0			
Tipo de tubo		Hi-XSS(8)			
Aleta	Tipo	Aleta WF			
	Tratamiento	Tratamiento anticorrosión (PE)			
Ventil.					
Tipo		Hélice			
Cantidad		2			
Caudal de aire (nominal a 230 V)	Calefacción	—			
	Refrigeración	90 m ³ /min			
Dirección de descarga		Horizontal			
Presión estática externa (máxima)		—			
Motor	Cantidad	2			
	Modelo	Motor de CC sin escobillas			
	Posición	—			
	Velocidad (nominal a 230 V)	Número de fases	8		
		Refrigeración	—		
		Calefacción	760 rpm		
	Potencia	70 W			
Transmisión	Transmisión directa				
Compresor					
Cantidad		1			
Motor	Modelo	JT100G-VD			
	Tipo	Compresor scroll cerrado herméticamente			
	Velocidad	—			
	Potencia	2200 W			
	Método de arranque	Propulsado por inverter			
	Calentador del cárter	33 W			
Rango de funcionamiento^(a)					
Calefacción (unidad exterior) ^(b)	Mínimo	-20°C DB			
	Máxima	35°C DB			
Refrigeración	Mínimo	—			
	Máxima	—			
Agua caliente sanitaria (unidad exterior) ^(c)	Mínimo	-20°C DB			
	Máxima	35°C DB			
Nivel sonoro					
Nominal - Calefacción	Potencia sonora	64 dBA	64 dBA	66 dBA	
	Potencia sonora ^(d)	49 dBA	51 dBA	53 dBA	
Nominal - Refrigeración	Potencia sonora	—			
	Potencia sonora ^(d)	—			
Modo silencioso nocturno - Calefacción	Potencia sonora ^(d)	42 dBA	42 dBA	43 dBA	
Modo silencioso nocturno - Refrigeración	Potencia sonora ^(d)	—			
Tuberías de					
Tipo		R410A			
Carga		2,7 kg			
Control		Válvula de expansión (tipo electrónico)			

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3
Nº de circuitos		1		
Aceite refrigerante				
Tipo		Daphne FVC68D		
Volumen cargado		1,5 l		
Conexiones de tubería				
Líquido	Cantidad	1		
	Tipo	Conexión abocardada		
	Diámetro (DE)	Ø9,52 mm		
Gas	Cantidad	1		
	Tipo	Conexión abocardada		
	Diámetro (DE)	Ø15,9 mm		
Manguera de	Cantidad	3		
	Tipo	Orificio		
	Diámetro (DE)	Ø26 mm		
Longitud de la tubería	Mínimo	3 m		
	Máxima	75 m		
	Equivalente	95 m		
	Sin carga	10 m		
Carga de refrigerante adicional		Consulte "Cómo determinar la cantidad de refrigerante adicional"		
Diferencia de altura máxima entre la unidad exterior y la unidad interior		30 m		
Diferencia de altura equivalente		—		
Diferencia de nivel entre unidades máxima		—		
Aislamiento del calor		Tubos de líquido y gas		
Método de desescarche		Ecuilización de presión		
Control de desescarche		Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior		
Método de control de capacidad		Control por inverter		
Control de capacidad (%)		—		
Dispositivos de seguridad		Interruptor de alta presión / Protector térmico del motor del ventilador / Fusible		
Accesorios estándar		1 manual de instalación / 2 bandas de sujeción		

(a) Véase el gráfico de rango de funcionamiento.

(b) El rango aumenta por la acción de la resistencia de reserva.

(c) El rango aumenta por la acción de la resistencia de refuerzo.

(d) El nivel de presión sonora se mide mediante un micrófono situado a una distancia determinada de la unidad. Es un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Véase el gráfico de espectro sonoro para obtener más información.

Especificaciones eléctricas: ERHQ_V3

		Tipo solo calefacción		
Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3
Suministro eléctrico				
Nombre		V3		
Fase		1~		
Frecuencia		50 Hz		
Tensión		230 V		
Rango de tensión	Mínimo	207 V		
	Máxima	253 V		
Corriente				
Corriente de funcionamiento nominal		—		
Corriente de arranque		—		
Corriente máxima de funcionamiento	Refrigeración	—		
	Calefacción	—		
Z _{max}		—		
Valor S _{sc} mínimo		Equipamiento que cumple la normativa EN/IEC 61000-3-12 ^(a)		
Fusibles recomendados		32 A		
Conexiones de cableado				

14 Datos técnicos

	Tipo solo calefacción		
Unidades interiores	EHVZ16		
Unidades exteriores	ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3
Para el suministro eléctrico	Consulte "Conexión del cableado eléctrico"		
Para conexión con unidad interior			
Toma para la alimentación eléctrica	Solo unidad exterior		

- (a) Norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para corrientes armónicas generadas por un equipo conectado a los sistemas públicos de bajo voltaje con corriente de entrada de >16 A y ≤ 75 A por fase.

Capacidad nominal y entrada nominal: ERHQ_W1

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1
Programa de suelo calefactado y refrigerado^(a)				
Calefacción nominal	Capacidad	11,32 kW	14,50 kW	16,05 kW
	Consumo	2,63 kW	3,42 kW	3,82 kW
	COP	4,30	4,24	4,20
Refrigeración nominal	Capacidad	—	—	—
	Consumo	—	—	—
	EER	—	—	—
Programa de fancoil^(b)				
Calefacción nominal	Capacidad	10,98 kW	13,57 kW	15,11 kW
	Consumo	3,24 kW	4,21 kW	4,69 kW
	COP	3,39	3,22	3,22
Refrigeración nominal	Capacidad	—	—	—
	Consumo	—	—	—
	EER	—	—	—

(a) En calefacción: temperatura ambiente DB/WB 7°C/6°C – condensador de agua de impulsión 35°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$). En refrigeración: temperatura ambiente 35°C – evaporador de agua de impulsión 18°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$)

(b) En calefacción: temperatura ambiente DB/WB 7°C/6°C – condensador de agua de impulsión 45°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$). En refrigeración: temperatura ambiente 35°C – evaporador de agua de impulsión 7°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$)

Especificaciones técnicas: ERHQ_W1

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1
Carcasa				
Color		Blanco marfil		
Materiales		Placa de acero galvanizado pintado		
Dimensiones				
Embalaje (Al.×An.×Pr.)		1524×980×420 mm		
Unidad (Al.×An.×Pr.)		1345×900×320 mm		
Peso				
Peso de la máquina		108 kg		
Peso bruto		123 kg		
Embalaje				
Materiales		EPS, cartón, madera, PE (bandas)		
Peso		15 kg		
Intercambiador de calor				
Especificaciones	Longitud	857 mm		
	Nº de filas	2		
	Paso de la aleta	1,4 mm		
	Nº de pasadas	5		
	Área de superficie	1,131 m ²		
	Nº de fases	60		
	Orificio de placa de tubos sin utilizar	0		
Tipo de tubo		Hi-XSS(8)		
Aleta	Tipo	Aleta WF		
	Tratamiento	Tratamiento anticorrosión (PE)		
Ventil.				
Tipo		Hélice		
Cantidad		2		
Caudal de aire (nominal a 230 V)		—		
Dirección de descarga		Horizontal		
Presión estática externa (máxima)		—		

14 Datos técnicos

Unidades interiores		EHVZ16			
Unidades exteriores		ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1	
Motor	Cantidad	2			
	Modelo	Motor de CC sin escobillas			
	Posición	—			
	Velocidad (nominal a 230 V)	Número de fases	8		
		Refrigeración	—		
		Calefacción	760 rpm		
	Potencia	70 W			
Transmisión	Transmisión directa				
Compresor					
Cantidad		1			
Motor	Modelo	JT1G-VDYR@S			
	Tipo	Compresor scroll cerrado herméticamente			
	Velocidad	—			
	Potencia	2200 W			
	Método de arranque	Propulsado por inverter			
	Calentador del cárter	33 W			
Rango de funcionamiento^(a)					
Calefacción (unidad exterior) ^(b)	Mínimo	-25°C DB			
	Máxima	35°C DB			
Refrigeración	Mínimo	—			
	Máxima	—			
Agua caliente sanitaria (unidad exterior) ^(c)	Mínimo	-20°C DB			
	Máxima	35°C DB			
Nivel sonoro					
Nominal - Calefacción ^(d)	Potencia sonora	64 dBA	64 dBA	66 dBA	
	Potencia sonora ^(f)	51 dBA	51 dBA	52 dBA	
Nominal - Refrigeración ^(e)	Potencia sonora	—			
	Potencia sonora ^(f)	—			
Modo silencioso nocturno - Calefacción	Potencia sonora ^(f)	42 dBA	42 dBA	43 dBA	
Modo silencioso nocturno - Refrigeración	Potencia sonora ^(f)	—			
Tuberías de					
Tipo		R410A			
Carga		2,95 kg			
Control		Válvula de expansión (tipo electrónico)			
Nº de circuitos		1			
Aceite refrigerante					
Tipo		Daphne FVC68D			
Volumen cargado		1,0 l			
Conexiones de tubería					
Líquido	Cantidad	1			
	Tipo	Conexión abocardada			
	Diámetro (DE)	Ø9,52 mm			
Gas	Cantidad	1			
	Tipo	Conexión abocardada			
	Diámetro (DE)	Ø15,9 mm			
Manguera de	Cantidad	4			
	Tipo	Orificio			
	Diámetro (DE)	3× Ø26+1× Ø18 mm			

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1
Longitud de la tubería	Mínimo	3 m		
	Máxima	75 m		
	Equivalente	95 m		
	Sin carga	10 m		
Carga de refrigerante adicional		Consulte "Cómo determinar la cantidad de refrigerante adicional"		
Diferencia de altura máxima entre la unidad exterior y la unidad interior		30 m		
Diferencia de altura equivalente		—		
Diferencia de nivel entre unidades máxima		—		
Aislamiento del calor		Tubos de líquido y gas		
Método de desescarche		Ecuilibración de presión		
Control de desescarche		Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior		
Método de control de capacidad		Control por inverter		
Control de capacidad (%)		—		
Dispositivos de seguridad		Interruptor de alta presión / Protector térmico del motor del ventilador / Fusible		
Accesorios estándar		1 manual de instalación / 2 bandas de sujeción		

- (a) Véase el gráfico de rango de funcionamiento.
 (b) El rango aumenta por la acción de la resistencia de reserva.
 (c) El rango aumenta por la acción de la resistencia de refuerzo.
 (d) Temperatura ambiente DB/WB 7°C/6°C – condensador de agua de impulsión 35°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$).
 (e) Temperatura ambiente 35°C – evaporador de agua de impulsión 7°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$)
 (f) El nivel de presión sonora se mide mediante un micrófono situado a una distancia determinada de la unidad. Es un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Véase el gráfico de espectro sonoro para obtener más información.

Especificaciones eléctricas: ERHQ_W1

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1
Suministro eléctrico				
Nombre		W1		
Fase		3N~		
Frecuencia		50 Hz		
Tensión		400 V		
Rango de tensión	Mínimo	360 V		
	Máxima	440 V		
Corriente				
Corriente de funcionamiento nominal	Refrigeración	—		
	Calefacción ^(a)	5,8 A		
Corriente de arranque		—		
Corriente máxima de funcionamiento (refrigeración y calefacción)		13,5 A		
Z_{max}		—		
Valor S_{sc} mínimo		—		
Fusibles recomendados		20 A		
Conexiones de cableado				
Para el suministro eléctrico		Consulte "Conexión del cableado eléctrico"		
Para conexión con unidad interior				
Toma para la alimentación eléctrica		Solo unidad exterior		

- (a) Temperatura ambiente DB/WB 7°C/6°C – condensador de agua de impulsión 35°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$).

14 Datos técnicos

Capacidad nominal y entrada nominal: ERLQ_V3

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3
Programa de suelo calefactado				
Calefacción nominal ^(a)	Capacidad	11,2 kW	14,5 kW	16 kW
	Consumo	2,43 kW	3,37 kW	3,76 kW
	COP	4,6	4,3	4,25
Calefacción máxima ^(c)	Capacidad	8,6 kW	10,6 kW	11,4 kW
	Consumo	3,13 kW	4,00 kW	4,32 kW
	COP	2,75	2,65	2,64
Refrigeración nominal ^(a)	Capacidad	—		
	Consumo	—		
	EER	—		
Programa fancoil				
Calefacción nominal ^(b)	Capacidad	11,00 kW	13,60 kW	15,20 kW
	Consumo	3,10 kW	4,10 kW	4,66 kW
	COP	3,55	3,32	3,26
Calefacción máxima ^(d)	Capacidad	8,60 kW	10,80 kW	10,90 kW
	Consumo	4,10 kW	5,19 kW	5,22 kW
	COP	2,10	2,08	2,09
Refrigeración nominal ^(b)	Capacidad	—		
	Consumo	—		
	EER	—		

(a) En calefacción: temperatura ambiente DB/WB 7°C/6°C – condensador de agua de impulsión 35°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$). En refrigeración: temperatura ambiente 35°C – evaporador de agua de impulsión 18°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$)

(b) En calefacción: temperatura ambiente DB/WB 7°C/6°C – condensador de agua de impulsión 45°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$). En refrigeración: temperatura ambiente 35°C – evaporador de agua de impulsión 7°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$)

(c) En calefacción: temperatura ambiente DB -7°C (RH 85%) – condensador de agua de impulsión 35°C.

(d) En calefacción: temperatura ambiente DB -7°C (RH 85%) – condensador de agua de impulsión 45°C.

Especificaciones técnicas: ERLQ_V3

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3
Carcasa				
Color		Blanco marfil		
Materiales		Placa de acero galvanizado pintado		
Dimensiones				
Embalaje (Al.×An.×Pr.)		1524×980×420 mm		
Unidad (Al.×An.×Pr.)		1345×900×320 mm		
Peso				
Peso de la máquina		113 kg		
Peso bruto		128 kg		
Embalaje				
Materiales		EPS, cartón, madera, PE (bandas)		
Peso		15 kg		
Intercambiador de calor				
Especificaciones	Longitud	857 mm		
	Nº de filas	2		
	Paso de la aleta	1,4 mm		
	Nº de pasadas	7		
	Área de superficie	1,131 m ²		
	Nº de fases	60		
Orificio de placa de tubos sin utilizar		0		
Tipo de tubo		Hi-XSS(8)		
Aleta	Tipo	Aleta WF		
	Tratamiento	Tratamiento anticorrosión (PE)		
Ventil.				

Unidades interiores		EHVZ16			
Unidades exteriores		ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3	
Tipo		Hélice			
Cantidad		2			
Caudal de aire (nominal a 230 V)		—			
Dirección de descarga		Horizontal			
Presión estática externa (máxima)		—			
Motor	Cantidad	2			
	Modelo	Motor de CC sin escobillas			
	Posición	—			
	Velocidad (nominal a 230 V)	Número de fases	8		
		Refrigeración	—		
		Calefacción	740 rpm	750 rpm	760 rpm
Potencia	70 W				
Transmisión	Transmisión directa				
Compresor					
Cantidad		1			
Motor	Modelo	JT100G-VD@B2			
	Tipo	Compresor scroll cerrado herméticamente			
	Velocidad	—			
	Potencia	2200 W			
	Método de arranque	Propulsado por inverter			
	Calentador del cárter	33 W			
Rango de funcionamiento^(a)					
Calefacción (unidad exterior) ^(b)	Mínimo	-25°C DB			
	Máxima	35°C DB			
Refrigeración	Mínimo	—			
	Máxima	—			
Agua caliente sanitaria (unidad exterior) ^(c)	Mínimo	-20°C DB			
	Máxima	35°C DB			
Nivel sonoro					
Nominal - Calefacción ^(d)	Potencia sonora	64 dBA	64 dBA	66 dBA	
	Potencia sonora ^(f)	51 dBA	51 dBA	52 dBA	
Nominal - Refrigeración ^(e)	Potencia sonora	—			
	Potencia sonora ^(f)	—			
Modo silencioso nocturno - Calefacción	Potencia sonora ^(f)	42 dBA	42 dBA	43 dBA	
Modo silencioso nocturno - Refrigeración	Potencia sonora ^(f)	—			
Tuberías de					
Tipo		R410A			
Carga		3,4 kg			
Control		Válvula de expansión (tipo electrónico)			
Nº de circuitos		1			
Aceite refrigerante					
Tipo		Daphne FVC68D			
Volumen cargado		1,5 l			
Conexiones de tubería					
Líquido	Cantidad	1			
	Tipo	Conexión abocardada			
	Diámetro (DE)	Ø9,52 mm			
Gas	Cantidad	1			
	Tipo	Conexión abocardada			
	Diámetro (DE)	Ø15,9 mm			

14 Datos técnicos

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3
Manguera de	Cantidad	5		
	Tipo	Orificio		
	Diámetro (DE)	5× Ø26 mm		
Longitud de la tubería	Mínimo	3 m		
	Máxima	50 m		
	Equivalente	70 m		
	Sin carga	10 m		
Carga de refrigerante adicional		Consulte "Cómo determinar la cantidad de refrigerante adicional"		
Diferencia de altura máxima entre la unidad exterior y la unidad interior		30 m		
Diferencia de altura equivalente		—		
Diferencia de nivel entre unidades máxima		—		
Aislamiento del calor		Tubos de líquido y gas		
Método de desescarche		Ecuilización de presión		
Control de desescarche		Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior		
Método de control de capacidad		Control por inverter		
Control de capacidad (%)		—		
Dispositivos de seguridad		Interruptor de alta presión / Protector térmico del motor del ventilador / Fusible		
Accesorios estándar		1 manual de instalación / 2 bandas de sujeción		

- (a) Véase el gráfico de rango de funcionamiento.
- (b) El rango aumenta por la acción de la resistencia de reserva.
- (c) El rango aumenta por la acción de la resistencia de refuerzo.
- (d) Temperatura ambiente DB/WB 7°C/6°C – condensador de agua de impulsión 35°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$).
- (e) Temperatura ambiente 35°C – evaporador de agua de impulsión 7°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$)
- (f) El nivel de presión sonora se mide mediante un micrófono situado a una distancia determinada de la unidad. Es un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Véase el gráfico de espectro sonoro para obtener más información.

Especificaciones eléctricas: ERLQ_V3

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3
Suministro eléctrico				
Nombre		V3		
Fase		1~		
Frecuencia		50 Hz		
Tensión		230 V		
Rango de tensión	Mínimo	207 V		
	Máxima	253 V		
Corriente				
Corriente de funcionamiento nominal		—		
Corriente de arranque		—		
Corriente máxima de funcionamiento (refrigeración y calefacción)		34,2 A		
Z_{max}		0,22 $\Omega^{(a)}$		
Valor S_{sc} mínimo		525 kVA ^(a)		
Fusibles recomendados		40 A		
Conexiones de cableado				
Para el suministro eléctrico		Consulte "Conexión del cableado eléctrico"		
Para conexión con unidad interior				
Toma para la alimentación eléctrica		Solo unidad exterior		

(a) Este equipo cumple con:

- Las normativas **EN/IEC 61000-3-11** siempre que la impedancia del sistema Z_{sys} sea menor o igual a Z_{max} en el punto de conexión entre el suministro del usuario y el sistema público.
 - EN/IEC 61000-3-11 = Norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para los cambios en la tensión, fluctuaciones y oscilaciones en la tensión en redes eléctricas públicas de baja tensión para equipos con una corriente nominal de ≤ 75 A.
 - Es responsabilidad del instalador o usuario del equipo asegurar mediante una consulta con la compañía que opera la red de distribución si fuera necesario para saber si el equipo está conectado únicamente a un suministro con una impedancia Z_{sys} menor o igual a Z_{max} .
- Las normativas **EN/IEC 61000-3-12** siempre que la impedancia de cortocircuito S_{sc} sea menor o igual a S_{sc} en el punto de conexión entre el suministro del usuario y el sistema público.
 - EN/IEC 61000-3-12 = Norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para corrientes armónicas generadas por un equipo conectado a los sistemas públicos de bajo voltaje con corriente de entrada de > 16 A y ≤ 75 A por fase.
 - Es responsabilidad del instalador o del usuario del equipo asegurar mediante una consulta con la compañía que opera la red de distribución, si fuera necesario, para saber si el equipo está conectado únicamente a un suministro con una potencia de cortocircuito S_{sc} mayor o equivalente al valor mínimo S_{sc} .

14 Datos técnicos

Capacidad nominal y entrada nominal: ERLQ_W1

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1
Programa de suelo calefactado				
Calefacción nominal ^(a)	Capacidad	11,2 kW	14,5 kW	16 kW
	Consumo	2,43 kW	3,37 kW	3,76 kW
	COP	4,6	4,3	4,25
Calefacción máxima ^(c)	Capacidad	8,6 kW	10,6 kW	11,4 kW
	Consumo	3,13 kW	4,00 kW	4,32 kW
	COP	2,75	2,65	2,64
Refrigeración nominal ^(a)	Capacidad	—		
	Consumo	—		
	EER	—		
Programa fancoil				
Calefacción nominal ^(b)	Capacidad	11,00 kW	13,60 kW	15,20 kW
	Consumo	3,10 kW	4,10 kW	4,66 kW
	COP	3,55	3,32	3,26
Calefacción máxima ^(d)	Capacidad	8,60 kW	10,80 kW	10,90 kW
	Consumo	4,10 kW	5,19 kW	5,22 kW
	COP	2,10	2,08	2,09
Refrigeración nominal ^(b)	Capacidad	—		
	Consumo	—		
	EER	—		

(a) En calefacción: temperatura ambiente DB/WB 7°C/6°C – condensador de agua de impulsión 35°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$). En refrigeración: temperatura ambiente 35°C – evaporador de agua de impulsión 18°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$)

(b) En calefacción: temperatura ambiente DB/WB 7°C/6°C – condensador de agua de impulsión 45°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$). En refrigeración: temperatura ambiente 35°C – evaporador de agua de impulsión 7°C ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$)

(c) En calefacción: temperatura ambiente DB -7°C (RH 85%) – condensador de agua de impulsión 35°C.

(d) En calefacción: temperatura ambiente DB -7°C (RH 85%) – condensador de agua de impulsión 45°C.

Especificaciones técnicas: ERLQ_W1

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1
Carcasa				
Color		Blanco marfil		
Materiales		Placa de acero galvanizado pintado		
Dimensiones				
Embalaje (Al.×An.×Pr.)		1524×980×420 mm		
Unidad (Al.×An.×Pr.)		1345×900×320 mm		
Peso				
Peso de la máquina		114 kg		
Peso bruto		129 kg		
Embalaje				
Materiales		EPS, cartón, madera, PE (bandas)		
Peso		15 kg		
Intercambiador de calor				
Especificaciones	Longitud	857 mm		
	Nº de filas	2		
	Paso de la aleta	1,4 mm		
	Nº de pasadas	7		
	Área de superficie	1,131 m ²		
	Nº de fases	60		
Orificio de placa de tubos sin utilizar		0		
Tipo de tubo		Hi-XSS(8)		
Aleta	Tipo	Aleta WF		
	Tratamiento	Tratamiento anticorrosión (PE)		
Ventil.				

Unidades interiores		EHVZ16			
Unidades exteriores		ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1	
Tipo		Hélice			
Cantidad		2			
Caudal de aire (nominal a 230 V)		—			
Dirección de descarga		Horizontal			
Presión estática externa (máxima)		—			
Motor	Cantidad	2			
	Modelo	Motor de CC sin escobillas			
	Posición	—			
	Velocidad (nominal a 230 V)	Número de fases	8		
		Refrigeración	—		
		Calefacción	740 rpm	750 rpm	760 rpm
Potencia	70 W				
Transmisión	Transmisión directa				
Compresor					
Cantidad		1			
Motor	Modelo	JT1G-VDYR@B2			
	Tipo	Compresor scroll cerrado herméticamente			
	Velocidad	—			
	Potencia	2200 W			
	Método de arranque	Propulsado por inverter			
	Calentador del cárter	33 W			
Rango de funcionamiento^(a)					
Calefacción (unidad exterior) ^(b)	Mínimo	-25°C DB			
	Máxima	35°C DB			
Refrigeración	Mínimo	—			
	Máxima	—			
Agua caliente sanitaria (unidad exterior) ^(c)	Mínimo	-20°C DB			
	Máxima	35°C DB			
Nivel sonoro					
Nominal - Calefacción ^(d)	Potencia sonora	64 dBA	64 dBA	66 dBA	
	Potencia sonora ^(f)	51 dBA	51 dBA	52 dBA	
Nominal - Refrigeración ^(e)	Potencia sonora	—			
	Potencia sonora ^(f)	—			
Modo silencioso nocturno - Calefacción	Potencia sonora ^(f)	42 dBA	42 dBA	43 dBA	
Modo silencioso nocturno - Refrigeración	Potencia sonora ^(f)	—			
Tuberías de					
Tipo		R410A			
Carga		3,4 kg			
Control		Válvula de expansión (tipo electrónico)			
Nº de circuitos		1			
Aceite refrigerante					
Tipo		Daphne FVC68D			
Volumen cargado		1,5 l			
Conexiones de tubería					
Líquido	Cantidad	1			
	Tipo	Conexión abocardada			
	Diámetro (DE)	Ø9,52 mm			
Gas	Cantidad	1			
	Tipo	Conexión abocardada			
	Diámetro (DE)	Ø15,9 mm			

14 Datos técnicos

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1
Manguera de	Cantidad	5		
	Tipo	Orificio		
	Diámetro (DE)	5× Ø26 mm		
Longitud de la tubería	Mínimo	3 m		
	Máxima	50 m		
	Equivalente	70 m		
	Sin carga	10 m		
Carga de refrigerante adicional		Consulte "Cómo determinar la cantidad de refrigerante adicional"		
Diferencia de altura máxima entre la unidad exterior y la unidad interior		30 m		
Diferencia de altura equivalente		—		
Diferencia de nivel entre unidades máxima		—		
Aislamiento del calor		Tubos de líquido y gas		
Método de desescarche		Ecuilización de presión		
Control de desescarche		Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior		
Método de control de capacidad		Control por inverter		
Control de capacidad (%)		—		
Dispositivos de seguridad		Interruptor de alta presión / Protector térmico del motor del ventilador / Fusible		
Accesorios estándar		1 manual de instalación / 2 bandas de sujeción		

- (a) Véase el gráfico de rango de funcionamiento.
- (b) El rango aumenta por la acción de la resistencia de reserva.
- (c) El rango aumenta por la acción de la resistencia de refuerzo.
- (d) Temperatura ambiente DB/WB 7°C/6°C – condensador de agua de impulsión 35°C ($\Delta T=5^\circ\text{C}$).
- (e) Temperatura ambiente 35°C – evaporador de agua de impulsión 7°C ($\Delta T=5^\circ\text{C}$)
- (f) El nivel de presión sonora se mide mediante un micrófono situado a una distancia determinada de la unidad. Es un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Véase el gráfico de espectro sonoro para obtener más información.

Especificaciones eléctricas: ERLQ_W1

Unidades interiores		EHVZ16		
Unidades exteriores		ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1
Suministro eléctrico				
Nombre		W1		
Fase		3N~		
Frecuencia		50 Hz		
Tensión		400 V		
Rango de tensión	Mínimo	360 V		
	Máxima	440 V		
Corriente				
Corriente de funcionamiento nominal		—		
Corriente de arranque		—		
Corriente máxima de funcionamiento (refrigeración y calefacción)		16,3 A		
Z_{\max}		—		
Valor S_{sc} mínimo		Equipamiento que cumple la normativa EN/IEC 61000-3-12 ^(a)		
Fusibles recomendados		20 A		
Conexiones de cableado				
Para el suministro eléctrico		Consulte "Conexión del cableado eléctrico" Solo unidad exterior		
Para conexión con unidad interior				
Toma para la alimentación eléctrica				

- (a) Norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para corrientes armónicas generadas por un equipo conectado a los sistemas públicos de bajo voltaje con corriente de entrada de >16 A y ≤75 A por fase.

14.7.2 Especificaciones técnicas: unidad interior

Especificaciones técnicas

Unidades interiores		EHVZ16S18CB3V
Capacidad del calefactor	Paso 1	3 kW
Consumo	Nominal	0,20 kW
Carcasa		
Color		Blanco
Materiales		Lámina metálica prerrevestida
Dimensiones		
Unidad (Al.×An.×Pr.)		1732×600×728 mm
Unidad embalada (Al.×An.×Pr.)		1922×690×818 mm
Peso		
Unidad		121 kg
Unidad embalada		138 kg
Embalaje		
Materiales		Madera - cartón - papel metalizado de embalaje PE
Peso		17 kg
PED		
Categoría		Art. 3.3§3 ⁽¹⁾
Intercambiador de calor del lado del agua		
Tipo		Placa cobresoldada
Cantidad		1
Volumen de agua		1 l
Caudal de agua	Mínimo	16,0 l/min ⁽²⁾
	Calefacción (nominal)	46,0 l/min
Bomba zona principal		
Tipo		Motor de CC
Número de velocidades		Control por inverter
Consumo		70 W
Bomba zona adicional		
Tipo		Motor de CC
Número de velocidades		Control por inverter
Consumo		70 W
Recipiente de expansión		
Volumen		10 l
Presión de agua máxima		3 bar
Presión de carga inicial		1 bar
Depósito		
Volumen de agua		180 l
Materiales		Acero inoxidable (EN1.4521)
Temperatura del agua máxima		65°C
Presión de agua máxima		10 bares
Protección contra la corrosión		Ánodo
Filtro de agua zona principal		
Perforaciones del diámetro		1 mm
Materiales		Cobre - latón - acero inoxidable
Filtro de agua zona adicional		
Perforaciones del diámetro		1 mm
Materiales		Cobre - latón - acero inoxidable
Circuito del agua – lado de calefacción de habitaciones (zona adicional)		
Diámetro de las conexiones de las tuberías		G 1-1/4" (hembra)
Válvula de seguridad		3 bar
Manómetro		Sí
Válvula de drenaje/válvula de llenado		Sí ⁽⁴⁾

14 Datos técnicos

Unidades interiores	EHVZ16S18CB3V
Circuito del agua – lado de calefacción de habitaciones (zona principal)	
Válvula de aislamiento	Sí
Válvula de purga de aire	No
Circuito del agua	
Volumen de agua total	6,4 l ⁽⁶⁾
Circuito de refrigerante	
Diámetro de lado del gas	15,9 mm
Diámetro de lado del líquido	9,5 mm
Nivel de potencia sonora	
Nominal	44 dBA ⁽⁶⁾
Nivel de presión acústica	30 dBA ⁽⁷⁾
Rango de funcionamiento	
Calefacción (lado del agua)	Máxima 55°C
Instalación interior (ambiente)	Mínimo 5°C DB
	Máximo 35°C DB
Agua caliente sanitaria (lado del agua)	Máximo 60°C ⁽¹⁰⁾
Dispositivos de seguridad	Desconexión térmica

Especificaciones eléctricas

Unidades interiores	EHVZ16S18CB3V	
Nombre	Vea la nota 12	
Rango de tensión	Mínimo	-10%
	Máximo	+10%
Rango de tensión	Mínimo	-10%
	Máximo	+10%
Cable de comunicación	Cantidad	3
	Observación	2,5 mm ²
Medidor eléctrico	Cantidad	2
	Observación	Mínimo 0,75 mm ² (5 V CC detección de impulsos)
Suministro eléctrico de flujo de kWh preferente	Cantidad	2
	Observación	Alimentación 6,3 A. Vea la nota 13.
Bomba de agua caliente sanitaria	Cantidad	2
	Observación	Mínimo 0,75 mm ² (2 A entrada, 1 A continua)
Para resistencia de reserva de alimentación	Cantidad	3G
	Observación	Vea la nota 13
Para conexión con R6T	Cantidad	2
	Observación	Mínimo 0,75 mm ²
Para conexión con A3P	Cantidad	En función del tipo de termostato. Consulte el manual de instalación.
	Observación	Tensión: 230 V/corriente máx.: 100 mA/min. 0,75 mm ² . Vea la nota 13
Para conexión con MS2	Cantidad	2
	Observación	Tensión: 230 V/corriente máx.: 100 mA/min. 0,75 mm ² . Vea la nota 13
Para conexión con calefactor de placas inferior	Cantidad	2
	Observación	Tensión: 230 V/min. 0,75 mm ² . Vea la nota 13
Para conexión con interfaz de usuario	Cantidad	2
	Observación	0,75 mm ² ~1,25 mm ² (longitud máxima 500 m)
Para conexión con FWXV opcional (entrada y salida de demanda)	Cantidad	4
	Observación	100 mA, mínimo 0,75 mm ²
Para conexión con termostato de seguridad	Cantidad	2
	Observación	Mínimo 0,75 mm ²

- (1) Categoría de unidad PED: no entra dentro del alcance de PED a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, punto 3.6 de 97/23/CE
- (2) El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos solo si la unidad funciona únicamente con la bomba de calor. (No en el arranque, sin funcionamiento de la resistencia de reserva, sin desescarche.)
- (4) Válvula de drenaje/llenado disponible solo en conexión de entrada de agua.
- (5) Se incluye la tubería + ICP + resistencia de reserva; se excluye el depósito de expansión.
- (6) DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C)

- (7) El nivel de presión sonora se mide en una cámara anecoica a 1 m de la unidad. Es un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico.
- (9) Véase el detalle del rango de funcionamiento para conocer las diferencias entre los modelos ERHQ y ERLQ.
- (10) Para las unidades exteriores ERLQ solo resistencia de reserva >55°C, sin funcionamiento de bomba de calor.
- (11) Para las unidades exteriores ERHQ solo resistencia de reserva >50°C, sin funcionamiento de bomba de calor.
- (12) El suministro eléctrico de la caja hidráulica que se menciona anteriormente es solo para la resistencia de reserva. El suministro de la caja de conexiones y la bomba de la caja hidráulica se obtiene a través de la unidad exterior.
- (13) Seleccione el diámetro y el tipo en función de la normativa nacional y local.


14 Datos técnicos

14.8 Rango de funcionamiento

14.8.1 Rango de funcionamiento: calefacción y refrigeración

Modo de calefacción de habitaciones y refrigeración (para los modelos de este manual)

Observación: el modo de refrigeración NO es aplicable a los modelos EHVZ04, EHVZ08 y EHVZ16.

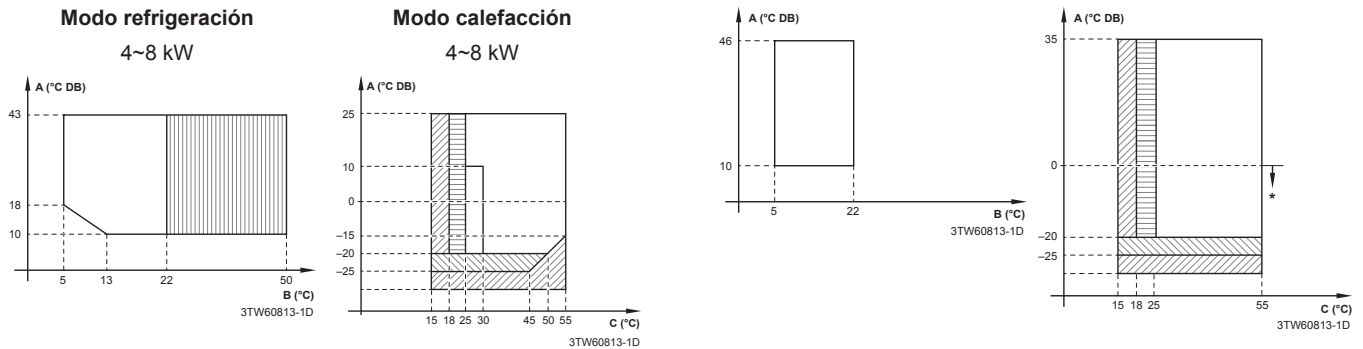

- A** Temperatura exterior
- B** Temperatura del agua de impulsión del evaporador
- C** Temperatura del agua de impulsión del condensador
- ▨ Solo funcionamiento de la resistencia de reserva. Sin funcionamiento exterior.
- ▨ El funcionamiento de la unidad exterior es posible si el punto de ajuste es $\geq 25^{\circ}\text{C}$.
- ▨ El funcionamiento de la unidad exterior es posible, pero con posible reducción de capacidad. Si la temperatura exterior $< -25^{\circ}\text{C}$, la unidad exterior se parará. El funcionamiento de la unidad interior y de la resistencia de reserva continuará.
- ▨ Zona de reducción.


Nota: en el modo de suministro eléctrico restringido, la unidad exterior, la resistencia de refuerzo y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.

- (*) Las unidades ERLQ incluyen equipamiento especial (aislamiento, placa de calor, etc.) para garantizar el buen funcionamiento en zonas con temperaturas ambiente exteriores bajas y condiciones de alta humedad. En tales condiciones, los modelos ERHQ pueden sufrir problemas por la formación de gran cantidad de hielo sobre el serpentín refrigerado por aire. Si se prevén tales condiciones, debe optarse por instalar el modelo ERLQ. Estos modelos presentan contramedidas (aislamiento, placa de calor, etc.) para evitar las congelaciones.

14.8.2 Rango de funcionamiento: agua caliente sanitaria

Modo de calefacción de agua caliente sanitaria (para los modelos de este manual)

Observación: el modo de refrigeración NO es aplicable a los modelos EHVZ04, EHVZ08 y EHVZ16.

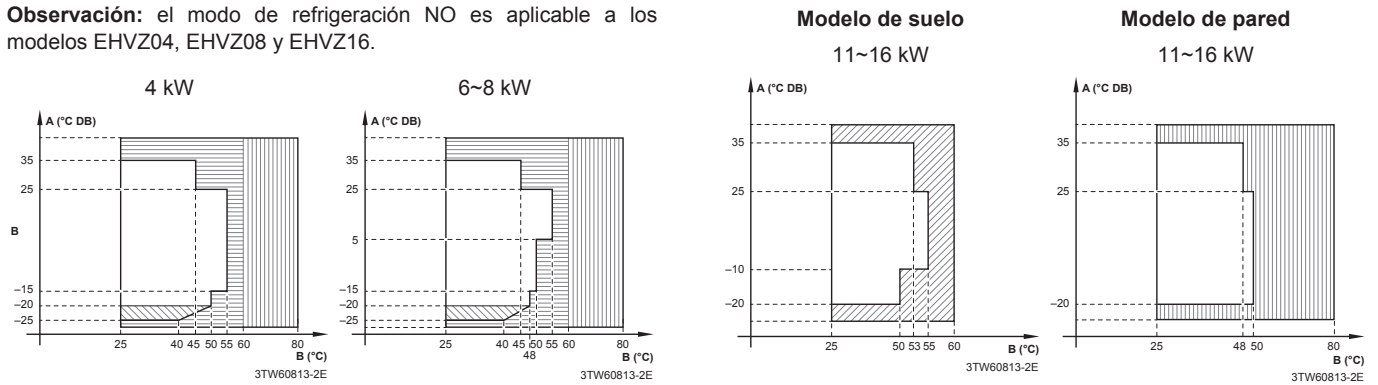

- A** Temperatura exterior
- B** Temperatura del agua caliente sanitaria
- ▨ Solo funcionamiento de la resistencia de reserva. Sin funcionamiento exterior.
- ▩ Solo funcionamiento de resistencia de refuerzo EKHV.
- ▧ El funcionamiento de la unidad exterior es posible, pero con posible reducción de capacidad. Si la temperatura exterior < -25°C, la unidad exterior se parará. El funcionamiento de la unidad interior y de la resistencia de reserva continuará.
- ▦ Solo funcionamiento de resistencia de refuerzo EKHV.

Nota: en el modo de suministro eléctrico restringido (solo EKHV), la unidad exterior, la resistencia de refuerzo y la resistencia de reserva solo pueden funcionar de forma independiente.


14 Datos técnicos

14.9 Curva ESP

14.9.1 Curva ESP: Unidad interior

Nota: Se producirá un error de caudal cuando no se alcance el caudal mínimo de agua.

EHVZ16S18CB

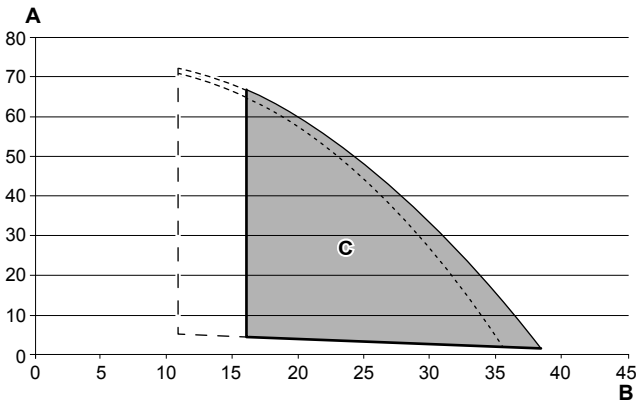

4D097421-1

- A** Presión estática externa (kPa)
- B** Caudal de agua (l/min)
- C** Rango de funcionamiento
- Zona adicional/directa
- - - - Zona principal/combinada

El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos solo si la unidad funciona únicamente con la bomba de calor. (No en el arranque, sin funcionamiento de la resistencia de reserva, sin desescarhe.)

ESP = presión estática externa [kPa] en el circuito de calefacción de habitaciones.

Caudal = caudal de agua a través de la unidad en el circuito de calefacción de habitaciones.

Notas:

- Si se selecciona un caudal fuera del área de funcionamiento, se puede provocar un funcionamiento incorrecto de la unidad o daños en la misma. Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
- La calidad del agua DEBE cumplir los requisitos de la directiva EN EC98/83CE.

15 Glosario

Distribuidor

Distribuidor de ventas del producto.

Instalador autorizado

Técnico con los conocimientos necesarios y que está cualificado para instalar el producto.

Usuario

Propietario del producto y/o persona que lo utiliza.

Normativa vigente

Todas las normativas, leyes, regulaciones y/o códigos internacionales, europeos, nacionales y locales relevantes y aplicables para cierto producto o dominio.

Compañía de servicios

Empresa cualificada que lleva a cabo o coordina el servicio necesario en el producto.

Manual de instalación

Manual de instrucciones especificado para cierto producto o aplicación, que explica cómo instalarlo, configurarlo y realizar el mantenimiento en el mismo.

Manual de funcionamiento

Manual de instrucciones especificado para cierto producto o aplicación, que explica cómo utilizarlo.

Accesorios

Etiquetas, manuales, hojas informativas y equipamiento que se suministran con el producto y que deben utilizarse o instalarse de acuerdo con la documentación que los acompaña.

Equipamiento opcional

Equipamiento fabricado u homologado por Daikin que puede combinarse con el producto de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la documentación que lo acompaña.

Suministro independiente

Equipamiento no fabricado por Daikin que puede combinarse con el producto de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la documentación que lo acompaña.

Tabla de ajustes de campo

Unidades interiores aplicables

*HVZ04S18CB3V

*HVZ08S18CB3V

*HVZ16S18CB3V

Notas

(*5) *04/08*

(*6) *16*

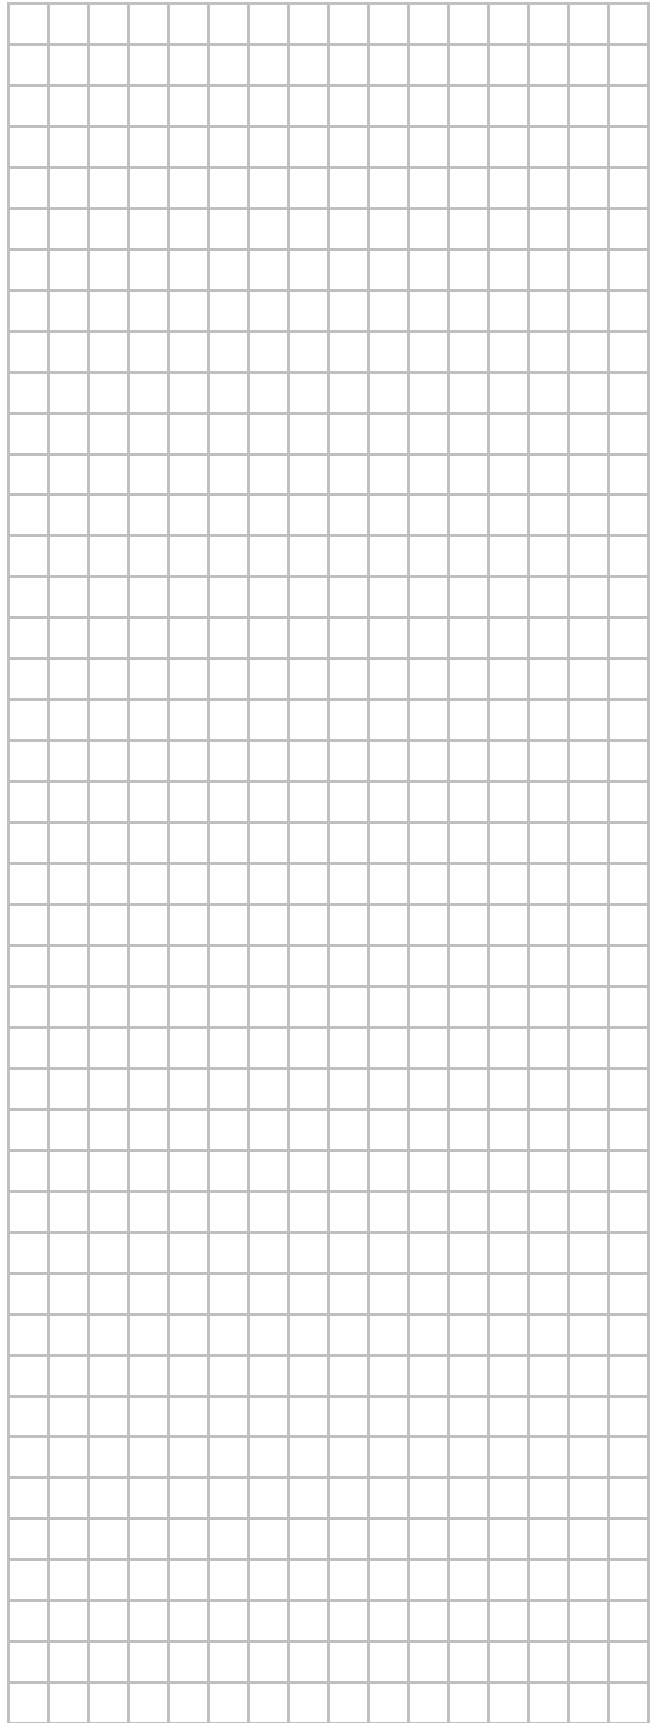
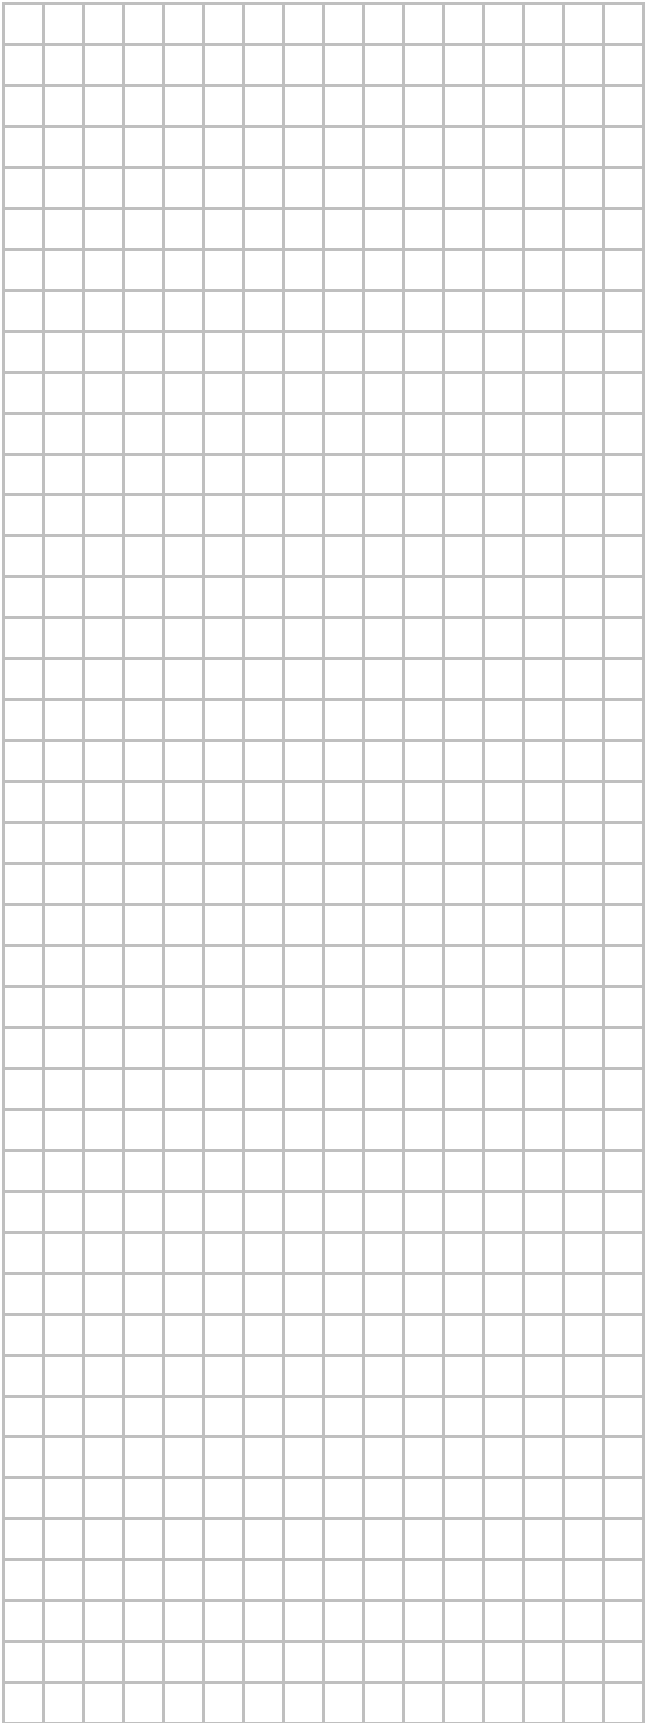


Tabla de ajustes de campo					Ajustes de instalador con desviación en relación con valor	
Navegación	Código de campo	Nombre de ajuste		Rango, paso	Fecha	Valor
				Valor predeterminado		
Ajustes del usuario						
└ Prefijar valores						
└ Temp. ambiente						
7.4.1.1		Confort (calef.)		R/W	[3-07]~[3-06], paso: A.3.2.4	
7.4.1.2		Eco (calef.)		R/W	[3-07]~[3-06], paso: A.3.2.4	
└ TAI principal						
7.4.2.1	[8-09]	Confort (calef.)		R/W	[9-01]~[9-00], paso: 1°C	
7.4.2.2	[8-0A]	Eco (calef.)		R/W	[9-01]~[9-00], paso: 1°C	
7.4.2.5		Confort (calef.)		R/W	-10~10°C, paso: 1°C	
7.4.2.6		Eco (calef.)		R/W	-10~10°C, paso: 1°C	
└ Temp. del depósito						
7.4.3.1	[6-0A]	acum. confort		R/W	30~[6-0E]°C, paso: 1°C	
7.4.3.2	[6-0B]	acum. eco		R/W	30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C	
7.4.3.3	[6-0C]	Recalentar		R/W	30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C	
└ Nivel silencio						
7.4.4				R/W	0: Nivel 1 1: Nivel 2 2: Nivel 3	
└ Tarifa eléctrica						
7.4.5.1	[C-0C] [D-0C]	Alta		R/W	0,00~990/kWh 0/kWh	
7.4.5.2	[C-0D] [D-0D]	Media		R/W	0,00~990/kWh 0/kWh	
7.4.5.3	[C-0E] [D-0E]	Baja		R/W	0,00~990/kWh 0/kWh	
└ Precio combustible						
7.4.6				R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 8,0/kWh	
└ Aj. en función clima						
└ Principal						
└ Ajust. calef. dep. cond. clim.						
7.7.1.1	[1-00]	Ajust. calef. dep. cond. clim.	Temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI principal.	R/W	-40~5°C, paso: 1°C	
7.7.1.1	[1-01]	Ajust. calef. dep. cond. clim.	Temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI principal.	R/W	10~25°C, paso: 1°C	
7.7.1.1	[1-02]	Ajust. calef. dep. cond. clim.	Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI principal.	R/W	[9-01]~[9-00]°C, paso: 1°C	
7.7.1.1	[1-03]	Ajust. calef. dep. cond. clim.	Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI principal.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, paso: 1°C	
└ Adicional						
└ Ajust. calef. dep. cond. clim.						
7.7.2.1	[0-00]	Ajust. calef. dep. cond. clim.	Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI adicional.	R/W	[9-05]~min(45 [9-06])°C, paso: 1°C	
7.7.2.1	[0-01]	Ajust. calef. dep. cond. clim.	Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI adicional.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, paso: 1°C	
7.7.2.1	[0-02]	Ajust. calef. dep. cond. clim.	Temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI adicional.	R/W	10~25°C, paso: 1°C	
7.7.2.1	[0-03]	Ajust. calef. dep. cond. clim.	Temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI adicional.	R/W	-40~5°C, paso: 1°C	
Ajustes del instal.						
└ Esquema del sistema						
└ Estándar						
A.2.1.1	[E-00]	Tipo de unidad		R/O	0~5	
A.2.1.2	[E-01]	Tipo de compresor		R/O	0: 8 (*5) 1: 16 (*6)	
A.2.1.3	[E-02]	Tipo de software int.		R/O	1: Tipo 2	
A.2.1.4	[E-03]	Pasos del resist. de apoyo		R/O	1: 1 paso	
A.2.1.5	[S-0D]	Tipo RSA		R/O	1: 1P,(1/1+2)	
A.2.1.6	[D-01]	Flujo de kWh pref.		R/W	0: No 1: Activo abierto 2: Activo cerrado	
A.2.1.7	[C-07]	Método de unid. contr.		R/W	0: Control TAI 1: Control TH ext. 2: Control TH	
A.2.1.8	[7-02]	Número de zonas TAI		R/W	0: 1 zona TAI 1: 2 zonas TAI	
A.2.1.9	[F-0D]	Modo de func. bomba		R/W	0: Continuo 1: Muestra 2: Solicitud	
A.2.1.A	[E-04]	Posible ahorro de energía		R/O	0: No (*6) 1: Si (*5)	
A.2.1.B		Ub. interf usua		R/W	0: En unidad 1: En ambiente	
└ Opciones						
A.2.2.1	[E-05]	Funcionamiento ACS		R/W	0: No 1: Si	
A.2.2.3	[E-07]	Tipo dep. ACS		R/O	0~6 1: Tipo 2	
A.2.2.4	[C-05]	Tipo de contacto princ.		R/W	1: Termo ON/OFF 2: Solicitud C/H	
A.2.2.5	[C-06]	Tipo de contacto aux.		R/W	1: Termo ON/OFF 2: Solicitud C/H	
A.2.2.6.1	[C-02]	PCB E/S digital	F. cal. aux. ext.	R/W	0~3 0: No 1: Bivalente	
A.2.2.6.2	[D-07]	PCB E/S digital	Kit solar	R/O	0~1 0: No	
A.2.2.6.3	[C-09]	PCB E/S digital	Salida de alarma	R/W	0: Norm. abierto 1: Norm. cerrado	

(*5) *04/08*

(*6) *16*

Tabla de ajustes de campo					Ajustes de instalador con desviación en relación con valor		
Navegación	Código de campo	Nombre de ajuste		Rango, paso	Valor predeterminado	Fecha	Valor
A.2.2.6.4	[F-04]	PCB E/S digital	Calef. placa inf.	R/W	0: No 1: Si		
A.2.2.7	[D-04]	PCB de demanda		R/W	0: No 1: Contr cons en.		
A.2.2.8	[D-08]	Medidor kWh ext. 1		R/W	0: No 1: 0,1 pulso/kwh 2: 1 pulso/kwh 3: 10 pulso/kwh 4: 100 pulso/kwh 5: 1000 pulso/kwh		
A.2.2.9	[D-09]	Medidor kWh ext. 2		R/W	0: No 1: 0,1 pulso/kwh 2: 1 pulso/kwh 3: 10 pulso/kwh 4: 100 pulso/kwh 5: 1000 pulso/kwh		
A.2.2.A	[D-02]	Bomba ACS		R/W	0: No 1: Vuelta secund. 2: Deriv. desinf.		
A.2.2.B	[C-08]	Sensor externo		R/W	0: No 1: Sensor exterior 2: Sensor ambiente		
└─ Capacidades							
A.2.3.2	[6-03]	RSA: paso 1		R/W	0-10 kW, paso: 0,2 kW 3 kW		
A.2.3.6	[6-07]	Calef. placa inf.		R/W	0-200 W, paso: 10 W 0 W		
Func. climatización							
└─ Ajustes TAI							
└─ Principal							
A.3.1.1.1		Modo punto ajuste TAI		R/W	0: Absoluto 1: Dep. climat. 2: Abs + prog. 3: DC + prog.		
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Rango de temperatura	Temp. mín. (calef.)	R/W	15-37°C, paso: 1°C 25°C		
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Rango de temperatura	Temp. máx. (calef.)	R/W	37-55, paso: 1°C 55°C		
A.3.1.1.5	[8-05]	TAI modulada		R/W	0: No 1: Si		
A.3.1.1.6.1	[F-0B]	Válv. de aislamiento	Termo On/OFF	R/W	0: No 1: Si		
A.3.1.1.7	[9-0B]	Tipo de emisor		R/W	0: Rápido 1: Lento		
└─ Adicional							
A.3.1.2.1		Modo punto ajuste TAI		R/W	0: Absoluto 1: Dep. climat. 2: Abs + prog. 3: DC + prog.		
A.3.1.2.2.1	[9-05]	Rango de temperatura	Temp. mín. (calef.)	R/W	15-37°C, paso: 1°C 25°C		
A.3.1.2.2.2	[9-06]	Rango de temperatura	Temp. máx. (calef.)	R/W	37-55, paso: 1°C 55°C		
└─ Fuente delta T							
A.3.1.3.1	[9-09]	Calefac		R/W	3-10°C, paso: 1°C 5°C		
└─ Termostato ambiente							
A.3.2.1.1	[3-07]	Rango temp. ambiente	Temp. mín. (calef.)	R/W	12-18°C, paso: A.3.2.4 12°C		
A.3.2.1.2	[3-06]	Rango temp. ambiente	Temp. máx. (calef.)	R/W	18-30°C, paso: A.3.2.4 30°C		
A.3.2.2	[2-0A]	Comp. temp. ambiente		R/W	-5-5°C, paso: 0,5°C 0°C		
A.3.2.3	[2-09]	Com. sen. ex. amb.		R/W	-5-5°C, paso: 0,5°C 0°C		
A.3.2.4		Paso temp. ambiente		R/W	0: 0,5°C 1: 1°C		
└─ Rango de func.							
A.3.3.1	[4-02]	T. calef. habit. OFF		R/W	14-35°C, paso: 1°C 25°C (*5) 14-35°C, paso: 1°C 35°C (*6)		
└─ Agua caliente sanitaria (ACS)							
└─ Tipo							
A.4.1	[6-0D]			R/W	0: Solo recal. 1: Recal. + prog. 2: Prog. solo		
└─ Desinfección							
A.4.4.1	[2-01]	Desinfección		R/W	0: No 1: Si		
A.4.4.2	[2-00]	Día de funcionamiento		R/W	0: Todos los días 1: Lunes 2: Martes 3: Miércoles 4: Jueves 5: Viernes 6: Sábado 7: Domingo		
A.4.4.3	[2-02]	Hora de inicio		R/W	0-23 horas, paso: 1 hora 23		
A.4.4.4	[2-03]	Temperatura pretendida		R/W	60°C		
A.4.4.5	[2-04]	Duración		R/W	40-60 min., paso: 5 min. 40 min		
└─ Punto de ajuste máximo							
A.4.5	[6-0E]			R/W	40-60°C, paso: 1°C 60°C		
└─ Modo de acum. confort SP							
A.4.6				R/W	0: Absoluto 1: Dep. climat.		
└─ Curva DC							
A.4.7	[0-0B]	Curva DC	Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de ACS.	R/W	35-[6-0E]°C, paso: 1°C 55°C		
A.4.7	[0-0C]	Curva DC	Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de ACS.	R/W	45-[6-0E]°C, paso: 1°C 60°C		

Tabla de ajustes de campo					Ajustes de instalador con desviación en relación con valor		
Navegación	Código de campo	Nombre de ajuste		Rango, paso	Valor predeterminado	Fecha	Valor
A.4.7	[0-0D]	Curva DC	Temp. ambiente alta para curva DC de ACS.	R/W	10-25°C, paso: 1°C 15°C		
A.4.7	[0-0E]	Curva DC	Temp. ambiente baja para curva DC de ACS.	R/W	-40-5°C, paso: 1°C -10°C		
└ Fuentes de calor							
└ Resistencia de apoyo							
A.5.1.1	[4-00]	Modo de func.		R/W	0: Desactivado 1: Activado 2: Solo ACS		
A.5.1.2		Emergencia		R/W	0: Manual 1: Automático		
A.5.1.4	[5-01]	Temp. de equilibrio		R/W	-15-35°C, paso: 1°C 0°C		
└ Func. del sistema							
└ Reinicio automático							
A.6.1	[3-00]			R/W	0: No 1: Si		
└ Flujo de kWh pref.							
A.6.2.1	[D-00]	Calef. permitido		R/W	0-3 0: Ninguno 2: Solo RSA		
A.6.2.2	[D-05]	Paro forzado bomba		R/W	0: Apagado forzado 1: Normal		
└ Control de consumo energético							
A.6.3.1	[4-08]	Modo		R/W	0: Sin limitación 1: Continuo 2: Entradas digit.		
A.6.3.2	[4-09]	Tipo		R/W	0: Corriente 1: Suministro		
A.6.3.3	[5-05]	Valor amp.		R/W	0-50 A, paso: 1 A 50 A		
A.6.3.4	[5-09]	Valor kW		R/W	0-20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.5.1	[5-05]	Límites amp. para ED	Límite ED1	R/W	0-50 A, paso: 1 A 50 A		
A.6.3.5.2	[5-06]	Límites amp. para ED	Límite ED2	R/W	0-50 A, paso: 1 A 50 A		
A.6.3.5.3	[5-07]	Límites amp. para ED	Límite ED3	R/W	0-50 A, paso: 1 A 50 A		
A.6.3.5.4	[5-08]	Límites amp. para ED	Límite ED4	R/W	0-50 A, paso: 1 A 50 A		
A.6.3.6.1	[5-09]	Límites de kW para ED	Límite ED1	R/W	0-20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.6.2	[5-0A]	Límites de kW para ED	Límite ED2	R/W	0-20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.6.3	[5-0B]	Límites de kW para ED	Límite ED3	R/W	0-20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.6.4	[5-0C]	Límites de kW para ED	Límite ED4	R/W	0-20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.7	[4-01]	Prioridad		R/W	0-2 0: Ninguno 2: RSA		
└ Tiempo promedio							
A.6.4	[1-0A]			R/W	0: Sin promedio 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas		
└ Comp. sensor amb. ext.							
A.6.5	[2-0B]			R/W	-5-5°C, paso: 0,5°C 0°C		
└ Eficiencia caldera							
A.6.A	[7-05]			R/W	0: Muy alto 1: Alta 2: Media 3: Baja 4: Muy bajo		
└ Info. general de los ajustes							
A.8	[0-00]	Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI adicional.		R/W	[9-05]-min(45 [9-06])°C, paso: 1°C 35°C		
A.8	[0-01]	Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI adicional.		R/W	[9-05]-[9-06]°C, paso: 1°C 45°C		
A.8	[0-02]	Temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI adicional.		R/W	10-25°C, paso: 1°C 15°C		
A.8	[0-03]	Temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI adicional.		R/W	-40-5°C, paso: 1°C -10°C		
A.8	[0-04]	--		R/W	8		
A.8	[0-05]	--		R/W	12		
A.8	[0-06]	--		R/W	35		
A.8	[0-07]	--		R/W	20		
A.8	[0-0B]	Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de ACS.		R/W	35-[6-0E]°C, paso: 1°C 55°C		
A.8	[0-0C]	Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de ACS.		R/W	45-[6-0E]°C, paso: 1°C 60°C		
A.8	[0-0D]	Temp. ambiente alta para curva DC de ACS.		R/W	10-25°C, paso: 1°C 15°C		
A.8	[0-0E]	Temp. ambiente baja para curva DC de ACS.		R/W	-40-5°C, paso: 1°C -10°C		
A.8	[1-00]	Temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI principal.		R/W	-40-5°C, paso: 1°C -10°C		
A.8	[1-01]	Temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI principal.		R/W	10-25°C, paso: 1°C 15°C		
A.8	[1-02]	Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI principal.		R/W	[9-01]-[9-00], paso: 1°C 35°C		
A.8	[1-03]	Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI principal.		R/W	[9-01]-min(45, [9-00])°C, paso: 1°C 25°C		
A.8	[1-04]	--		R/W	1		
A.8	[1-05]	--		R/W	1		
A.8	[1-06]	--		R/W	20		
A.8	[1-07]	--		R/W	35		
A.8	[1-08]	--		R/W	22		
A.8	[1-09]	--		R/W	18		

(*5) *04/08*

(*6) *16*



Tabla de ajustes de campo				Ajustes de instalador con desviación en relación con valor		
Navegación	Código de campo	Nombre de ajuste	Rango, paso	Valor predeterminado	Fecha	Valor
A.8	[1-0A]	¿Cuál es el tiempo promedio de la temperatura exterior?	R/W	0: Sin promedio 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas		
A.8	[2-00]	¿Cuándo se debe ejecutar la función de desinfección?	R/W	0: Todos los días 1: Lunes 2: Martes 3: Miércoles 4: Jueves 5: Viernes 6: Sábado 7: Domingo		
A.8	[2-01]	¿Se debe ejecutar la función de desinfección?	R/W	0: No 1: Si		
A.8	[2-02]	¿Cuándo debería empezar la función de desinfección?	R/W	0-23 horas, paso: 1 hora 23		
A.8	[2-03]	¿Cuál es la temperatura pretendida de desinfección?	R/W	60°C		
A.8	[2-04]	¿Cuánto tiempo se debe mantener la temperatura del depósito?	R/W	40-60 min., paso: 5 min. 40 min.		
A.8	[2-05]	Temperatura anticongelación del ambiente	R/W	4-16°C, paso: 1°C 12°C		
A.8	[2-06]	Protección antiescarcha del ambiente	R/W	0: Desactivado 1: Activado		
A.8	[2-09]	Ajustar compensación en la temp. medida de la Ambiente	R/W	-5-5°C, paso: 0,5°C 0°C		
A.8	[2-0A]	Ajustar compensación en la temp. medida de la Ambiente	R/W	-5-5°C, paso: 0,5°C 0°C		
A.8	[2-0B]	¿Cuál es la comp. deseada en temp. amb. exterior medida?	R/W	-5-5°C, paso: 0,5°C 0°C		
A.8	[3-00]	¿Está permitido el reinicio automático?	R/W	0: No 1: Si		
A.8	[3-01]	--		0		
A.8	[3-02]	--		1		
A.8	[3-03]	--		4		
A.8	[3-04]	--		2		
A.8	[3-05]	--		1		
A.8	[3-06]	¿Cuál es la temp. máx. deseada de la Ambiente para calef.?	R/W	18-30°C, paso: A.3.2.4 30°C		
A.8	[3-07]	¿Cuál es la temp. ambiente mín. deseada para calef.?	R/W	12-18°C, paso: A.3.2.4 12°C		
A.8	[3-08]	--	R/W	35°C		
A.8	[3-09]	--	R/W	15°C		
A.8	[4-00]	¿Cuál es el modo de	R/W	0: Desactivado 1: Activado 2: Solo ACS		
A.8	[4-01]	¿Qué resistencia eléctrica tiene prioridad?	R/W	0-2 0: Ninguno 2: RSA		
A.8	[4-02]	¿Bajo qué temperatura ext. se permite la calefacción?	R/W	14-35°C, paso: 1°C 25°C (*5) 14-35°C, paso: 1°C 35°C (*6)		
A.8	[4-03]	--	R/W	3		
A.8	[4-04]	--		2		
A.8	[4-05]	--		0		
A.8	[4-06]	-- (No modificar este valor)		0/1		
A.8	[4-07]	--	R/W	1		
A.8	[4-08]	¿Qué modo de limitación energética necesita el sistema?	R/W	0: Sin limitación 1: Continuo 2: Entradas digit.		
A.8	[4-09]	¿Qué tipo de limitación energética se necesita?	R/W	0: Corriente 1: Suministro		
A.8	[4-0A]	--		0		
A.8	[4-0B]	--	R/W	1		
A.8	[4-0D]	--	R/W	3		
A.8	[4-0E]	¿Está el instalador presente?	R/W	0: No 1: Si		
A.8	[5-00]	¿Funcionamiento de calefactor auxiliar permitido por encima temp. equilibrio en modo calefacción?	R/W	0: Permitido 1: No permitido		
A.8	[5-01]	¿Cuál es la temperatura de equilibrio del edificio?	R/W	-15-35°C, paso: 1°C 0°C		
A.8	[5-02]	Prioridad calefacción de habitaciones.	R/W	0: Desactivado 1: Activado		
A.8	[5-03]	Temperatura prioridad calefacción de habitaciones.	R/W	-15-35°C, paso: 1°C 0°C		
A.8	[5-04]	Corrección de punto de referencia para agua caliente sanitaria.	R/W	0-20°C, paso: 1°C 10°C		
A.8	[5-05]	¿Qué límite se necesita para ED1?	R/W	0-50 A, paso: 1 A 50 A		
A.8	[5-06]	¿Qué límite se necesita para ED2?	R/W	0-50 A, paso: 1 A 50 A		
A.8	[5-07]	¿Qué límite se necesita para ED3?	R/W	0-50 A, paso: 1 A 50 A		
A.8	[5-08]	¿Qué límite se necesita para ED4?	R/W	0-50 A, paso: 1 A 50 A		
A.8	[5-09]	¿Qué límite se necesita para ED1?	R/W	0-20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0A]	¿Qué límite se necesita para ED2?	R/W	0-20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0B]	¿Qué límite se necesita para ED3?	R/W	0-20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0C]	¿Qué límite se necesita para ED4?	R/W	0-20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0D]	¿Qué tipo de instalación resistencia de apoyo se usa?	R/O	0-5 1: 1P,(1/1+2)		
A.8	[5-0E]	--		1		
A.8	[6-00]	Diferencia de temperatura que determina la temperatura de ENCENDIDO de la bomba de calor.	R/W	2-20°C, paso: 1°C 2°C		
A.8	[6-01]	Diferencia de temperatura que determina la temperatura de APAGADO de la bomba de calor.	R/W	0-10°C, paso: 1°C 2°C		
A.8	[6-02]	--	R/W	0		
A.8	[6-03]	¿Qué capacidad tiene el paso 1 del calefactor auxiliar?	R/W	0-10 kW, paso: 0,2 kW 3 kW		
A.8	[6-04]	--	R/W	0		



Tabla de ajustes de campo				Ajustes de instalador con desviación en relación con valor		
Navegación	Código de campo	Nombre de ajuste	Rango, paso	Valor predeterminado	Fecha	Valor
A.8	[6-05]	--		0		
A.8	[6-06]	--		0		
A.8	[6-07]	¿Qué capacidad tiene el calef. de la placa inferior?	R/W	0-200 W, paso: 10 W 0 W		
A.8	[6-08]	¿Qué tipo de histéresis se usa para el modo de recal.?	R/W	2-20°C, paso: 1°C 10°C		
A.8	[6-09]	--		0		
A.8	[6-0A]	¿Cuál es la temperatura de Acumulación deseada?	R/W	30-[6-0E]°C, paso: 1°C 60°C		
A.8	[6-0B]	¿Cuál es la temperatura de Acumulación eco deseada?	R/W	30-min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C 45°C		
A.8	[6-0C]	¿Cuál es la temperatura de recalentamiento deseada?	R/W	30-min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C 45°C		
A.8	[6-0D]	¿Cuál es el modo de punto de ajuste deseado en ACS?	R/W	0: Solo recal. 1: Recal. + prog. 2: Prog. solo		
A.8	[6-0E]	¿Cuál es el punto ajuste máx. de la temperatura?	R/W	40-60°C, paso: 1°C 60°C		
A.8	[7-00]	--	R/W	0		
A.8	[7-01]	--	R/W	2		
A.8	[7-02]	¿Cuántas zonas de temperatura de agua de salida hay?	R/W	0: 1 zona TAI 1: 2 zonas TAI		
A.8	[7-03]	--		2,5		
A.8	[7-04]	--		0		
A.8	[7-05]	Eficiencia caldera	R/W	0: Muy alto 1: Alta 2: Media 3: Baja 4: Muy bajo		
A.8	[8-00]	--		1 min.		
A.8	[8-01]	Tiempo de ejecución máximo del funcionamiento de agua caliente sanitaria.	R/W	5-95 min., paso: 5 min. 30 min.		
A.8	[8-02]	Tiempo antirreciclaje.	R/W	0-10 horas, paso: 0,5 hora 0,5 hora		
A.8	[8-03]	--	R/W	50		
A.8	[8-04]	Tiempo de ejecución adicional en relación al tiempo de ejecución máximo.	R/W	0-95 min., paso: 5 min. 95 min.		
A.8	[8-05]	¿Permitir modulación TAI para controlar la Ambiente?	R/W	0: No 1: Sí		
A.8	[8-06]	Modulación máxima de la temperatura del agua de impulsión.	R/W	0-10°C, paso: 1°C 3°C		
A.8	[8-07]	--	R/W	18		
A.8	[8-08]	--	R/W	20		
A.8	[8-09]	¿Cuál es la TAI principal de confort en calefacción?	R/W	[9-01]-[9-00], paso: 1°C 35°C		
A.8	[8-0A]	¿Cuál es la TAI principal de eco en calefacción?	R/W	[9-01]-[9-00], paso: 1°C 33°C		
A.8	[8-0B]	--		13		
A.8	[8-0C]	--		10		
A.8	[8-0D]	--		16		
A.8	[9-00]	¿Cuál es la TAI máx. deseada de la calefac. de zona princ.?	R/W	37-55, paso: 1°C 55°C		
A.8	[9-01]	¿Cuál es la TAI mín. deseada de la calefac. de zona princ.?	R/W	15-37°C, paso: 1°C 25°C		
A.8	[9-02]	--	R/W	22		
A.8	[9-03]	--	R/W	5		
A.8	[9-04]	Temperatura de sobreimpulso de la temperatura del agua de impulsión.	R/W	1-4°C, paso: 1°C 1°C		
A.8	[9-05]	¿Cuál es la TAI mín. deseada de la calefac. de zona ad.?	R/W	15-37°C, paso: 1°C 25°C		
A.8	[9-06]	¿Cuál es la TAI máx. deseada de la calefac. de zona ad.?	R/W	37-55, paso: 1°C 55°C		
A.8	[9-07]	--	R/W	5		
A.8	[9-08]	--	R/W	22		
A.8	[9-09]	¿Cuál es el delta T deseado para la calefacción?	R/W	3-10°C, paso: 1°C 5°C		
A.8	[9-0A]	--	R/W	5		
A.8	[9-0B]	¿Qué tipo de emisor se conecta a la zona TAI principal?	R/W	0: Rápido 1: Lento		
A.8	[9-0C]	Histéresis de la temperatura ambiente.	R/W	1-6°C, paso: 0,5°C 1°C		
A.8	[9-0D]	Limitación de velocidad de la bomba	R/W	0-8, paso:1 0 : 100% 1-4 : 80-50% 5-8 : 80-50% 6		
A.8	[9-0E]	--		6		
A.8	[A-00]	--		0		
A.8	[A-01]	--		0 (*5) 3 (*6)		
A.8	[A-02]	--		0 (*5) 1 (*6)		
A.8	[A-03]	--		0		
A.8	[A-04]	--		0		
A.8	[B-00]	--		0		
A.8	[B-01]	--		0		
A.8	[B-02]	--		0		
A.8	[B-03]	--		0		
A.8	[B-04]	--		0		
A.8	[C-00]	Prioridad calentamiento de agua sanitaria.	R/O	0-1 1: Prioridad bomba de calor		
A.8	[C-01]	--		0		
A.8	[C-02]	¿Hay una fuente de calor auxiliar externa conectada?	R/W	0-3 0: No 1: Bivalente		
A.8	[C-03]	Temperatura de activación bivalente.	R/W	-25-25°C, paso: 1°C 0°C		
A.8	[C-04]	Temperatura de histéresis bivalente.	R/W	2-10°C, paso: 1°C 3°C		
A.8	[C-05]	¿Tipo de contacto para la demanda térmica zona princ.?	R/W	1: Termo ON/OFF 2: Solicitud C/H		
A.8	[C-06]	¿Tipo de contacto para la demanda térmica zona adic.?	R/W	0: - 1: Termo ON/OFF 2: Solicitud C/H		

(*5) *04/08*

(*6) *16*

Tabla de ajustes de campo					Ajustes de instalador con desviación en relación con valor	
Navegación	Código de campo	Nombre de ajuste	Rango, paso	Valor predeterminado	Fecha	Valor
A.8	[C-07]	¿Cuál es el modo de control en climatización?	R/W	0: Control TAI 1: Control TH ext. 2: Control TH		
A.8	[C-08]	¿Qué tipo de sensor externo está instalado?	R/W	0: No 1: Sensor exterior 2: Sensor ambiente		
A.8	[C-09]	¿Qué tipo de contacto de alarma de salida se necesita?	R/W	0: Norm. abierto 1: Norm. cerrado		
A.8	[C-0A]	--		0		
A.8	[C-0C]	Decimal de precio de electricidad alto (no utilizar)	R/W	0-7 0		
A.8	[C-0D]	Decimal de precio de electricidad medio (no utilizar)	R/W	0-7 0		
A.8	[C-0E]	Decimal de precio de electricidad bajo (no utilizar)	R/W	0-7 0		
A.8	[D-00]	¿Qué calef. se permiten si se corta el caudal SE kWh pref.?	R/W	0-3 0: Ninguno 2: Solo RSA		
A.8	[D-01]	¿Tipo de contacto de inst. SE flujo kWh pref.?	R/W	0: No 1: Activo abierto 2: Activo cerrado		
A.8	[D-02]	¿Qué tipo de bomba ACS está instalada?	R/W	0: No 1: Vuelta secund. 2: Deriv. desinif.		
A.8	[D-03]	Compensación de temperatura de agua de impulsión en torno a 0°C.	R/W	0: Desactivado 1: Activado, desviación 2°C (de -2 a 2°C) 2: Activado, desviación 4°C (de -2 a 2°C) 3: Activado, desviación 2°C (de -4 a 4°C) 4: Activado, desviación 4°C (de -4 a 4°C)		
A.8	[D-04]	¿Hay una PCB de demanda	R/W	0: No 1: Contr cons en.		
A.8	[D-05]	¿Puede funcionar la bomba si se corta el flujo SE kWh pref.?	R/W	0: Apagado forzado 1: Normal		
A.8	[D-07]	--	R/O	0		
A.8	[D-08]	¿Se está usando un medidor de kWh externo?	R/W	0: No 1: 0,1 pulso/kwh 2: 1 pulso/kwh 3: 10 pulso/kwh 4: 100 pulso/kwh 5: 1000 pulso/kwh		
A.8	[D-09]	¿Se está usando un medidor de kWh externo?	R/W	0: No 1: 0,1 pulso/kwh 2: 1 pulso/kwh 3: 10 pulso/kwh 4: 100 pulso/kwh 5: 1000 pulso/kwh		
A.8	[D-0A]	--		0		
A.8	[D-0B]	--		2		
A.8	[D-0C]	Valor de precio de electricidad alto (no utilizar)	R/W	0-49 0		
A.8	[D-0D]	Valor de precio de electricidad medio (no utilizar)	R/W	0-49 0		
A.8	[D-0E]	Valor de precio de electricidad bajo (no utilizar)	R/W	0-49 0		
A.8	[E-00]	¿Qué tipo de unidad se ha instalado?	R/O	0-5 0: LT Split		
A.8	[E-01]	¿Qué tipo de compresor se ha instalado?	R/O	0: 8 (*5) 1: 16 (*6)		
A.8	[E-02]	¿Cuál es el tipo de software de la unidad interior?	R/O	0-1 1: Tipo 2		
A.8	[E-03]	¿Cuántos pasos de resistencia de apoyo hay?	R/O	0-2 1: 1 paso		
A.8	[E-04]	¿Está disp. la función ahorro de energía en la unidad ext.?	R/O	0: No (*6) 1: Si (*5)		
A.8	[E-05]	¿El sistema puede preparar agua caliente sanitaria?	R/W	0: No 1: Si		
A.8	[E-06]	¿El sistema tiene instalado un depósito ACS?	R/O	0: No 1: Si		
A.8	[E-07]	¿Qué tipo de depósito ACS está instalado?	R/O	0-6 1: Tipo 2		
A.8	[E-08]	Función ahorro de energía para la unidad exterior.	R/W	0: Desactivada (*6) 1: Activada (*5)		
A.8	[E-09]	--		0		
A.8	[E-0A]	--		0		
A.8	[E-0B]	¿Kit doble zona instalado?	R/O	0-1 1: Si		
A.8	[E-0C]	--		0		
A.8	[E-0D]	--		0		
A.8	[F-00]	Funcionamiento de la bomba permitido fuera del rango.	R/W	0: Desactivado 1: Activado		
A.8	[F-01]	--	R/W	20		
A.8	[F-02]	Temperatura de ENCENDIDO del calefactor de placas inferior.	R/W	3-10°C, paso: 1°C 3°C		
A.8	[F-03]	Histéresis del calefactor de placas inferior.	R/W	2-5°C, paso: 1°C 5°C		
A.8	[F-04]	Hay un calefactor de la placa inferior conectado?	R/W	0: No 1: Si		
A.8	[F-05]	--		0		
A.8	[F-06]	--		0		
A.8	[F-09]	Funcionamiento de la bomba durante anomalía de flujo.	R/W	0: Desactivado 1: Activado		
A.8	[F-0A]	--		0		
A.8	[F-0B]	¿Cerrar válvula de aislamiento SIN demanda térmica?	R/W	0: No 1: Si		
A.8	[F-0C]	--	R/W	1		
A.8	[F-0D]	¿Cuál es el modo de funcionamiento de la bomba?	R/W	0: Continuo 1: Muestra 2: Solicitud		

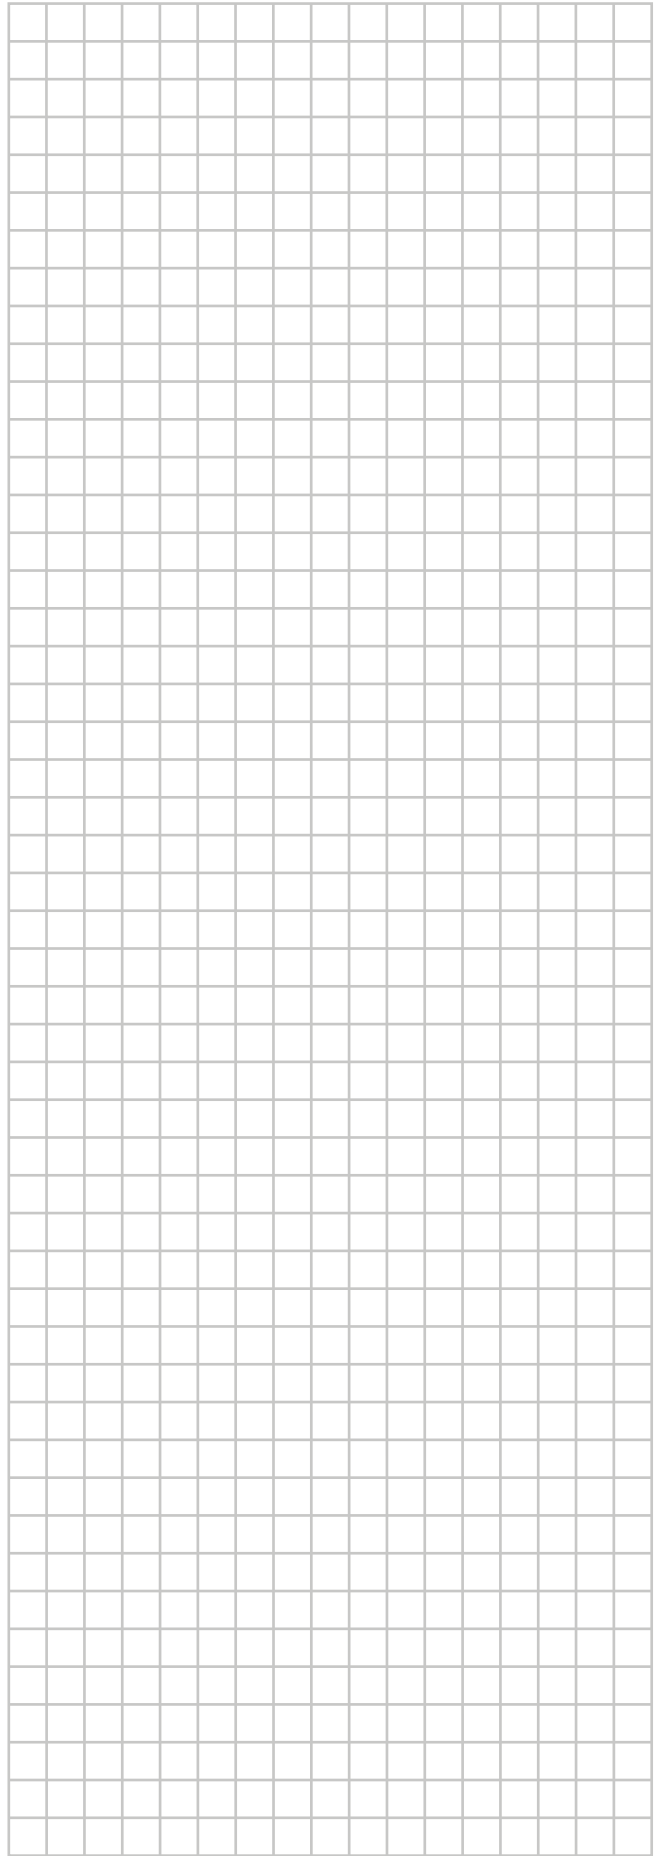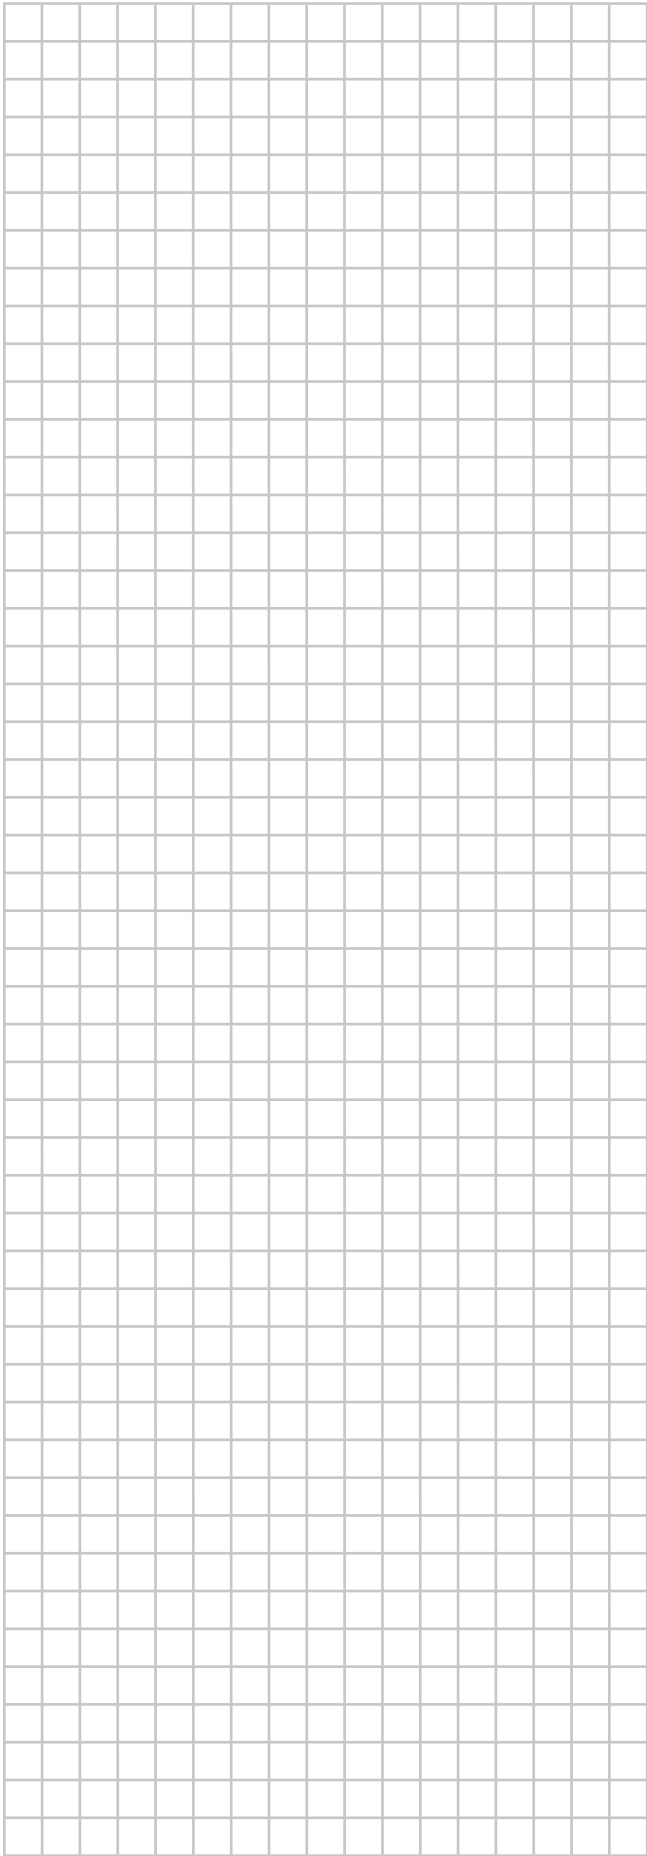

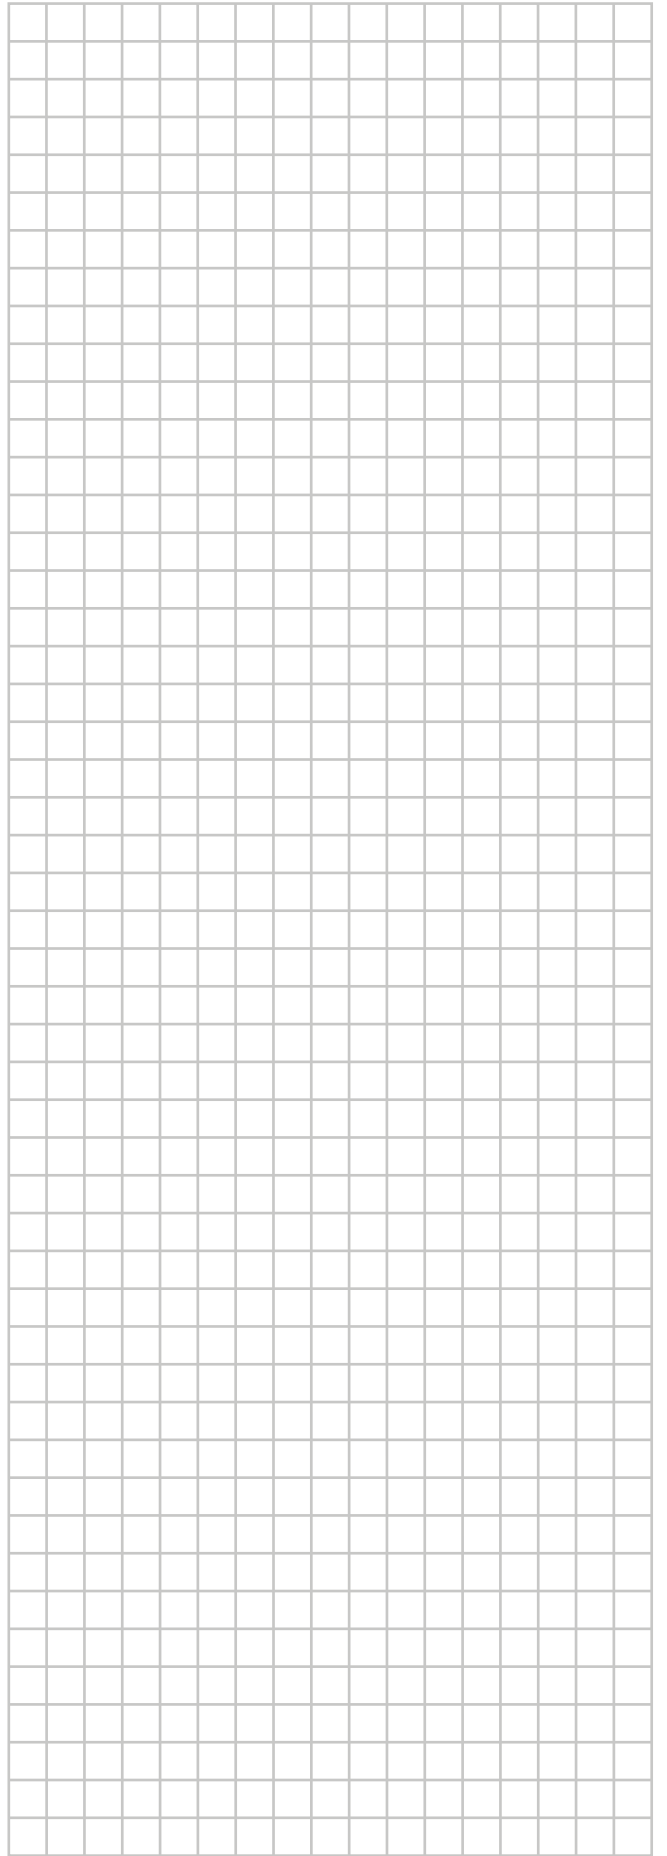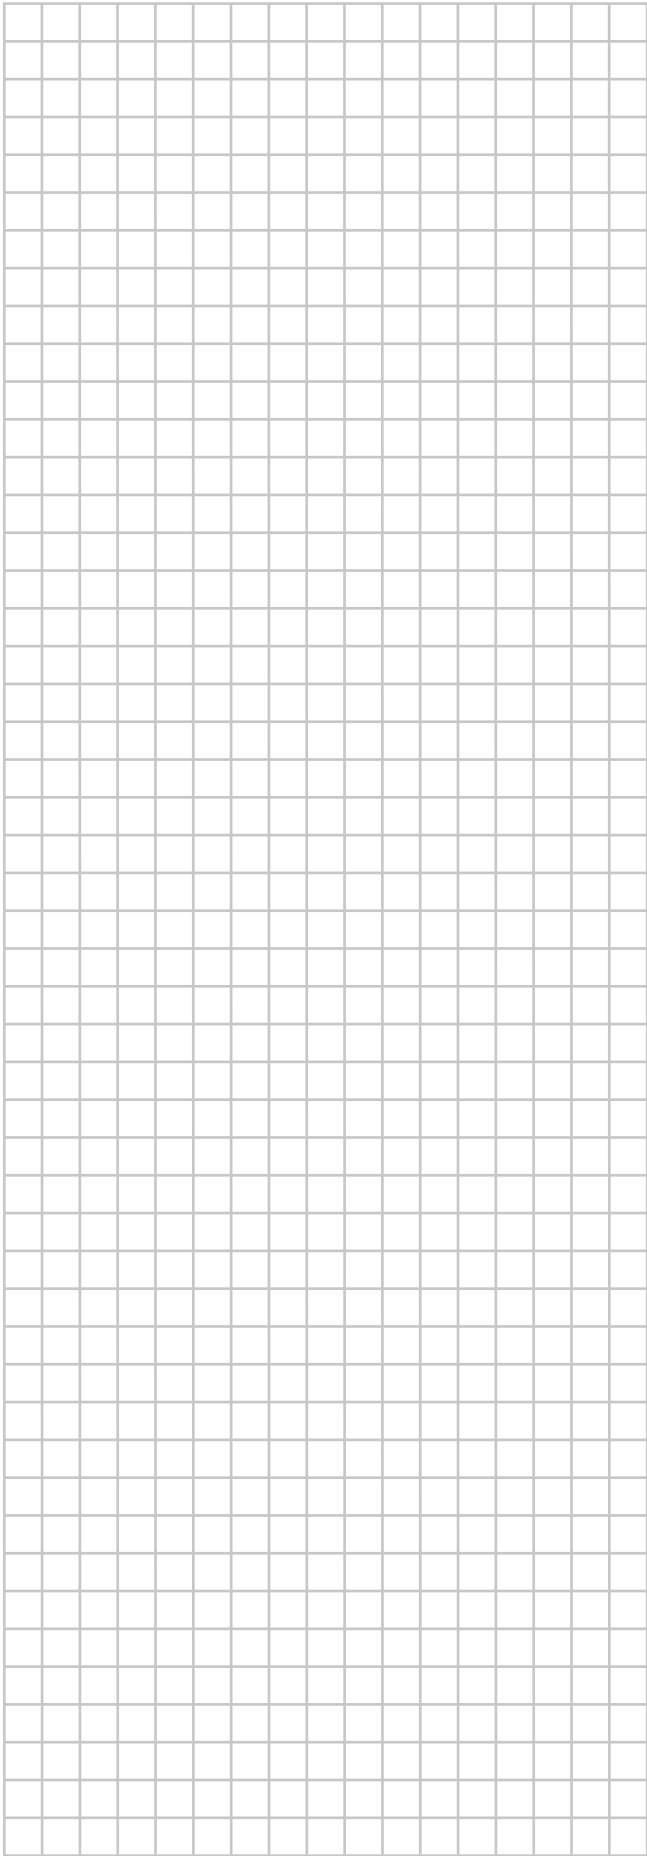

ERC

Copyright 2015 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P401677-1 2015.02