




# Instrucciones de manejo

## Encendido del piloto

- 1  Apretar el pulsador a fondo y mantenerlo sujeto
- 2  unos segundos después, apretar pulsador de encendido
- 3  10 segundos después soltar el pulsador



Si no enciende piloto, repetir proceso.


## Puesta en servicio



 Apretar el pulsador

## Obtención de agua

hacia la izquierda:  
agua fría

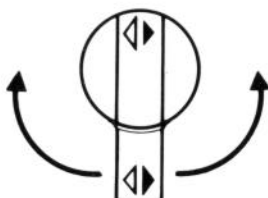

hacia la derecha:  
agua caliente

Sólo para aparatos con salida directa y grifería incorporada

## Regulación de la temperatura de agua

llama pequeña



llama grande

hacia la izquierda:  
mucha agua = menos caliente



hacia la derecha:  
poca agua = caliente

## Apagado

Sólo apagar el calentador, si no se necesita agua caliente durante un largo periodo de tiempo.



Ver al dorso

 Apretar pulsador de apagado

## Importante información para el cliente

### PARA SU SEGURIDAD

- Si percibe olor a gas:
1. Cerrar la llave de gas
  2. Abrir las ventanas
  3. No conectar ningún interruptor eléctrico
  4. Apagar cualquier tipo de llama
  5. Llamar inmediatamente a la compañía de gas

No almacenen ni utilicen materiales y líquidos inflamables cerca del aparato.

### Mantenimiento

Considerar obligatoriamente las instrucciones de mantenimiento. Junkers no se responsabiliza de aquellos daños que hayan sido ocasionados por una inadecuada conservación o uso incorrecto del aparato.



Manipulaciones en el aparato, especialmente abriendo o desmontando piezas funcionales del conducto de gas y de salida de gases del aparato, sólo pueden ser realizadas por personal autorizado.

### Limpieza de las piezas interiores:

Encargue Vd., por favor, la limpieza de su aparato de año en año y su revisión en cuanto a función y potencia.

### En caso de heladas

Caso de que el aparato se instale en recintos donde la temperatura ambiente pueda descender por debajo de 0°C, dejar la llama piloto encendida. Si se llegará a alcanzar -5°C, apagar y vaciar el calentador. En este caso, cuando se quiera volver a utilizar el aparato, primero comprobar que sale agua por el grifo; de lo contrario, llame Vd. al Servicio Técnico de Junkers.

### Limpieza de la carcasa

Mediante un paño húmedo. No utilizar detergentes arenosos o abrasivos.