


## INSTRUCCIONES DE MANEJO

### PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PILOTO




Si al pulsar la tecla de encendido no se enciende el piloto pulsar de nuevo.

### PUESTA EN MARCHA PARA SERVICIO

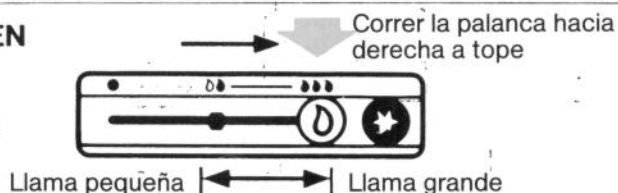

### REGULACION DE TEMPERATURA

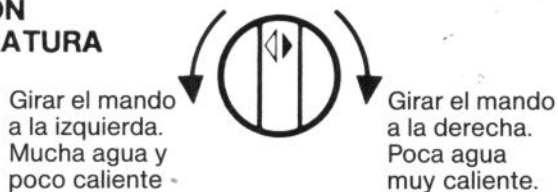

### APAGADO



## Importante información para el cliente

### PARA SU SEGURIDAD

- Si percibe olor a gas:
1. Cerrar la llave de gas
  2. Abrir las ventanas
  3. No conectar ningún interruptor eléctrico
  4. Apagar cualquier tipo de llama
  5. Llamar inmediatamente a la compañía de gas

No almacenen ni utilicen materiales y líquidos inflamables cerca del aparato.

### Mantenimiento

Considerar obligatoriamente las instrucciones de mantenimiento. Junkers no se responsabiliza de aquellos daños que hayan sido ocasionados por una inadecuada conservación o uso incorrecto del aparato.



Manipulaciones en el aparato, especialmente abriendo o desmontando piezas funcionales del conducto de gas y de salida de gases del aparato, sólo pueden ser realizadas por personal autorizado.

### Limpieza de las piezas interiores:

Encargue Vd., por favor, la limpieza de su aparato de año en año y su revisión en cuanto a función y potencia.

### En caso de heladas:

Caso de que el aparato se instale en recintos donde la temperatura ambiente pueda descender por debajo de  $0^{\circ}\text{C}$ , dejar la llama piloto encendida. Si se llegará a alcanzar  $-5^{\circ}\text{C}$ , apagar y vaciar el calentador. En este caso, cuando se quiera volver a utilizar el aparato, primero comprobar que sale agua por el grifo; de lo contrario, llame Vd. al Servicio Técnico de Junkers.

### Limpieza de la carcasa:

Mediante un paño húmedo. No utilizar detergentes arenosos o abrasivos.