

Attivazione del telecomando *Plus Control*

Come inserire le batterie:

Svitare le 2 viti poste sulla parte posteriore del telecomando.


Aprire il vano, inserire le batterie posizionandole correttamente.

Richiudere il vano "portabatterie" del telecomando e riavvitare le due viti.

Attivazione del telecomando

Per poter far funzionare il telecomando è necessario procedere alla sua attivazione seguendo la procedura sottostante:

- Ruotare l'interruttore principale dell'apparecchio nella posizione 0.
- Premere e mantener premuto il tasto "Program" presso il quadro comandi dell'apparecchio e contemporaneamente ruotare l'interruttore principale in posizione I. Lasciare il tasto "Program" solo quando il display del quadro comandi indica la cifra 188.
- ➔ Ora il display del quadro comandi visualizza il codice "P2".
- Rilasciare il tasto "Program" e premere il tasto sul quadro comandi, fino a far visualizzare sul display il codice "P3".
- Premere nuovamente il tasto "Program", sul quadro comandi, per almeno 1 secondo.
- Sul display del quadro comandi verranno visualizzati un numero/una cifra che continuano a variare. Il numero rappresenta il telecomando che deve essere attivato/memorizzato: il primo telecomando sarà attivato/memorizzato con il numero "0", il secondo con il numero "1" e così di seguito.
- Posizionare il telecomando di fronte al quadro comandi dell'apparecchio e premere contemporaneamente i tasti e del telecomando.

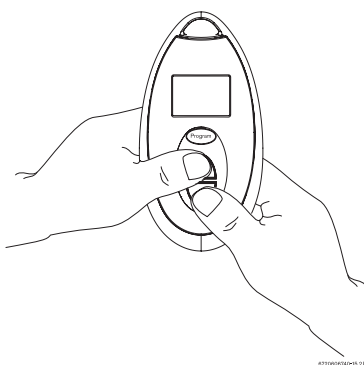

- Mantenere premuti i tasti e del telecomando fino a che l'intermittenza sul display del quadro comandi smette e si visualizza il codice "00".
- Ruotare l'interruttore principale dell'apparecchio nella posizione 0.
- ➔ Il telecomando è stato attivato/memorizzato.