
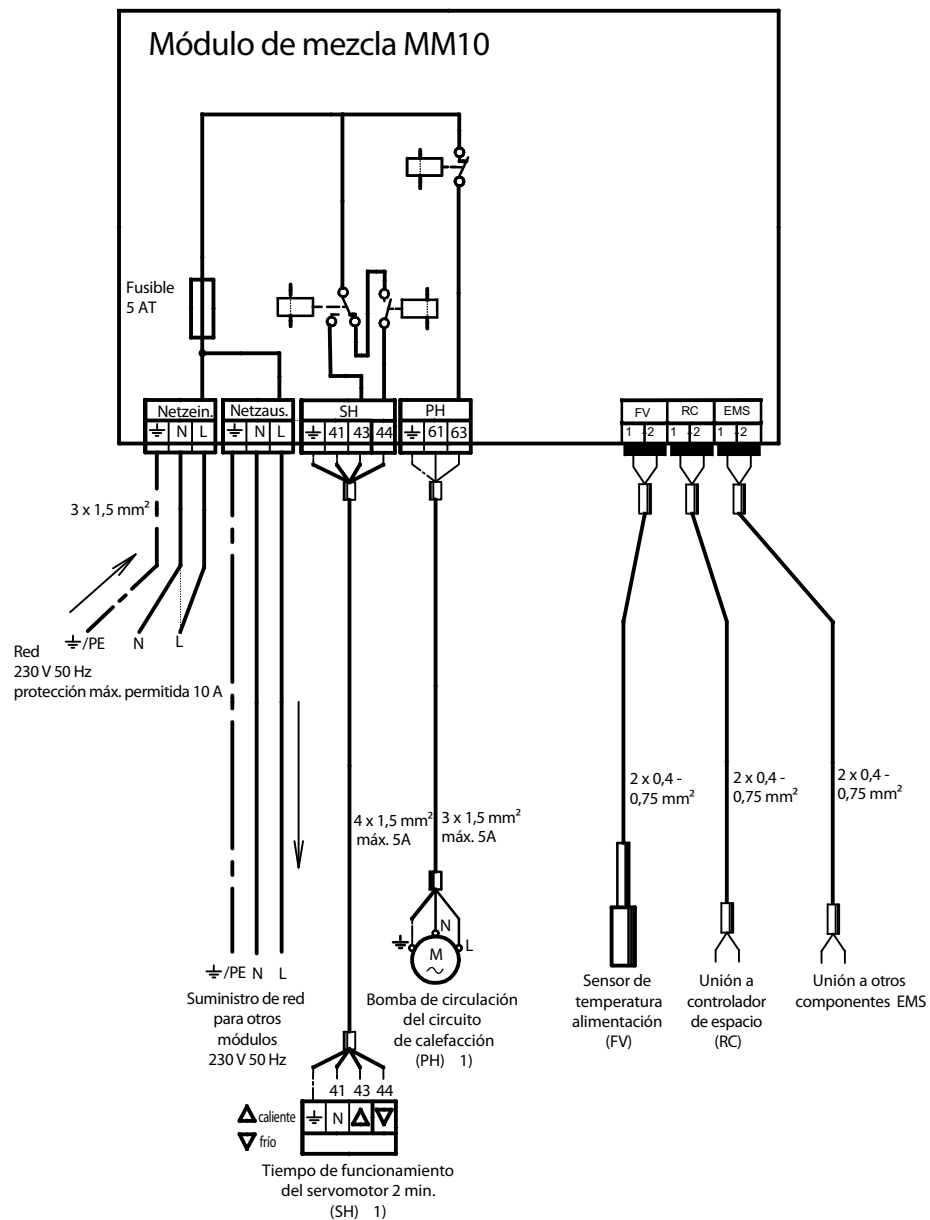
 Tensión de mando 230V~
  Baja tensión



¡Atención!
 Instalación, fusible, interruptor principal, interruptor de emergencia y medidas de seguridad según disposiciones locales. El conductor de seguridad amarillo/verde no debe emplearse como conductor de control. Debe comprobarse que la conexión de fases sea correcta. No utilizar ningún conector de puesta a tierra.
 1) La corriente total no debe superar los 5 A.