


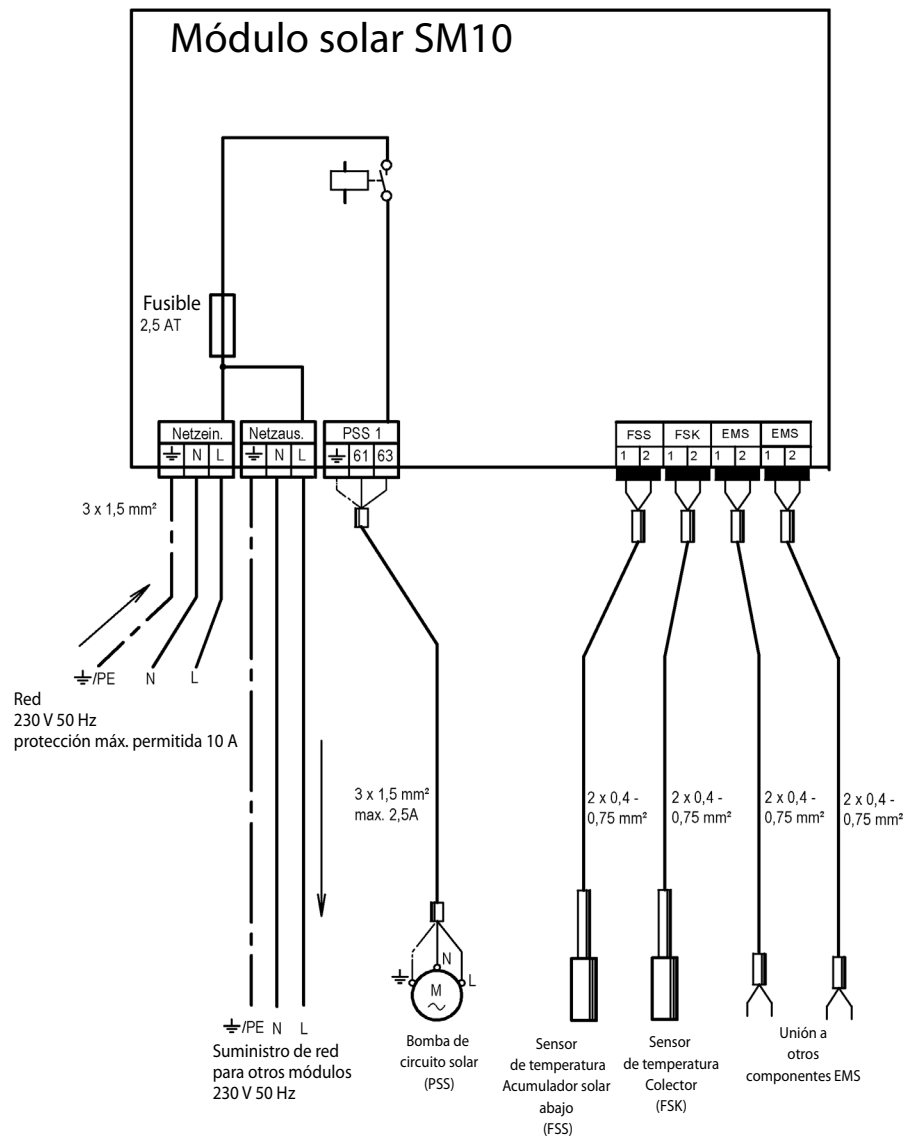

Tensión de mando 230V~



Baja tensión



Nota!
 Instalación, fusible, interruptor principal, interruptor de emergencia y medidas de seguridad según las disposiciones locales.
 ¡Atención! El conductor de seguridad amarillo/verde no debe emplearse como conductor de control.
 Debe comprobarse que la conexión de fases sea correcta.
 No utilizar ningún conector de puesta a tierra.